

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval shape.

**SAMSUNG**

SM-T705

# Uživatelská příručka

# Obsah

## Nejdříve si přečtěte

### Úvodní informace

- 7 Obsah balení
- 8 Rozvržení zařízení
- 10 Použití karty SIM nebo USIM
- 13 Používání paměťové karty
- 15 Zapínání a vypínání zařízení
- 16 Zamknutí a odemknutí obrazovky

### Základy

- 17 Používání dotykového displeje
- 20 Rozložení domovské obrazovky
- 23 Panely s oznámeními a rychlými nastaveními
- 27 Spouštění aplikací
- 27 Instalování a odinstalování aplikací
- 29 Zadávání textu
- 31 Zachycení kopie obrazovky
- 32 Moje soubory
- 34 Úsporný režim
- 35 Zobrazení informací nápovědy

## Připojení k síti

- 36 Mobilní data
- 36 Wi-Fi
- 37 Podpora stahování
- 38 Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot
- 40 Internet

## Pohyby a funkce používání

- 41 Pohyby
- 44 Více oken
- 49 Panel nástrojů
- 49 Zvýšení citlivosti dotykové obrazovky

## Přizpůsobení

- 50 Správa Domovské obrazovky a obrazovky Aplikace
- 56 Nastavení tapety a tónů vyzvánění
- 57 Změna metody zámku obrazovky
- 58 Snímač prstů
- 61 Soukromý režim
- 62 Více uživatelů
- 63 Přenos dat z předchozího zařízení
- 65 Nastavení účtů

## Telefon

- 66 Volání
- 69 Přijímání hovorů
- 70 Možnosti během hovorů

## Kontakty

- 73 Přidávání kontaktů
- 74 Správa kontaktů

## Zprávy & e-mail

- 77 Zprávy
- 80 E-mail

## Fotoaparát

- 83 Základní fotografování a filmování
- 86 Režimy fotografování a filmování
- 89 Nastavení fotoaparátu

## Galerie

- 92 Prohlížení fotografií nebo videí
- 94 Úpravy fotografií nebo videí
- 100 Nastavení Galerie

## Multimédia

- 101 Hudba
- 104 Video

## Užitečné aplikace a funkce

- 107 Režim Děti
- 110 S vyhledávač
- 111 S Plánovač
- 114 S Voice
- 116 Kalkulačka
- 116 Hodiny
- 117 Smart Remote
- 121 WebEx
- 132 Businessweek+
- 133 Dropbox
- 134 Evernote
- 135 Flipboard
- 136 Hancom Office Viewer
- 139 NYTimes
- 140 Aplikace Google

## Připojování k ostatním zařízením

- 142 Bluetooth
- 144 Wi-Fi Direct
- 146 Rychlé připojení
- 148 SideSync 3.0
- 154 Remote PC
- 159 Screen Mirroring
- 161 Mobilní tisk

## Správce zařízení a dat

- 162 Upgrade zařízení
- 163 Přesun souborů mezi zařízeními a počítačem
- 164 Zálohování nebo obnovení dat
- 165 Provádění obnovení dat

## Nastavení

- 166 Otevření menu Nastavení
- 166 PŘIPOJENÍ
- 171 ZAŘÍZENÍ
- 176 OBECNÉ
- 181 APLIKACE

## Usnadnění

- 182 O usnadnění přístupu
- 183 Používání tlačítka Domů k otevírání menu usnadnění
- 183 Hlasová zpětná vazba (TalkBack)
- 194 Změna velikosti písma
- 194 Zvětšení obrazovky
- 194 Nastavení připomenutí oznámení
- 195 Převrácení barev displeje
- 195 Nastavení barev
- 196 Nastavení oznámení blesku
- 196 Vypnutí všech zvuků
- 196 Nastavení titulků
- 197 Nastavení vyvážení zvuku
- 197 Mono zvuk

- 198 Pomocné menu
- 200 Nastavení možností prodlevy klepnutí a podržení
- 200 Řízení interakce
- 200 Používání režimu ovládání jedním klepnutím
- 201 Správa nastavení usnadnění přístupu
- 202 Používání dalších užitečných funkcí

## Dodatek

- 203 Řešení problémů
- 209 Odebírání baterie



# Nejdříve si přečtete

Před použitím zařízení si přečtete tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo softwaru zařízení.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

## Ikony v pokynech



**Upozornění:** situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



**Výstraha:** situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



**Poznámka:** poznámky, rady nebo dodatečné informace

# Úvodní informace

## Obsah balení


Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Zařízení
- Uživatelská příručka



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Na závady způsobené používáním neschváleného příslušenství se nevztahuje záruční servis.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.



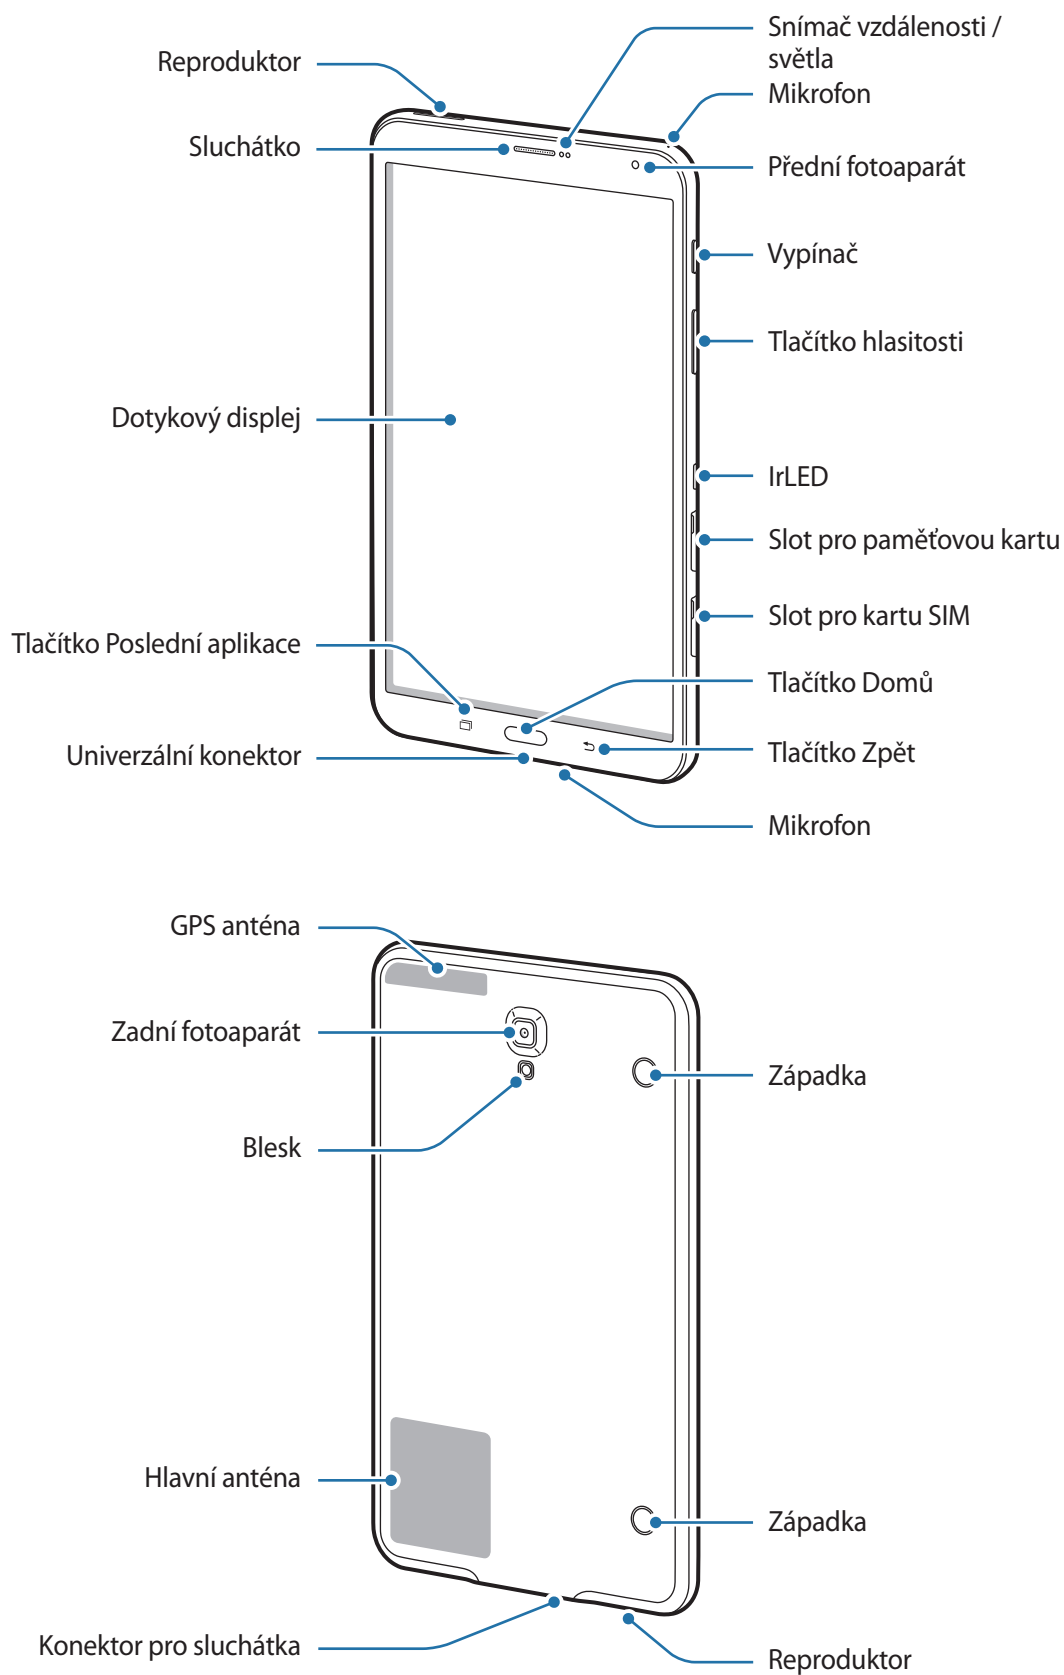


## Rozvržení zařízení





- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
- Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung. Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.

## Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 <b>Vypínač</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho.</li> <li>• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.</li> </ul>
 <b>Nedávné aplikace</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klepnutím otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.</li> <li>• Klepnutím a podržením získáte přístup k dalším možnostem pro aktuální obrazovku.</li> </ul>
 <b>Domů</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je zamknutá.</li> <li>• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.</li> <li>• Chcete-li spustit službu <b>S Voice</b>, dvakrát stiskněte tlačítko.</li> <li>• Pro spuštění stiskněte položku <b>Google</b> a podržte ji.</li> </ul>
 <b>Zpět</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.</li> </ul>
 <b>Hlasitost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.</li> </ul>

## Použití karty SIM nebo USIM

### Instalace SIM a USIM karty


Vložte SIM nebo USIM kartu dodanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.



- Se zařízením pracují pouze karty microSIM.
- Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Další informace o dostupnosti služby získáte od poskytovatele služeb.

1 Otevřete kryt slotu pro kartu SIM.

2 Vložte kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

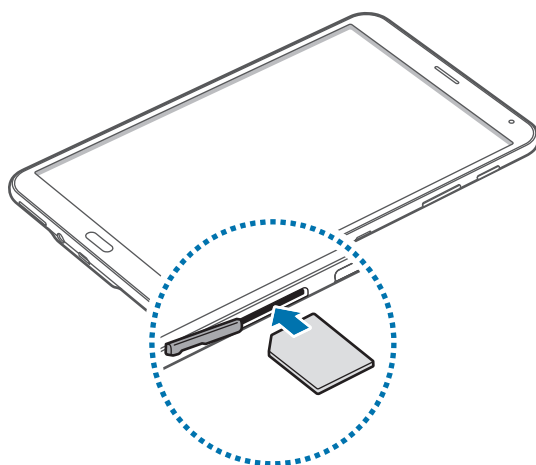

3 Zatlačte kartu SIM nebo USIM do slotu, dokud nezapadne na místo.




- Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu. Pokud dojde náhodou k zasunutí paměťové karty do slotu pro kartu SIM, vezměte zařízení do servisního centra společnosti Samsung a nechte paměťovou kartu vyjmout.
- Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.

4 Zavřete kryt slotu pro kartu SIM.

## Vyjmutí SIM nebo USIM karty

- 1 Otevřete kryt slotu pro kartu SIM.
- 2 Stiskněte kartu SIM nebo USIM prstem a vytáhněte ji ven.

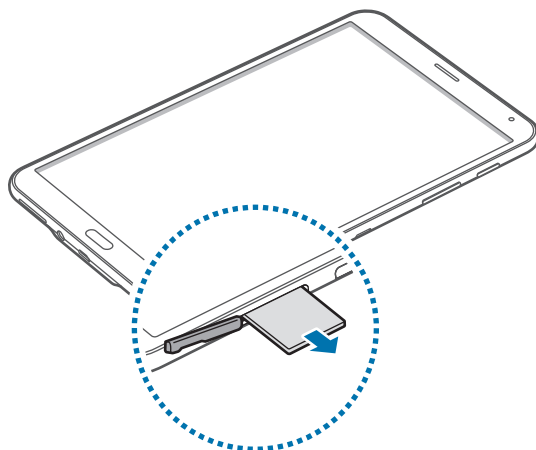

- 3 Zavřete kryt slotu pro kartu SIM.

## Nabíjení baterie

Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky.




Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.



- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě nebo ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.

Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního konektoru.

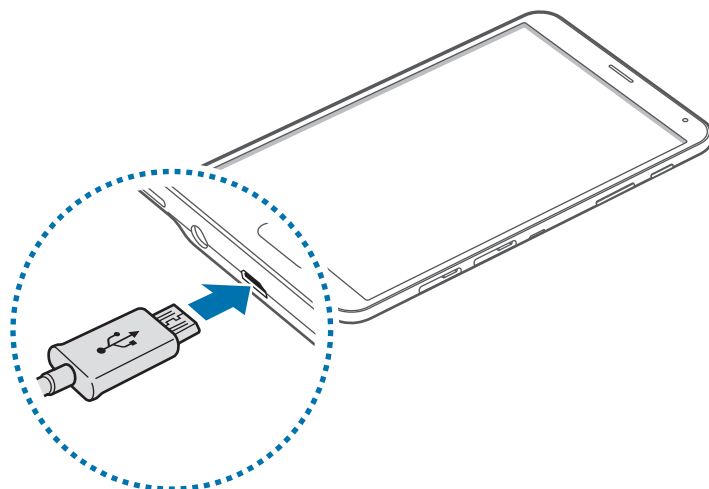

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.



- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.



Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.



## Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:

- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas obrazovky.

## Používání paměťové karty

### Instalace paměťové karty

Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 128 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.




- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.



- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **Moje soubory** → **SD karta**.

- 1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

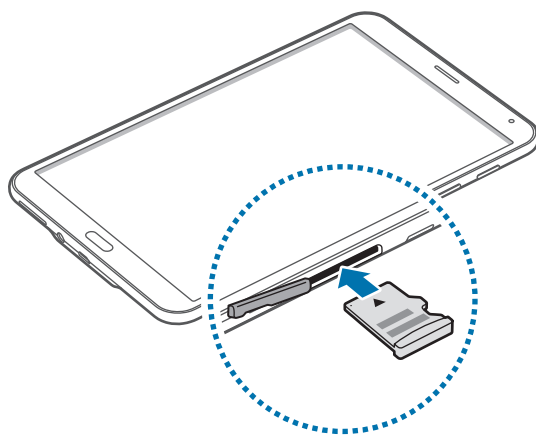

- 3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.
- 4 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

## Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské obrazovce klepněte na položku  → **Nastavení** → **OBEČNÉ** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu**.

- 1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
- 2 Tlačte na paměťovou kartu, dokud se nepovysune ze zařízení, a pak ji vytáhněte.
- 3 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.



Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty či zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

## Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Na domovské obrazovce klepněte na položku  → **Nastavení** → **OBECNÉ** → **Úložiště** → **Formátovat kartu SD** → **FORMÁTOVAT SD KARTU** → **ODSTRANIT VŠE**.




Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v telefonu. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

## Zapínání a vypínání zařízení

Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení zapnete.

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.

Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepnutím na položku **Vypnout**.

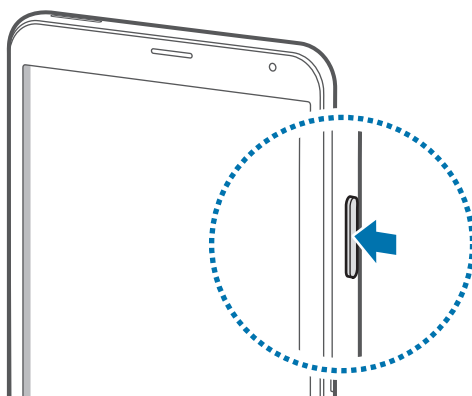


Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

## Zamknutí a odemknutí obrazovky

Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.

Chcete-li obrazovku odemknout, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů a přejeďte prstem v libovolném směru v rámci oblasti odemknuté obrazovky.

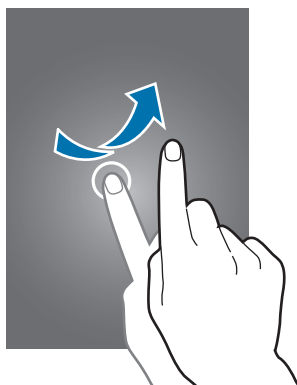

Můžete změnit odemykací kód, který slouží k odemykání obrazovky. Další informace naleznete v části [Změna metody zámku obrazovky](#).

# Základy

## Používání dotykového displeje




- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.



- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.
- Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.


### Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.

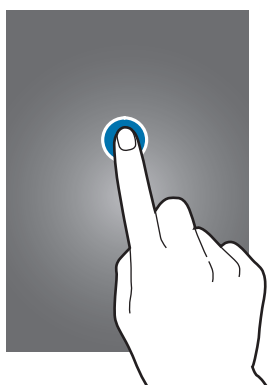


## Klepnutí a podržení

Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte příslušnou položku nebo obrazovku déle než 2 sekundy.

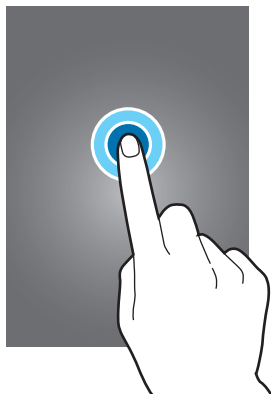


## Přetažení

Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

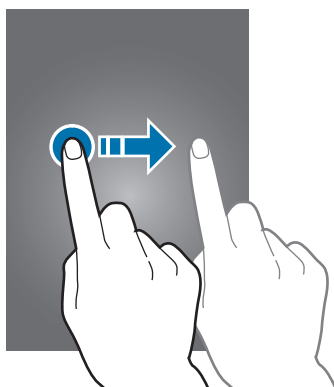


## Dvojitě klepnutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte. Dalším poklepáním se vrátíte k původnímu zobrazení.

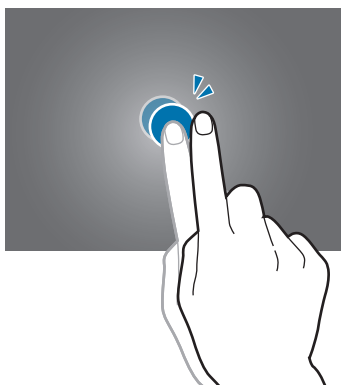



## Listování

Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce Aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam položek, například kontakty, listujte nahoru nebo dolů.

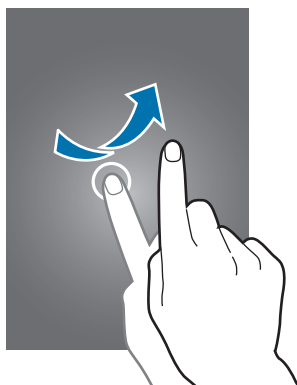

## Roztahování a přitahování

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Zmáčknutím položku oddalte.

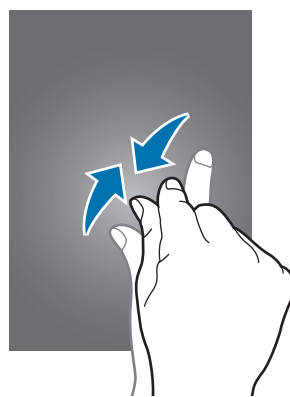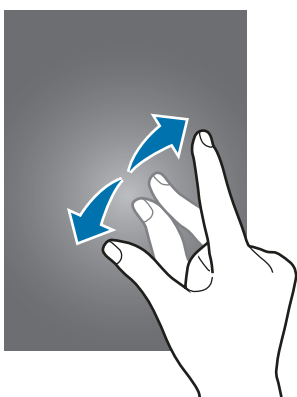


# Rozložení domovské obrazovky


## Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Na domovské obrazovce jsou dva různé typy panelů. Na panelu klasické domovské obrazovky jsou zobrazeny nástroje, zástupci aplikací a další položky. Na panelu domovské obrazovky s obsahem jsou zobrazeny nástroje Obsah. Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak o nich poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce.

Chcete-li zobrazit další panely, rolujte doprava nebo doleva, případně klepněte v dolní části obrazovky na některý z indikátorů obrazovky. Informace o přizpůsobení domovské obrazovky naleznete v části [Správa klasické domovské obrazovky](#) nebo [Správa domovské obrazovky s obsahem](#).

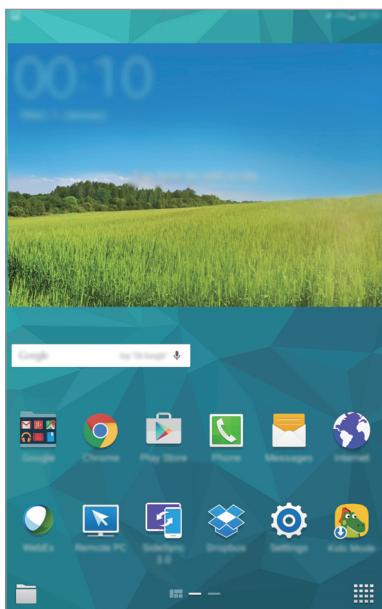

<Klasická Domovská obrazovka>

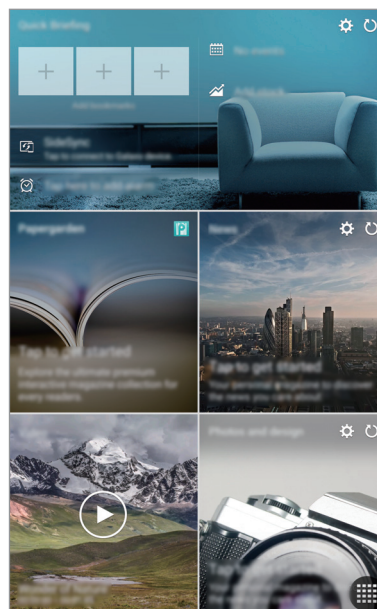


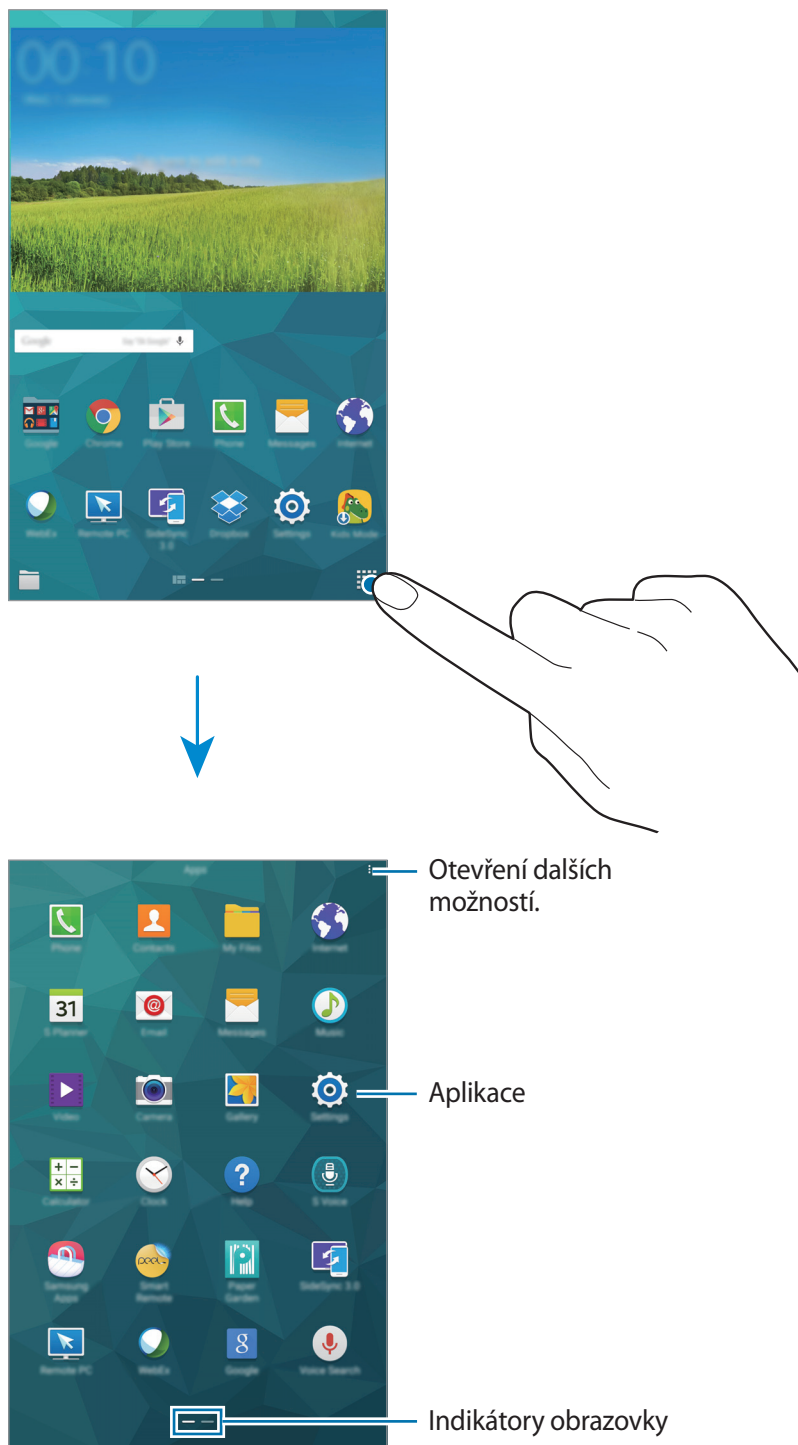
<Domovská obrazovka s obsahem>



## Obrazovka Aplikace

Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Na domovské obrazovce klepněte na položku  a otevřete obrazovku Aplikace. Chcete-li zobrazit další panely, rolujte doprava nebo doleva, případně vyberte indikátor obrazovky na její spodní straně. Informace o přizpůsobení obrazovky Aplikace naleznete v části [Správa obrazovky Aplikace](#).








## Ikony indikátoru

Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.



Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k síti LTE
	Připojeno k Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	GPS je aktivní
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Funkce inteligentního zastavení nebo pozastavení byla aktivována
	Synchronizováno s webem
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Je aktivován budík


Ikona	Definice
	Tichý režim je aktivní
	Vibrační režim je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie

## Panely s oznámeními a rychlými nastaveními

### Používání panelu s oznámeními

Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Pro víc informací o ikonách otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.

Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li panel s oznámeními zavřít, přetáhněte řádek zpět nahoru.

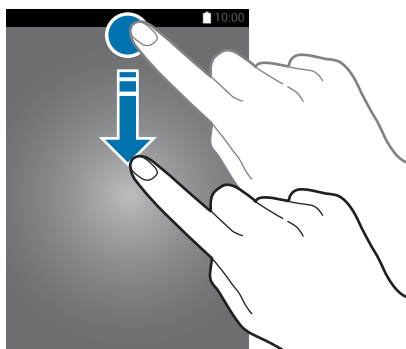

Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.

Aktivace nebo deaktivace možností. Pro podrobnější nastavení klepnout a podržet možnosti.

Spuštění **Nastavení**.

Zobrazení všech tlačítek rychlého nastavení.


Spuštění aplikace **S vyhledávač**.

Spouštění funkce **Rychlé přip.**



Klepnout na oznámení a vykonat rozličné činnosti.

Vymazat všechna oznámení.

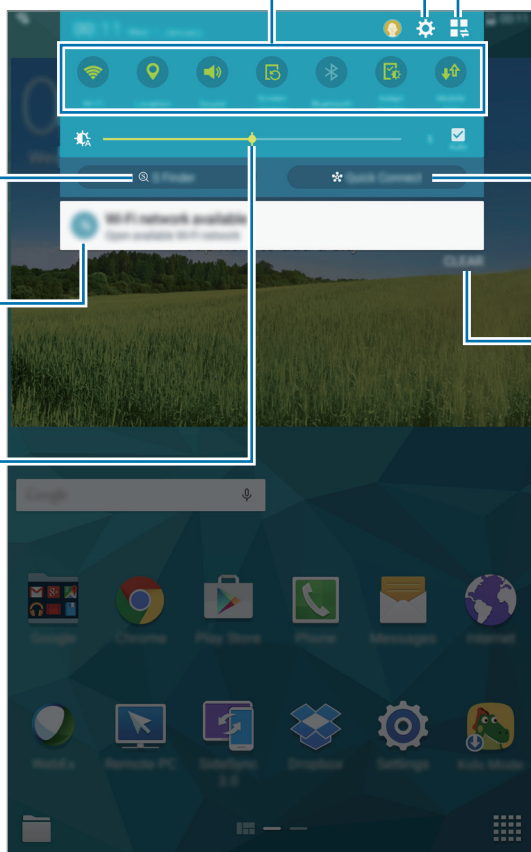Nastavení jasu.




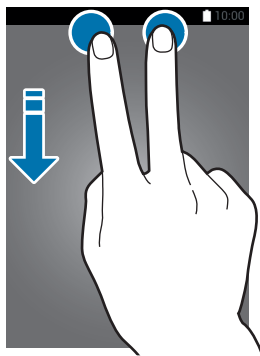
## Změna uspořádání tlačítek pro rychlé nastavení

Chcete-li znovu uspořádat tlačítka pro rychlé nastavení na panelu s oznámeními, klepněte na položku  → , klepněte a podržte položku a pak ji přetáhněte do jiného umístění.

## Používání panelu s rychlými nastaveními

Některé funkce můžete aktivovat nebo deaktivovat na panelu s oznámeními. Chcete-li aktivovat či deaktivovat další funkce, otevřete panel s rychlými nastaveními.

Chcete-li otevřít panel s rychlými nastaveními, přetáhněte stavový řádek pomocí dvou prstů dolů. Nebo můžete klepnout na  na panelu s oznámeními. Chcete-li panel s rychlými nastaveními zavřít, přetáhněte řádek zpět nahoru.



Klepnutím na následující možnosti je můžete aktivovat nebo deaktivovat. Pokud klepnete a podržíte tlačítko, můžete zobrazit podrobnější nastavení.

- **Wi-Fi:** Další informace naleznete v části [Wi-Fi](#).
- **Umístění:** Další informace naleznete v části [Umístění](#).
- **Zvuk / Vibrace / Ztlumit:** Výběr režimu zvuku.
- **Otočení displeje:** Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.



Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.



- **Bluetooth:** Další informace naleznete v části [Bluetooth](#).
- **Přízp. displej:** Po aktivaci této funkce se displej automaticky optimalizuje pro různé aplikace.
- **Mobilní data:** Další informace naleznete v části [Použití dat](#) nebo [Mobilní síť](#).
- **Podpora stahování:** Další informace naleznete v části [Podpora stahování](#).
- **Ultra ús. režim:** Další informace naleznete v části [Ultra úsporný režim](#).
- **Více oken:** Další informace naleznete v části [Více oken](#).
- **Panel nástrojů:** Další informace naleznete v části [Panel nástrojů](#).
- **Mobile hotspot:** Další informace naleznete v části [Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot](#).
- **Screen Mirroring:** Další informace naleznete v části [Screen Mirroring](#).
- **Synch.:** Pokud jste tuto funkci aktivovali, zařízení bude automaticky synchronizovat aplikace, jako je kalendář nebo e-mail.
- **Režim čtení:** Po aktivaci tohoto režimu pomáhá zařízení chránit vaše oči při nočním čtení.
- **Chytrý poh. st.:** Pokud aktivujete tuto funkci, obrazovka zůstane zapnutá, dokud se na ni budete dívat.
- **Int. pauza:** Pokud aktivujete tuto funkci, přehrávání se pozastaví, pokud se nedíváte na obrazovku.
- **Úsporný režim:** Další informace naleznete v části [Úsporný režim](#).
- **Režim Letadlo:** Další informace naleznete v části [Režim Letadlo](#).
- **Soukromý režim:** Další informace naleznete v části [Soukromý režim](#).
- **Citlivost tlačítek:** Další informace naleznete v části [Zvýšení citlivosti dotykové obrazovky](#).

## Spouštění aplikací

Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikací otevřete aplikaci výběrem ikony.

Chcete-li zobrazit seznam nedávno použitých aplikací, klepněte na položku  a vyberte ikonu aplikace, kterou chcete otevřít.

### Ukončení aplikace

Klepněte na položku  → **Správce úloh** a pak klepněte na položku **KONEC** vedle aplikace, kterou chcete zavřít. Všechny aktivní aplikace zavřete klepnutím na položku **UKONČIT VŠE**. Případně můžete klepnout na  → **Zavřít vše**.

## Instalování a odinstalování aplikací

### Galaxy Apps


Pomocí této aplikace můžete kupovat a stahovat další aplikace.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galaxy Apps**.




Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

### Instalování aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku  a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **Instalovat**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace.




Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na  → **Nastavení** → **Automaticky aktualizované aplikace** a vyberte příslušnou možnost.

## Obchod Play

Pomocí této aplikace můžete kupovat a stahovat další aplikace.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.

## Instalování aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku  a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na  → **Nastavení** → **Automatické aktualizace** a vyberte příslušnou možnost.

## Stahování navrhovaných aplikací



Umožňuje prohlížet a stahovat vyhrazené aplikace zařízení Galaxy.


Na domovské obrazovce klepněte na nástroj **GALAXY Essentials** nebo **GALAXY Gifts** a pak klepněte na položku  vedle aplikace.

Chcete-li stáhnout všechny aplikace v seznamu, klepněte na položku **Stáhnout vše**.

## Správa aplikací

### Odinstalování nebo zakazování aplikací

Chcete-li zakázat výchozí aplikace, klepněte na obrazovce Aplikace na položku  → **Odinstalovat/ zakázat aplikace**. U aplikací, které můžete deaktivovat, se zobrazí ikona . Vyberte aplikaci a klepněte na položku **VYPNOUT**.

Chcete-li stažené aplikace odinstalovat, klepněte na obrazovce Aplikace na  → **Stažené aplikace** → **Odinstalovat**. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **APLIKACE** → **Správce aplikací**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **ODINSTALOVAT**.



## Povolení aplikací

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **⋮** → **Zobrazit zakázané aplikace**, vyberte aplikace a pak klepněte na tlačítko **ULOŽIT**. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **APLIKACE** → **Správce aplikací**, rolujte na **VYPNUTO**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **POVOLIT**.



- Skrývání aplikací: Skryje aplikace pouze na obrazovce Aplikace. Skryté aplikace budete moci i nadále používat.
- Zakázat aplikace: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které ze zařízení nemohou být odinstalovány. Zakázané aplikace nemůžete používat.
- Odinstalovat aplikace: Odinstaluje stažené aplikace.


## Zadávání textu

### Rozložení klávesnice


Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí klávesnice.



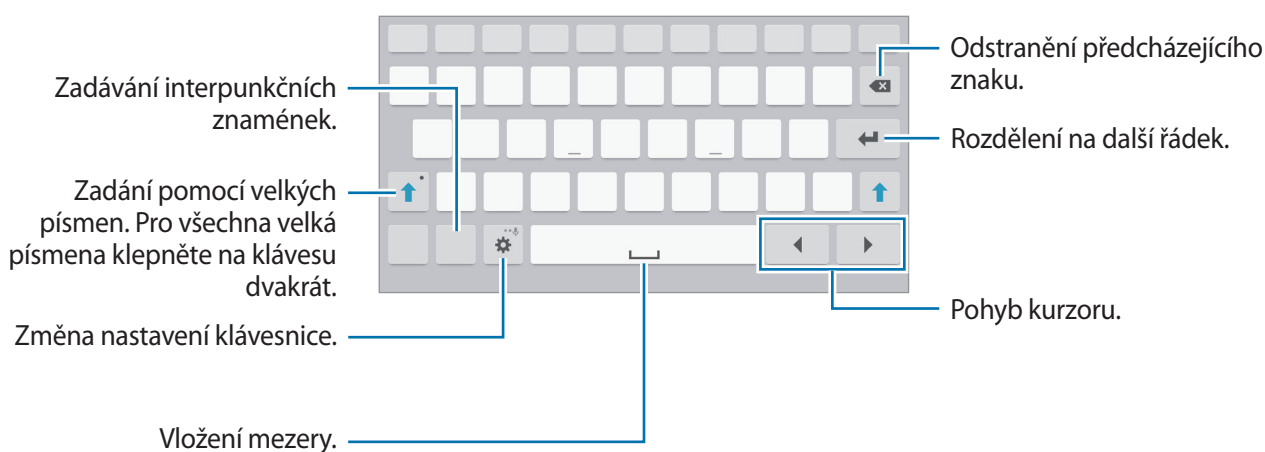

Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.




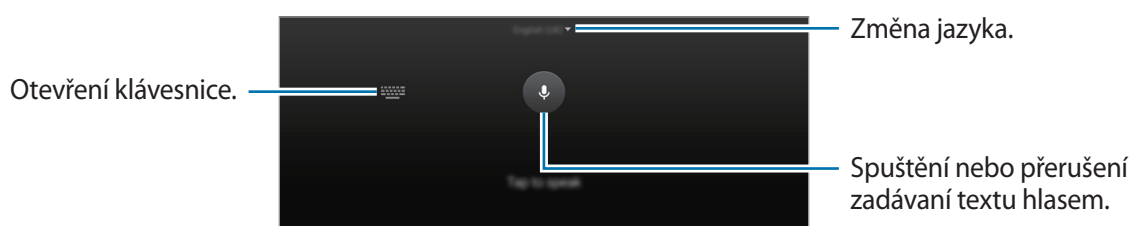
## Změna jazyka zadávání textu

Klepněte na položku  → **Vyberte jazyky zadávání** a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejedete prstem po mezerníku doleva nebo doprava.


## Používání dalších funkcí klávesnice

Po klepnutí a podržení  můžete používat různé funkce. V závislosti na poslední použité funkci se mohou místo ikony  zobrazit jiné ikony.

-  : Zadávání textu hlasem.




-  : Přepnutí do režimu ručního psaní.

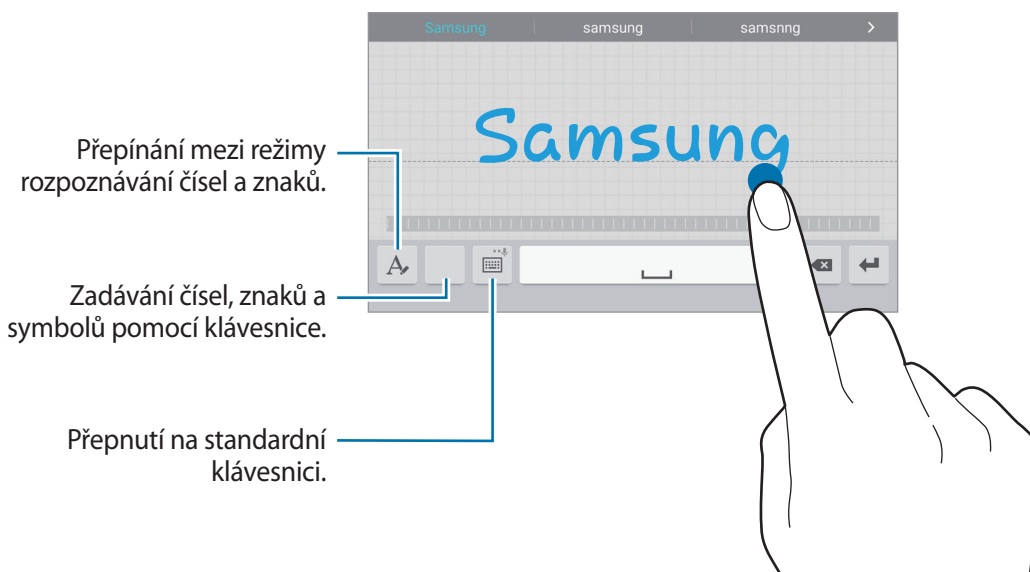

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- 📄 : Vložení položky ze schránky.
- ⚙️ : Změna nastavení klávesnice.
- 😊 : Vložení emotikonů.
- 📑 : Změna typu klávesnice. Chcete-li klávesnici přesunout na jiné místo, přetáhněte záložku.

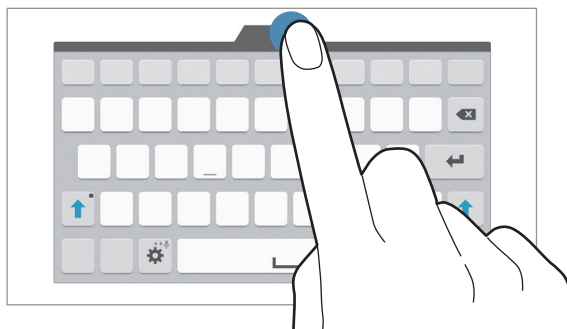

## Kopírování a vkládání

- 1 Klepněte na text a podržte.
- 2 Přetáhnutím 🔵 nebo 🔵 vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku **Vybrat vše** a vyberte všechnen text.
- 3 Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vyjmout**. Vybraný text se zkopíruje do schránky.
- 4 Umístěte kurzor na místo, na které chcete text vložit, a klepněte na položku 🔵 → **Vložit**. Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku 🔵 → **Schránka** a text vyberte.

## Zachycení kopie obrazovky

Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.

Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Obrázek se uloží do složky **Galerie** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Jakmile pořídíte snímek obrazovky, můžete jej upravit a sdílet s ostatními.

Snímky obrazovky lze pořizovat také pomocí jiných způsobů. Další informace naleznete v části [Dlaní uložit obrazovku](#).




Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

# Moje soubory

## Informace o aplikaci Moje soubory

Pomocí této aplikace máte přístup k různým souborům uloženým v zařízení nebo v jiných umístěních, jako jsou služby cloudového úložiště.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**. Můžete také na klasické domovské obrazovce klepnout na možnost .

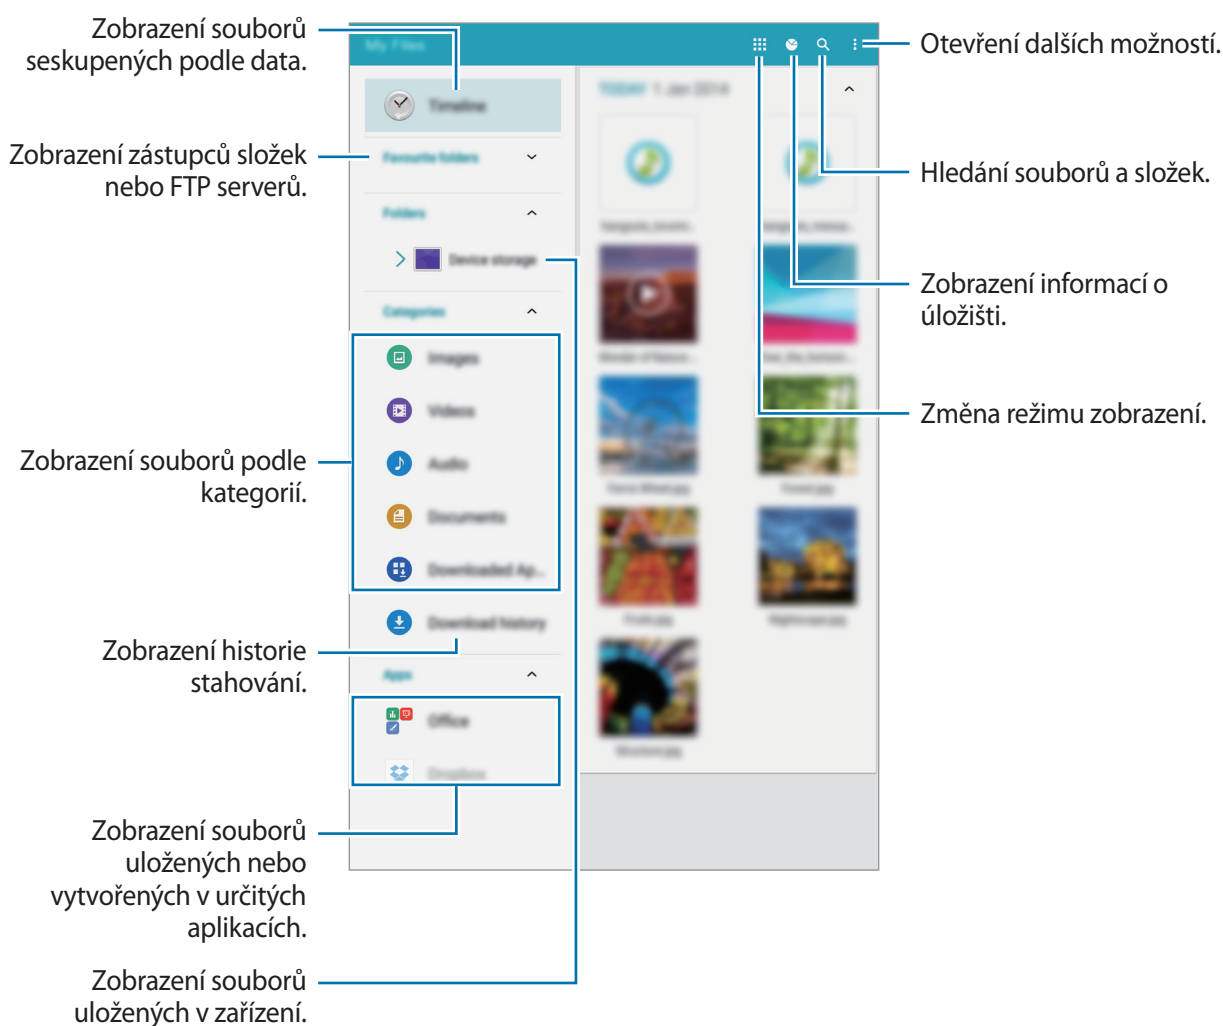

Klepněte na  a použijte následující možnosti:

- **Vybrat:** Výběr souborů nebo složek, na které chcete použít možnosti.
- **Odstranit:** Odstranění souborů nebo složek.
- **Přidat FTP:** Přidání zástupce FTP serveru do **Složky**.
- **Hledat nedaleká zařízení:** Vyhledání zařízení s aktivovaným sdílením multimédií.
- **Možnosti zobrazení:** Změna možností zobrazení souborů.










## Zobrazení souborů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**.

Vyberte složku, klepněte na položku  a pak použijte jednu z následujících možností:

- **Vybrat:** Výběr souborů nebo složek, na které chcete použít možnosti.
- **Odstranit:** Odstranění souborů nebo složek.
- **Seřadit podle:** Seřazení souborů nebo složek.
- **Přidat do Oblíbených složek:** Přidání zástupce složky v části **Oblíbené složky**.
- **Přidat zástupce dom. sítě:** Přidání zástupce souboru nebo složky na klasickou domovskou obrazovku.
- **Přidat FTP:** Přidání zástupce FTP serveru do **Složky**.
- **Hledat nedaleká zařízení:** Vyhledání zařízení s aktivovaným sdílením multimédií.
- **Možnosti zobrazení:** Změna možností zobrazení souborů.

Klepněte na soubor nebo složku a použijte následující možnosti:

- : Sdílení dokumentů s ostatními.
- : Odstranění souborů nebo složek.
- : Přesunutí souborů nebo složek do jiné složky.
- : Zkopírování souborů nebo složek do jiné složky.
-  → **Přejmenovat:** Přejmenování souboru nebo složky.
-  → **Přidat do Oblíbených složek:** Přidání zástupce složky v části **Oblíbené složky**.
-  → **Přidat zástupce dom. sítě:** Přidání zástupce souboru nebo složky na klasickou domovskou obrazovku.
-  → **Zip:** Komprimace souborů nebo složek vytvořením souboru ZIP.
-  → **Podrobnosti:** Zobrazení podrobností o souboru nebo složce.

# Úsporný režim

## Úsporný režim

Šetřete energii baterie omezením funkcí zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na možnosti **Nastavení** → **OBEČNÉ** → **Úsporný režim** a klepnutím na přepínač **Úsporný režim** funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku aktivujete funkci **Úsporný režim**.

Vyberte si z následujících možností:

- **Omezit data na pozadí:** Zabrání aplikacím, které běží na pozadí, v použití mobilního datového připojení.
- **Omezit výkon:** Můžete omezit různé možnosti, například vypnutí podsvícení tlačítka Poslední aplikace nebo tlačítka Zpět.
- **Režim Stupně šedi:** Zobrazit barvy na obrazovce ve stupních šedi.

## Ultra úsporný režim

Tento režim použijte k prodloužení doby provozu zařízení na baterii. V ultra úsporném režimu zařízení provádí následující funkce:

- Zobrazuje barvy na obrazovce ve stupních šedi.
- Omezuje dostupné aplikace pouze na nezbytné a vybrané aplikace.
- Deaktivuje mobilní datové připojení při vypnutí obrazovky.
- Deaktivuje funkce Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **OBEČNÉ** → **Úsporný režim** a klepnutím na přepínač **Ultra úsporný režim** funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku aktivujete funkci **Ultra ús. režim**.

Chcete-li přidat aplikaci na domovskou obrazovku, klepněte na položku ⊕ a vyberte aplikaci.

Chcete-li odebrat aplikaci z domovské obrazovky, klepněte na položku ⋮ → **Odebrat**, vyberte aplikaci pomocí ⊖ a pak klepněte na tlačítko **HOT**.

Chcete-li změnit nastavení pro ultra úsporný režim, například pro připojení k síti nebo zvuk, klepněte na ⋮ → **Nastavení**.

Chcete-li deaktivovat ultra úsporný režim, klepněte na ⋮ → **Vypnout Ultra úsporný režim**.



Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývajícím čas, než dojde energie v zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení zařízení a provozních podmínkách.

## Zobrazení informací nápovědy

Chcete-li zobrazit informace nápovědy a zjistit, jak používat zařízení a aplikace, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na **Nápověda**.

Chcete-li zobrazit informace nápovědy k určité aplikaci během jejího používání, klepněte na **⋮** → **Nápověda**.



Některé aplikace nemusí obsahovat informace nápovědy.

# Připojení k síti

## Mobilní data

Chcete-li používat Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte telefon k mobilní síti. Další možnosti naleznete v části [Použití dat](#).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Použití dat** a pak zaškrtněte **Mobilní data**. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Mobilní data** aktivujete tuto funkci.

## Wi-Fi

Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi. Další možnosti naleznete v části [Wi-Fi](#).



- Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
- Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi** a klepnutím na přepínač **Wi-Fi** tuto funkci aktivujete.
- 2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť. Sítě, které vyžadují heslo, se zobrazí pomocí ikony zámku.
- 3 Klepněte na položku **PŘIPOJIT**.



Jakmile se telefon jednou připojí k síti Wi-Fi, bude se k ní znovu připojovat vždy, když bude tato síť dostupná bez nutnosti zadávat heslo.

Chcete-li zabránit automatickému připojování telefonu k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na **ODSTRANIT**.



## Přidávání sítí Wi-Fi

Pokud se požadovaná síť nezobrazí v seznamu sítí Wi-Fi, klepněte na položku **Přidat síť Wi-Fi** v dolní části seznamu. Zadejte název sítě do pole **SSID sítě**, vyberte typ zabezpečení, a pokud se nejedná o otevřenou síť, zadejte heslo a pak klepněte na položku **PŘIPOJIT**.

## Používání síťového přepínače Smart

Tato funkce vám umožní udržet si stabilní připojení k síti při prohlížení webových stránek, stahování obsahu a podobně.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi** a pak zaškrtněte **Inteligentní přepínač sítě**. Zařízení automaticky přepne ze sítě Wi-Fi na mobilní síť, pokud bude síť Wi-Fi slabá nebo nestabilní. Když se signál sítě Wi-Fi zlepší, zařízení přepne z mobilní sítě zpátky na síť Wi-Fi.

## Podpora stahování

Tuto funkci použijte k rychlejšímu stahování velkých souborů pomocí sítí Wi-Fi a mobilních sítí zároveň. Silnější signál sítě Wi-Fi zaručí lepší rychlost stahování.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Podpora stahování** a klepnutím na přepínač **Podpora stahování** ji aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Podpora stahování** aktivujete tuto funkci.



- Při stahování souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
- V průběhu stahování velkých souborů se může zařízení zahřívat. Pokud zařízení překročí nastavenou teplotu, funkce se deaktivuje.
- Pokud jsou síťové signály nestabilní, může dojít k ovlivnění rychlosti a výkonu této funkce.
- Pokud mají připojení k síti Wi-Fi a mobilní síti významně rozdílné rychlosti přenosu dat, může zařízení využívat pouze nejrychlejší připojení.
- Tato funkce podporuje pouze protokol Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1. Funkci nelze použít s ostatními protokoly, například HTTPS nebo FTP.

## Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot

### Informace o sdílení připojení a mobilních přístupových bodech



Tuto funkci použijte ke sdílení datového připojení k mobilní síti zařízení s počítači a dalšími zařízeními, pokud je připojení k síti Internet nedostupné. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth.



Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.


### Používání přístupového bodu mobilní sítě

Umožní používat zařízení jako mobilní přístupový bod a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.
- 2 Klepnutím na přepínač **Mobile hotspot** tuto funkci aktivujete.
  - Na stavovém řádku se objeví . Další zařízení budou moci najít váš telefon v seznamu sítí Wi-Fi.
  - Chcete-li nastavit heslo mobilního aktivního bodu, klepněte na  a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku **ULOŽIT**.
- 3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte vaše zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
- 4 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení k přístupu k Internetu.



## Používání sdílení připojení k Internetu přes USB

Sdílejte mobilní datové připojení telefonu s ostatními zařízeními pomocí USB kabelu.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot**.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 Zaškrtněte položku **Sdílení přip. přes USB**.  
Po spojení dvou zařízení se na stavovém panelu objeví ikona .
- 4 V počítači použijte datové připojení k mobilní síti svého zařízení.

## Používání sdílení připojení k Internetu přes Bluetooth


Sdílejte mobilní datové připojení telefonu s ostatními zařízeními přes Bluetooth. Ověřte, zda počítač, který připojujete, podporuje funkci Bluetooth.


- 1 Spárujte telefon s jiným zařízením přes Bluetooth. Další informace naleznete v části [Párování s jinými zařízeními Bluetooth](#).
- 2 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot**.
- 3 Zaškrtněte položku **Sdílení připojení Bluetooth**.
- 4 Na připojeném zařízení otevřete obrazovku s nastaveními pro Bluetooth, klepněte na položku  → **Připojení k Internetu**.  
Po spojení dvou zařízení se na stavovém panelu objeví ikona .
- 5 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení k přístupu k Internetu.



Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení.

## Internet

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Internet**.
- 2 Klepněte na pole zadávání adresy.
- 3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**. Chcete-li prohledávat web hlasem, klepněte na položku .

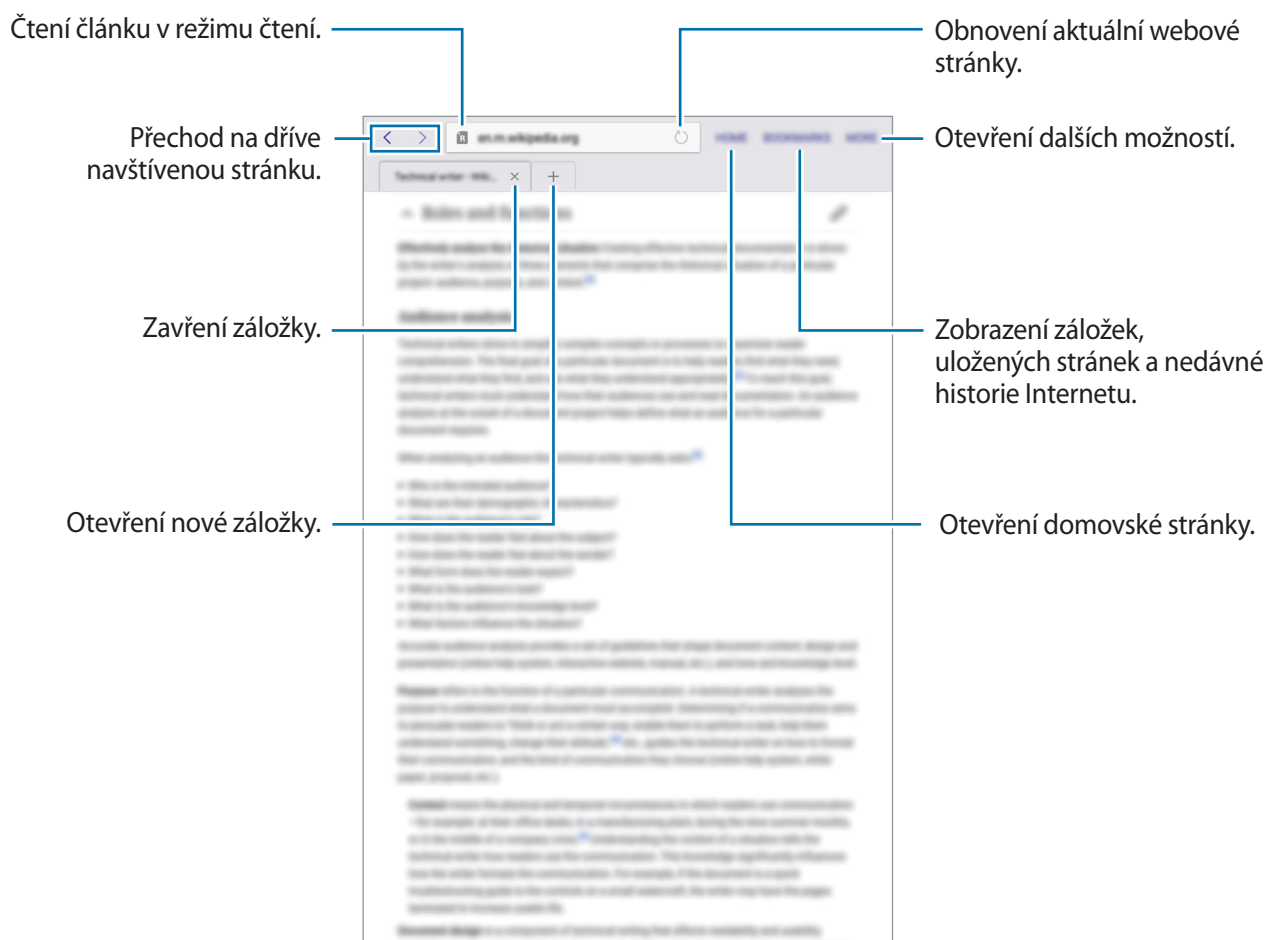

# Pohyby a funkce používání

## Pohyby



Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k nechtěnému zadání textu. Ovládejte pohyby správně.

## Přímé volání

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Pohyby** a klepnutím na přepínač **Přímé volání** tuto funkci aktivujete.

Při zobrazení hovoru, zprávy nebo podrobností kontaktu zvednutím a podržením zařízení u ucha zahájíte hovor.




## Intelligentní upozornění

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Pohyby** a klepnutím na přepínač **Intelligentní upozornění** tuto funkci aktivujete.



Pokud máte nějaké zmeškané hovory nebo nové zprávy, bude telefon po zvednutí vibrovat. Tato funkce nemusí fungovat, pokud je zapnutá obrazovka nebo pokud telefon neleží na rovném povrchu.

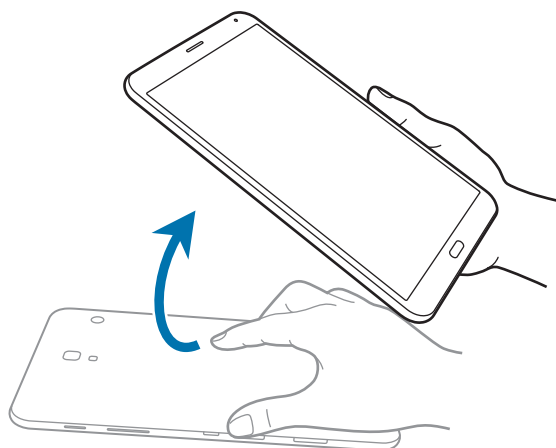


## Ztlumit/Pozastavit

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Pohyby** a klepnutím na přepínač **Ztlumit/Pozastavit** tuto funkci aktivujete.

### Položením dlaně na displej

Zakrytím obrazovky dlaní ztišíte příchozí hovory nebo alarmy a pozastavíte přehrávání médií.


Klepněte na položku **Ztlumit/Pozastavit** → **Položením dlaně na displej**.

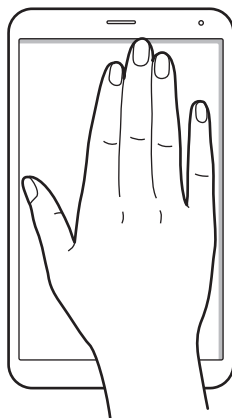

## Inteligentní pauza

Přehrávání se automaticky přeruší, když se přestanete dívat na obrazovku. Přehrávání se obnoví, když se znovu podíváte na obrazovku.

Klepněte na položku **Ztlumit/Pozastavit** → **Inteligentní pauza**.

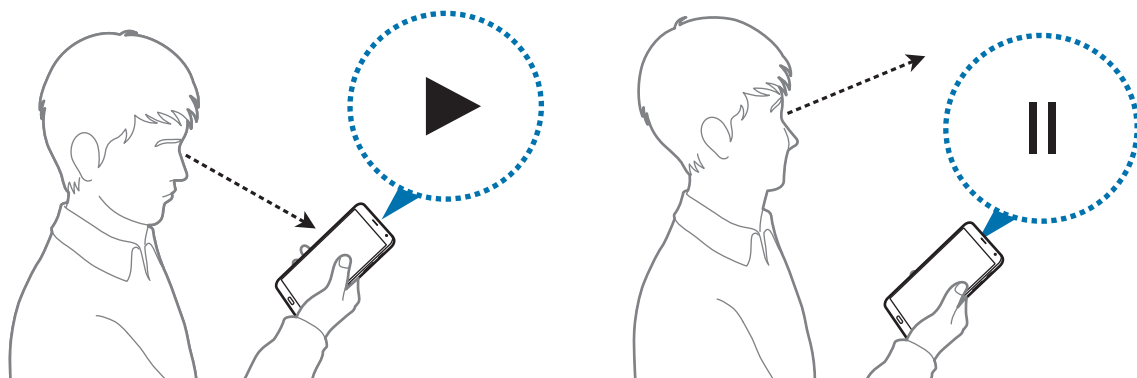


## Dlaní uložit obrazovku

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Pohyby** a klepnutím na přepínač **Dlaní uložit obrazovku** tuto funkci aktivujete.

Položte okraj ruky na obrazovku a potažením přes obrazovku zleva doprava nebo opačně zachyťte snímek obrazovky. Obrázek se uloží do složky **Galerie** → **≡** → **Album** → **Screenshots**. Jakmile pořídíte snímek obrazovky, můžete jej upravit a sdílet s ostatními.



Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

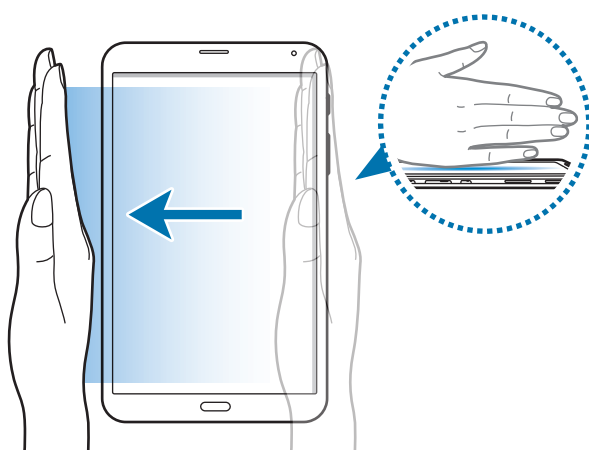


## Více oken

### Informace o funkci Více oken

Tuto funkci používejte pro zobrazení dvou aplikací na obrazovce ve stejný čas. Funkci můžete používat k prohlížení e-mailů nebo používání sítě Internet, zatímco zároveň přehráváte video.


### Zapnutí zobrazení Více oken

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Více oken** a klepnutím na přepínač **Více oken** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Více oken** aktivujete tuto funkci.
- 2 Tažením prstu od pravého okraje doprostřed obrazovky otevřete panel Více oken. Nebo můžete klepnout a podržet ➡.

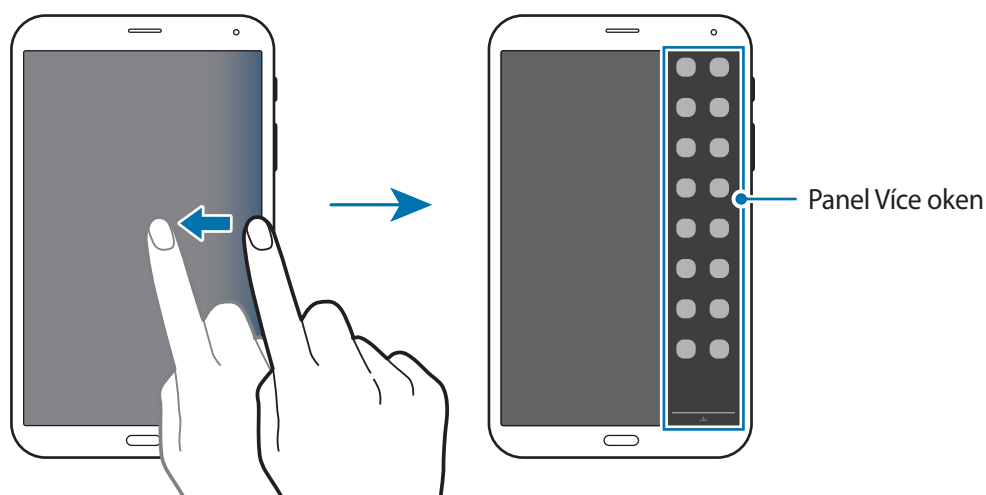



- 3** Na panelu Více oken klepněte a podržte ikonu aplikace a poté ji přetáhněte na obrazovku. Jakmile obrazovka zmodrá, uvolněte ikonu aplikace.

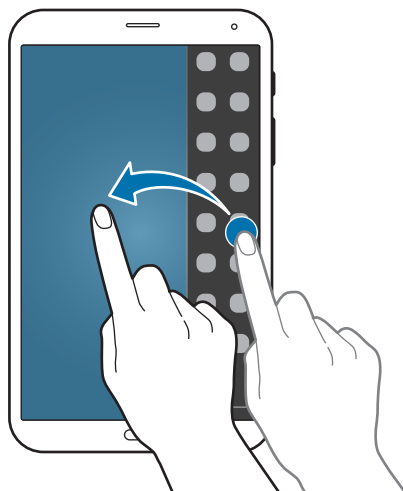


- 4** Na panelu Více oken klepněte a podržte jinou ikonu aplikace a poté ji přetáhněte do nového umístění.

Ikony aplikací označené  lze zároveň spouštět v samostatných oknech na obrazovce.


## Vytvoření kombinace Více oken

Tuto funkci použijte k uložení kombinace aktuálně spuštěných aplikací více oken.

- 1** Spustte dvě aplikace na rozdělené obrazovce funkce Více oken.


- 2** Otevřete panel Více oken a klepněte na  → **Vytvořit**.

Kombinace Více oken je přidána do horní části panelu Více oken.

Chcete-li odstranit kombinace Více oken, otevřete panel Více oken, klepněte na  → **Upr.**, vyberte kombinaci Více oken a klepněte na **OK**.


## Nastavení velikosti okna

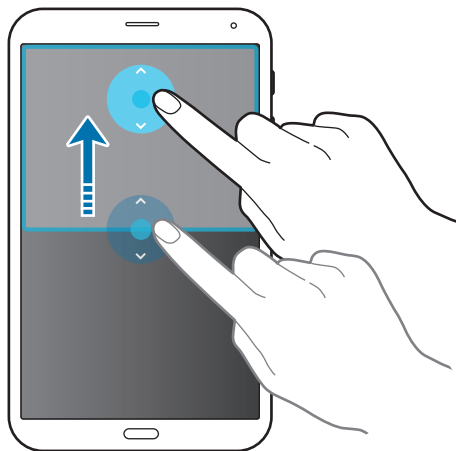

Tažením kruhu mezi okny s aplikacemi nahoru a dolů změníte velikost oken.



## Používání možností funkce Více oken

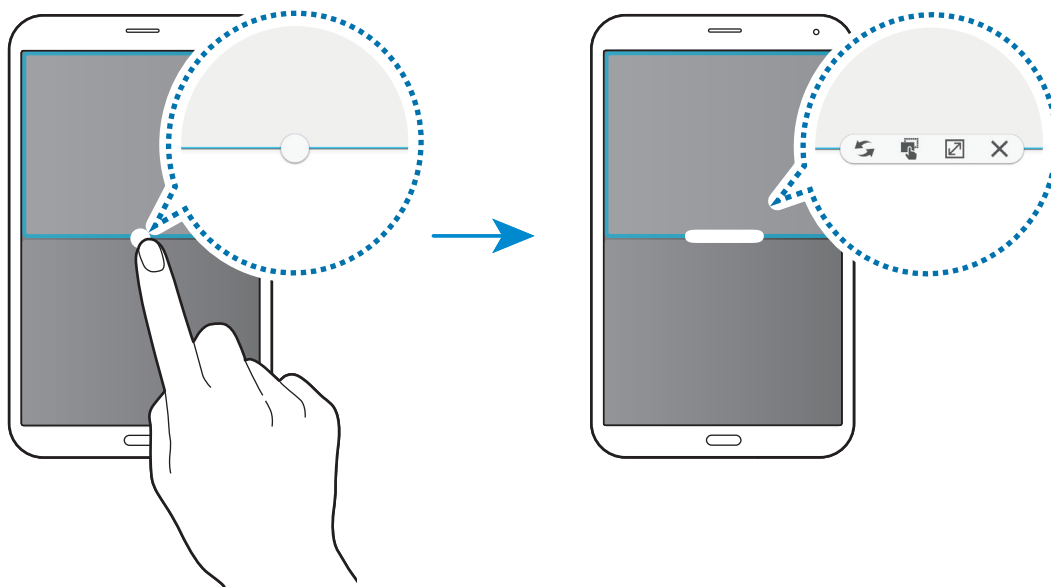

Pokud použijete aplikace Více oken, vyberte okno aplikace a okolo něj se objeví modrý rámeček. Klepnutím na kruh mezi okny aplikací zobrazíte následující možnosti:



-  : Přepínání poloh mezi aplikacemi s více okny.
-  : Přetáhněte a vložte text nebo zkopírované snímky z jednoho okna do druhého. Klepněte na položku a podržte ji ve vybraném okně a přetáhněte ji do umístění v jiném okně.




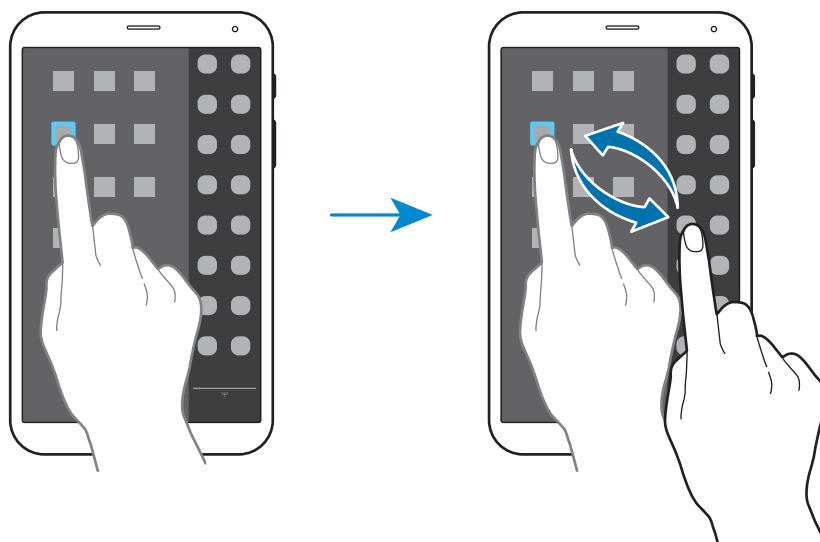
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

-  : Maximalizování okna.
-  : Uzavření aplikace.

## Opětovné uspořádání aplikací na panelu Více oken

Aplikace na panelu Více oken můžete znovu uspořádat.


- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Více oken** a klepnutím na přepínač **Více oken** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Více oken** aktivujete tuto funkci.
- 2 Otevřete panel Více oken a klepněte na položku  → **Upr.**  
V zařízení se zobrazí dostupné aplikace, které můžete použít na panelu Více oken.
- 3 Klepněte na aplikaci a přetáhněte ji na panel Více oken.



- 4 Klepněte na položku **Hot**.


## Panel nástrojů

Z panelu nástrojů můžete snadno spouštět různé aplikace, i když používáte jiné aplikace.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Panel nástrojů** a klepnutím na přepínač **Panel nástrojů** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Panel nástrojů** režim aktivujete. Na obrazovce se zobrazí .

Chcete-li spustit aplikaci, klepněte na položku  a vyberte aplikaci.

Chcete-li posunout panel nástrojů, klepněte na položku  a pak ji přetáhněte do jiného umístění.

Chcete-li změnit aplikace na panelu nástrojů, klepněte a podržte položku  a pak ji přetáhněte na **Upr.**

Chcete-li skrýt panel nástrojů, klepněte a podržte položku  a pak ji přetáhněte na **Odebrat**.

## Zvýšení citlivosti dotykové obrazovky

Tuto funkci použijte k ovládání obrazovky, když nosíte rukavice.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Zobrazení** a pak zaškrtněte **Zvýšit citlivost dotyku**. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Citlivost tlačítek** aktivujete tuto funkci.



- Pro lepší rozpoznávání při ovládání obrazovky použijte kožené rukavice. Ostatní typy materiálu nemusí být rozpoznány.
- Pokud máte nasazené rukavice tlače na obrazovku větší silou.

# Přizpůsobení

## Správa Domovské obrazovky a obrazovky Aplikace

### Správa klasické domovské obrazovky

#### Přidávání položek

Klepněte a podržte aplikaci nebo složku z obrazovky Aplikace a pak ji přetáhněte na klasickou domovskou obrazovku.

Chcete-li přidat nástroje, otevřete klasickou domovskou obrazovku, klepněte a podržte prázdnou oblast, klepněte na položku **Nástroje**, klepněte a podržte požadovaný nástroj a pak ho přetáhněte na klasickou domovskou obrazovku.


#### Přesouvání a odstranění položky

Klepněte a podržte položku na klasické domovské obrazovce a pak ji přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte ji. Pak ji přetáhněte do možnosti **Odebrat**, která se objeví v horní části obrazovky.

#### Vytvoření složky

- 1 Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na položku **Vytvořit složku**, která se zobrazí v horní části obrazovky.
- 2 Zadejte název složky.
- 3 Klepněte na položku , vyberte aplikace, které chcete přesunout do složky, a pak klepněte na položku **ULOŽIT**.

## Správa složek

Chcete-li přejmenovat složku, vyberte ji a klepněte na její stávající název. Zadejte nový název složky a klepněte na **Hot**.

Chcete-li změnit barvu složky, vyberte požadovanou složku, klepněte na  a vyberte barvu.

Chcete-li přesunout více aplikací do složky, klepněte a podržte příslušnou aplikaci a přetáhněte ji do složky.

Chcete-li přesunout aplikaci ze složky, vyberte složku, klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji do nového umístění.

## Správa panelů

Chcete-li přidat, přesunout nebo odebrat panel na klasické domovské obrazovce, klepněte na prázdnou oblast a podržte ji.

Chcete-li přidat panel, rolujte doleva na poslední panel a pak klepněte na položku .

Chcete-li přesunout panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li odstranit panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do možnosti **Odebrat** v horní části obrazovky.


Chcete-li nastavit panel jako hlavní klasickou domovskou obrazovku, klepněte na položku .

## Správa domovské obrazovky s obsahem

Na domovské obrazovce s obsahem jsou zobrazeny nástroje Obsah. Aplikaci můžete spouštět přímo po výběru nástroje Obsah na domovské obrazovce s obsahem.

## Přidání nástroje nebo panelu

- 1 Na domovské obrazovce s obsahem stáhněte prsty k sobě.
- 2 Na obrazovce Nástroje vyberte panel, který chcete upravit, nebo klepnutím na **+** vytvořte nový panel (1). Vyberte nástroje, které chcete přidat na panel z dolního podokna obrazovky (2).

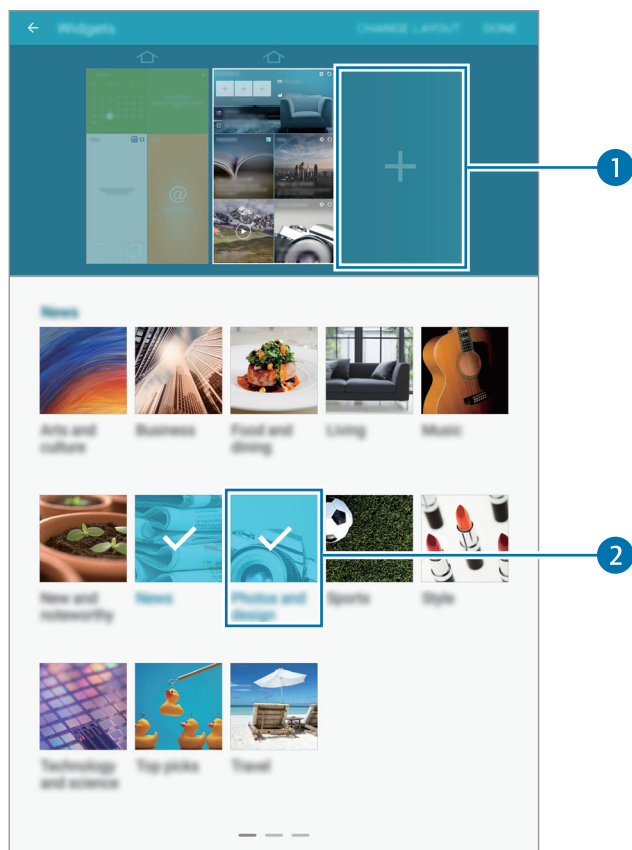


Procházením doprava nebo doleva v dolním podokně obrazovky zobrazíte další nástroje.

- 3 Klepněte na položku **HOT**.



## Nastavení velikosti nástroje

- 1 Na domovské obrazovce s obsahem klepněte a podržte nástroj, jehož velikost chcete změnit.
- 2 Velikost nástroje upravíte tažením rámečku, který je kolem něj zobrazen.

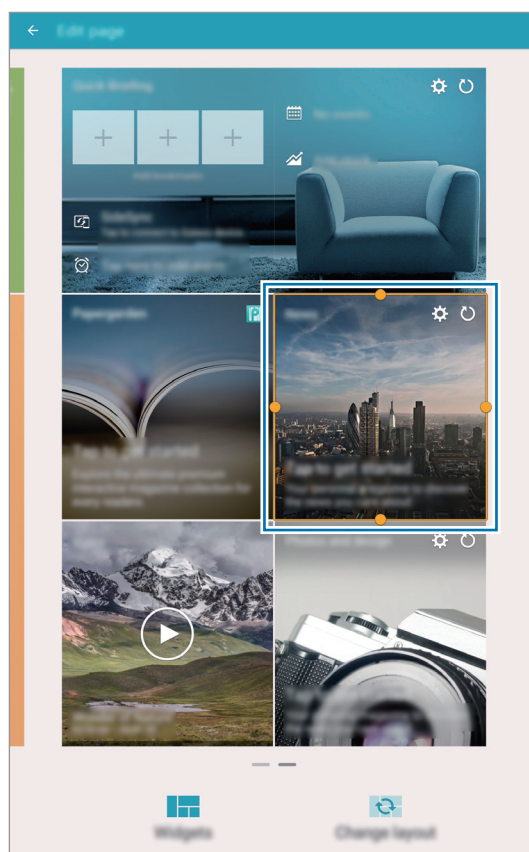

- 3 Změnu uložíte klepnutím na ↶.

## Přesunutí nástroje.

- 1 Na domovské obrazovce s obsahem klepněte a podržte požadovaný nástroj.
- 2 Klepněte a podržte nástroj a přetáhněte jej do nového umístění.  
Chcete-li uspořádat nástroje na aktuálním panelu v náhodných umístěních, klepněte na **Změnit rozložení**.

## Odebírání panelu

- 1 Na domovské obrazovce s obsahem stáhněte prsty k sobě.
- 2 Na obrazovce Nástroje klepněte a podržte panel, který chcete odebrat.
- 3 Přetáhněte panel na položku **Odebrat**, která se objeví v horní části obrazovky.



Na domovské obrazovce s obsahem musí zůstat alespoň jeden panel.

## Správa obrazovky Aplikace

### Změna režimu zobrazení

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **⋮** → **Zobrazit jako** a vyberte metodu řazení.

### Skrývání aplikací

Aplikace, které nechcete vidět na obrazovce Aplikace, můžete skrýt.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **⋮** → **Skrýt aplikace**, vyberte aplikace a pak klepněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Chcete-li zobrazit skryté aplikace, na obrazovce Aplikace klepněte na položku **⋮** → **Zobrazit skryté aplikace**, vyberte aplikace a pak klepněte na tlačítko **ULOŽIT**.

## Přesouvání položek

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **⋮** → **Upravit**. Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji do možnosti **Vytvořit stránku**, která se nachází v horní části obrazovky.



Složky lze přesouvat pouze na panel složek.

## Vytváření složek

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **⋮** → **Vytvořit složku**.
- 2 Zadejte název složky.
- 3 Klepněte na položku **+**, vyberte aplikace, které chcete přesunout do složky, a pak klepněte na položku **ULOŽIT**.

Nová složka je přidána na panel složek obrazovky Aplikace.

## Správa složek

Chcete-li přejmenovat složku, vyberte ji a klepněte na její stávající název. Zadejte nový název složky a klepněte na **Hot**.

Chcete-li změnit barvu složky, vyberte požadovanou složku, klepněte na **⋮** a vyberte barvu.

Chcete-li přesunout více aplikací do složky, klepněte na **⋮** → **Upravit**, klepněte a podržte příslušnou aplikaci a přetáhněte ji do složky.

Chcete-li přesunout aplikaci ze složky, vyberte složku, klepněte na **⋮** → **Upravit**, vyberte složku, klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na panel aplikací. Pokud přesouváte aplikaci ze složky na panel složek, vytvoří se nová složka.

## Nastavení tapety a tónů vyzvánění

### Nastavení tapety

Nastavte snímek nebo fotografii uložené v zařízení jako tapetu klasické domovské obrazovky nebo zamčené obrazovky.

- 1 Na klasické domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji a pak klepněte na **Pozadí**. Nebo můžete na obrazovce Aplikace klepnout na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Pozadí**.
- 2 Vyberte obrazovku, pro kterou chcete danou tapetu použít.
- 3 Rolujte doleva nebo doprava a vyberte z obrázků, které se zobrazují na spodní straně obrazovky. Chcete-li vybrat fotografie pořízené fotoaparátem zařízení nebo další snímky, klepněte na položku **Z Galerie**.
- 4 Klepněte na položku **NASTAVIT JAKO POZADÍ** nebo **HOTOVO**.

### Změna vyzváněcích tónů

Změní vyzváněcí tóny příchozích hovorů a oznámení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Zvuky a oznámení**.

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro příchozí volání, klepněte na položku **Vyzvánění**, vyberte vyzváněcí tón a pak klepněte na položku **OK**. Chcete-li jako vyzvánění použít skladbu uloženou ve vašem telefonu nebo účtu, klepněte na **PŘIDAT**.

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro oznámení, klepněte na položku **Vyzváněcí tón oznámení**, vyberte vyzváněcí tón a pak klepněte na položku **OK**.

## Změna metody zámku obrazovky

Můžete změnit způsob zamykání obrazovky a zabránit tak ostatním v přístupu k vašim soukromým informacím.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** a pak vyberte metodu zámku obrazovky. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k odemknutí kód.



Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.

### Znak

Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte záložní kód PIN k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.

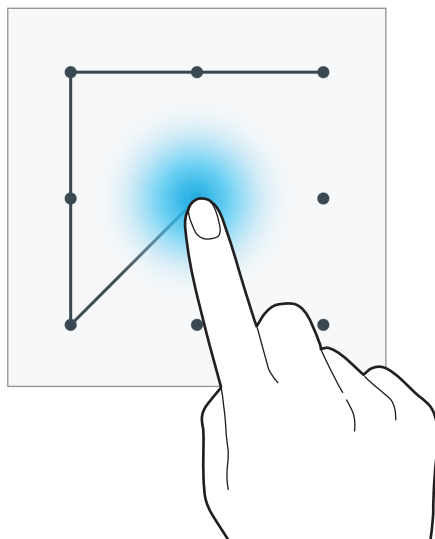

### PIN

Kód PIN se skládá pouze z čísel. Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

### Heslo

Heslo se skládá ze znaků a z čísel. Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

### Otisk prstu

Zaregistrujte vaše otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části [Snímač prstů](#).

## Snímač prstů

### Pro lepší rozpoznávání otisků prstů

Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou ovlivňovat výkon funkce:


- Tlačítko Domů obsahuje senzor pro rozpoznání otisku prstu. Ověřte, zda není tlačítko Domů poškrábané nebo poškozené kovovými objekty, například mincemi, klíči a náhrdelníky.
- Ochrana obrazovky, která je dodávána spolu se zařízením, může způsobit nesprávné fungování senzoru rozpoznávání otisků. Chcete-li zlepšit citlivost rozpoznávání otisků prstů, odstraňte ochranu obrazovky.
- Ověřte, zda jsou oblast rozpoznávání otisku prstu a vaše prsty čisté a suché.
- Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
- Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
- Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů na ruce, kterou při ovládání zařízení používáte nejčastěji.
- Prst neprotahujte příliš rychle nebo pomalu. Protáhněte prst mírnou rychlostí, aby ho zařízení rozpoznalo.
- V suchém prostředí se může v zařízení tvořit statická elektřina. Tuto funkci nepoužívejte v suchých prostředích nebo se před použitím funkce zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete kovového předmětu.

## Registrace otisků prstů

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Snímač prstů** → **Správce otisků prstů**.
- 2 Pokud registrujete vícero otisků prstů, objeví se vyskakovací okno pro registraci otisků prstů. Oskenujte registrovaný otisk prstu na zařízení a klepněte na položku **+**.
- 3 Položte prst na oblast otisků prstů v dolní části obrazovky.
- 4 Klepněte na obrazovku a podržte ji v oblasti čtečky otisků prstů a pak potáhněte prstem směrem dolů přes tlačítko Domů.  
Opakujte tuto akci pomocí stejného prstu, dokud se otisk prstu nezaregistruje.



Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat.

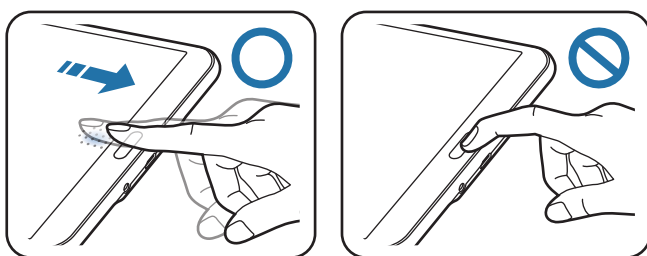


- 5 Pokud se zobrazí vyskakovací okno vyžadující heslo, zadejte alternativní heslo a klepněte na položku **POKRAČOVAT**, znovu zadejte alternativní heslo pro ověření a pak klepněte na tlačítko **OK**. Namísto skenování svých otisků prstů můžete použít alternativní heslo.
- 6 Pokud se zobrazí rozevírací okno otisků prstů, klepněte na položku **OK**. K odemknutí obrazovky můžete použít otisky prstů.

## Správa registrovaných otisků prstů

Své registrované otisky prstů můžete odstranit nebo přejmenovat.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Snímač prstů** → **Správce otisků prstů**.

Chcete-li odstranit otisky, klepněte na položku **⋮** → **Zrušit registraci**, vyberte otisky a pak klepněte na položku **HOTOVO**.

Chcete-li přejmenovat otisk prstu, klepněte na něj a podržte jej, klepněte na  a zadejte nový název. Poté klepněte na **OK**.

## Změna alternativního hesla

Heslo, které používáte jakou alternativu ke skenování svých otisků prstů, můžete změnit.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Snímač prstů** → **Změnit heslo zál.**
- 2 Naskenujte registrovaný otisk prstu nebo klepněte na možnost  a zadejte heslo zálohy.
- 3 Zadejte nové heslo a klepněte na položku **POKRAČOVAT**.
- 4 Znovu zadejte heslo a klepněte na položku **OK**.

## Odemykání obrazovky pomocí otisků prstů

Obrazovku můžete odemknout pomocí registrovaných otisků prstů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Snímač prstů** → **Zámek displeje** → **Otisk prstu**. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Otisk prstu**.

## Ověření hesla od účtu Samsung

Své heslo do účtu Samsung ověříte pomocí otisků prstů. Namísto zadávání hesla můžete použít otisk prstu, například když kupujete obsah ze **Galaxy Apps**.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Snímač prstů** → **Ověřit Samsung účet** a poté klepnutím na přepínač v pravé horní části obrazovky funkci aktivujete.



# Soukromý režim

## Informace o soukromém režimu


Tento režim použijte, chcete-li, aby ostatní uživatelé neměli přístup nebo nemohli používat konkrétní obsah uložený v zařízení, jakým jsou snímky a dokumenty. Můžete ukládat obsah do konkrétního umístění a bezpečně skrývat položky deaktivováním soukromého režimu.


## Skrytí obsahu

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Soukromý režim** a klepnutím na přepínač **Soukromý režim** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím aktivujete **Soukromý režim**.

Při první aktivaci soukromého režimu nastavte kód odemykání a záložní kód PIN.

- 2 Zadejte kód pro odemčení soukromého režimu.

Když je tento režim aktivován, na horní straně obrazovky se zobrazí .

- 3 Chcete-li vybrat položky, které mají být skryty, klepněte a podržte příslušnou položku v seznamu, zaškrtněte položky, které chcete vybrat, a klepněte na  → **Přesunout do složky Soukromé**.

Na položkách přesouvaných do soukromého režimu se zobrazí .

- 4 Jakmile vyberete položky, které chcete skrýt, otevřete obrazovku Aplikace klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Soukromý režim** a klepnutím na přepínač **Soukromý režim** tuto funkci deaktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Soukromý režim** aktivujete tuto funkci.

Vybrané položky z obrazovky zmiznou.



Před deaktivováním soukromého režimu se ujistěte, že všechny soubory jsou bezpečně uloženy nebo přemístěny.

## Zobrazování skrytého obsahu

Skryté položky je možno zobrazovat, jen když máte aktivován soukromý režim.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Soukromý režim** a klepnutím na přepínač **Soukromý režim** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím aktivujete **Soukromý režim**.
- 2 Zadejte kód pro odemčení soukromého režimu.
- 3 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory** → **Soukromé**.  
Všechny položky přesouvané do soukromého režimu se zobrazí na obrazovce.

## Více uživatelů

Nastavte další uživatelské účty jiných uživatelů, kteří budou moci používat zařízení s individuálními nastaveními, jako jsou e-mailové účty předvolby tapety atd. K dispozici jsou následující typy uživatelských účtů.

- **Vlastník:** Účet vlastníka je vytvořen pouze při prvním nastavení zařízení a není možné vytvořit více než jeden takovýto účet. Tento účet má úplnou kontrolu nad zařízením včetně správy uživatelských účtů.
- **Uživatel:** Tento účet umožňuje uživatelům přistupovat k jejich vlastním aplikacím a obsahu a přizpůsobit nastavení zařízení, která mají vliv na všechny účty.

### Přidávání uživatelů



- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Uživatelé**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat uživatele** → **OK** → **NASTAVIT**.
- 3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

## Přepínání uživatelů

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Uživatelé**.
- 2 Vyberte účet, na který se chcete přepnout, a odemkněte zařízení.

## Správa uživatelů

Pokud používáte účet vlastníka, můžete odstraňovat účty nebo měnit jejich nastavení.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Uživatelé**.
- 2 Chcete-li změnit nastavení účtu, klepněte na možnost  vedle účtu.  
Chcete-li účet odstranit, klepněte na možnosti  → **Odstranit** → **ODSTRANIT**.

## Přenos dat z předchozího zařízení

### Používání účtů pro zálohování

Pomocí svého účtu Google nebo Samsung můžete přenést zálohovaná data z předchozího do nového zařízení. Další informace naleznete v části [Zálohování nebo obnovení dat](#).

### Používání aplikace Samsung Smart Switch

Data můžete přenášet z předchozího do nového zařízení pomocí aplikace Smart Switch (pro mobilní telefony a počítače). Další informace naleznete na adrese [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).



Aplikace Samsung Smart Switch není na některých zařízeních nebo počítačích podporována.

## Používání aplikace Smart Switch Mobile

Tato aplikace slouží k přenosu dat z předchozího do nového zařízení. Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu **Galaxy Apps** nebo **Obchod Play**.

- 1 V zařízení klepněte na položku **Smart Switch**.
- 2 V zařízení vyberte možnost v závislosti na typu předchozího zařízení a postupujte dle pokynů na obrazovce.  
Pokud předchozí zařízení obsahovalo systém Android, ověřte, zda je v zařízení nainstalována aplikace Smart Switch Mobile. Další informace naleznete v nápovědě.

## Používání aplikace Smart Switch v počítači

Tuto funkci použijte k importu zálohy vašich dat (z mobilních zařízení vybraných výrobců) z počítače do vašeho zařízení. Aplikaci si můžete stáhnout na stránce [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

- 1 Zálohujte data z předchozího zařízení do počítače. Další informace vám poskytne výrobce daného zařízení.
- 2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
- 3 Připojte vaše aktuální zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 4 V počítači klikněte na výrobce vašeho předchozího zařízení a pro přenos dat do vašeho zařízení postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Používání aplikace Samsung Kies

Chcete-li obnovit data ve vašem zařízení, importujte zálohu dat z počítače pomocí aplikace Samsung Kies. Pomocí aplikace Samsung Kies můžete také zálohovat data do počítače. Další informace naleznete v části [Připojení pomocí aplikace Samsung Kies](#).

## Nastavení účtů

### Přidávání účtů

Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **OBEČNÉ** → **Účty** → **Přidat účet** a vyberte službu účtu. Nastavení následně dokončete podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a zaškrtněte položky, které se mají synchronizovat.



### Odebírání účtů


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **OBEČNÉ** → **Účty**, vyberte účet a pak klepněte na položku  → **Odebrat účet**.

# Telefon

## Volání


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon**.

Klepněte na položku **TELEFON**, zadejte telefonní číslo a pak klepněte na položku , pokud chcete uskutečnit hlasový hovor, nebo na položku , pokud chcete uskutečnit videohovor. Také můžete uskutečňovat hovory na čísla v položkách **SKUPINY**, **OBLÍBENÉ** a **KONTAKTY**.

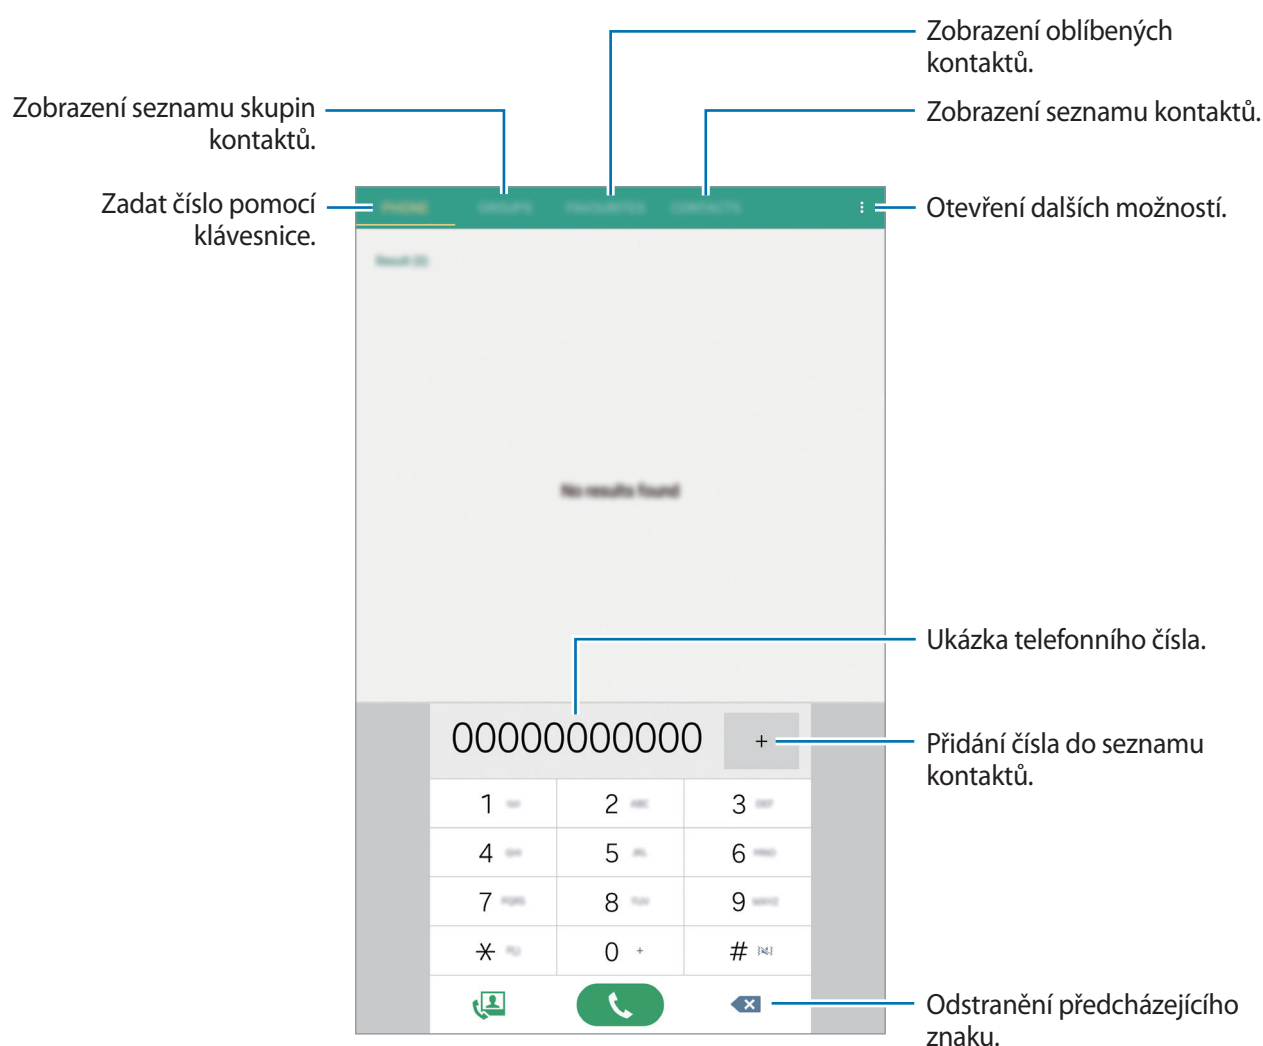

## Volání ze záznamů hovorů nebo seznamu kontaktů

Chcete-li uskutečnit hovor, klepněte na položku **TELEFON** nebo **KONTAKTY** a pak přetáhněte kontakt nebo telefonní číslo doprava.

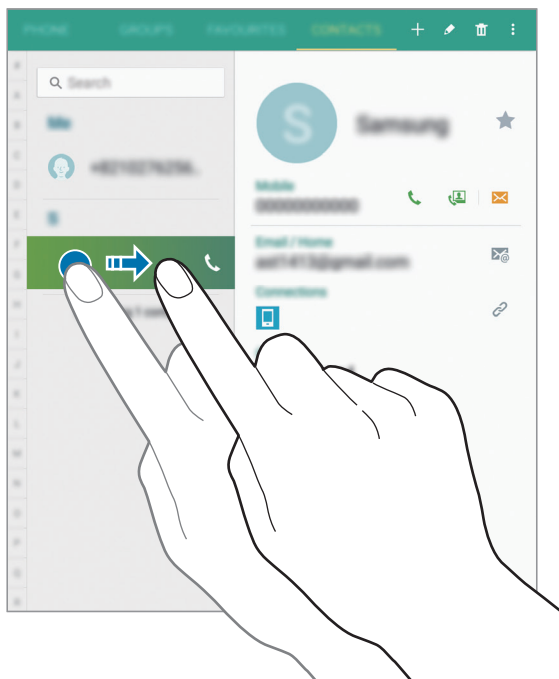

## Volání ze seznamu oblíbených položek

Chcete-li kontaktům, se kterými komunikujete nejčastěji, volat jednoduše, přidejte je do seznamu oblíbených položek.


Chcete-li přidat kontakty do seznamu oblíbených položek, klepněte na položku **KONTAKTY**, vyberte kontakt a pak klepněte na položku ★.

Chcete-li zavolat svému oblíbenému kontaktu, klepněte na položku **OBLÍBENÉ** a vyberte kontakt.

## Předvídání čísel

Klepněte na položku **TELEFON**.

Při zadávání čísel na klávesnici se zobrazí automatické předpovídání. Vyberte jednu z následujících možností a zahajte hovor.

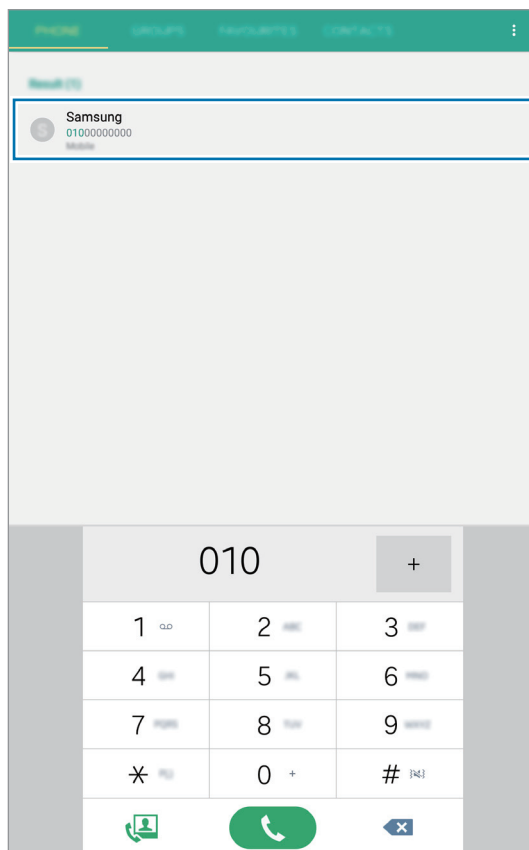



## Rychlé vytáčení čísel

Klepněte na položku **TELEFON**.

Pro čísla zrychlené volby klepněte na odpovídající číslo a přidržte je.

Chcete-li přiřadit kontakt číslu rychlé volby, klepněte na dostupné číslo rychlé volby na klávesnici a podržte ho, klepněte na položku **OK** a pak vyberte kontakt. Můžete také klepnout na možnost **⋮** → **Nastavení rychlých voleb**, vybrat číslo a nakonec vybrat kontakt.

## Mezinárodní volání

Klepněte na položku **TELEFON**.

Klepněte a podržte **0**, dokud se nezobrazí znak **+**. Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku **☎**.

Chcete-li zablokovat odcházející mezinárodní hovory, klepněte na položku **⋮** → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Blokování hovorů**. Pak vyberte typ hovoru a zrušte výběr **Mezinárodní hovory**.

# Přijímání hovorů

## Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku **☎** mimo velký kruh.

Pokud je aktivní služba čekající hovor, lze přijmout další hovor. Po přijetí druhého hovoru bude první hovor podržen.


## Odmítnutí hovoru

V případě příchozího volání přetáhněte položku **🔒** mimo velký kruh.


Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv nahoru.

Chcete-li vytvořit různé zprávy při odmítnutí hovoru, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na **Telefon** → **⋮** → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Odmítnutí hovoru** → **Zprávy při odmítnutí** → **+**.

## Automatické odmítání hovorů od nechtěných čísel

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon**.
- 2 Klepněte na  → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Odmítnutí hovoru** → **Režim automatického odmítnutí** → **Autom. odmítaná čísla**.
- 3 Klepněte na položku **Seznam automatického odmítnutí** → **+**, zadejte číslo a pak přiřadte kategorii.
- 4 Klepněte na položku **ULOŽIT**.




## Zmeškané hovory





Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam zmeškaných hovorů. Případně klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Telefon** → **TELEFON** a zobrazte zmeškané hovory.

## Možnosti během hovorů

### Během hlasového hovoru


K dispozici jsou následující akce:


- **Př. hovor:** Vytočení druhého hovoru.
- **Klávesnice:** Otevření klávesnice.
- **Ukončit hovor:** Ukončení aktuálního volání.
- **Reprod.:** Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Používáte-li reproduktor hlasitého odposlechu, mluvte do mikrofonu v horní části zařízení a nepřibližujte zařízení k vašim uším.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
- **Bluetooth:** Přepne na sluchátka Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- : Aktivace režimu přetažení pro sdílení textu nebo snímků s druhou stranou. Další informace naleznete v části [Sdílení obsahu v režimu přetažení](#).
- : Nastavení hlasitosti.
-  → **Podržet:** Podržení hovoru. Podržený hovor obnovíte klepnutím na tlačítko **Pokračovat v hovoru**.

-  → **Kontakty**: Otevření seznamu kontaktů.
-  → **Zpráva**: Odesílání zprávy.
-  → **Dodatečná hlasitost**: Zvýšení hlasitosti.
-  → **Nastavení**: Změní nastavení hovoru.

## Sdílení obsahu v režimu přetažení

Během hovoru můžete sdílet text nebo snímky s druhou stranou přetažením dané položky na obrazovku hovoru.

Na obrazovce hovoru klepněte na . Klepněte a podržte text nebo snímek, který chcete sdílet, a přetáhněte jej na obrazovku hovoru.






Používáte-li během hovoru aplikace funkce Více oken, vyberte okno aplikace, klepněte na kruh mezi okny aplikací a poté klepněte na . Klepněte a podržte text nebo snímek, který chcete sdílet, a přetáhněte jej na obrazovku hovoru.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.



## Během video hovoru

K dispozici jsou následující akce:

- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
- **Ukončit:** Ukončení aktuálního volání.
- : Přepne na sluchátka Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- : Nastavení hlasitosti.
-  → **Klávesnice:** Otevření klávesnice.
-  → **Vypnout reproduktor / Zapnout reproduktor:** Aktivace nebo deaktivace telefonního reproduktoru. Používáte-li reproduktor hlasitého odposlechu, mluvte do mikrofonu v horní části zařízení a nepřibližujte zařízení k vašim uším.
-  → **Zapnout oboustranné snímání / Vypnout oboustranné snímání:** Povolí nebo zakáže funkci duálního fotoaparátu. Použije přední a zadní fotoaparát, takže druhá strana uvidí vás i vaše okolí.



Video volání s režimem Oboustranné snímání bude k dispozici až na 3 minuty. Po 3 minutách zařízení z důvodu optimalizace výkonu vypne zadní fotoaparát.

- : Zvětšení velikosti snímku.
- **VYTVOŘIT OBRÁZEK:** Uloží obrázek druhé strany.
- **NAHRÁT VIDEOKLIP:** Nahrávání videa z obrázků druhé strany.
- : Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
- **SKRÝT:** Skryje váš obraz před druhou stranou.
- **ODCHOZÍ OBRÁZEK:** Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.

# Kontakty

## Přidávání kontaktů



### Přesouvání kontaktů z jiných zařízení

Můžete přesouvat kontakty z jiných zařízení do vašeho zařízení. Další informace naleznete v části [Přenos dat z předchozího zařízení](#).

### Ruční vytváření kontaktů

**1** Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **KONTAKTY**.

**2** Klepněte na položku **+** a zadejte informace o kontaktu.

-  : Přidat obrázek.
-  /  : Přidat nebo odstranit informaci o kontaktu.

**3** Klepněte na položku **ULOŽIT**.

Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z klávesnice, klepněte na **TELEFON**, zadejte číslo a klepněte na **+**.




### Vytváření kontaktů z vizitek

Pořídí fotografii vizitky a extrahuje z ní kontaktní údaje.

**1** Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **KONTAKTY**.


**2** Klepněte na položku **⋮** → **Vizitky** → **+**.

Chcete-li vybrat nebo přidat jazyk pro rozpoznání, klepněte na položku **⋮** → **Cílový jazyk**.

- 3 Položte vizitku na rovný povrch a otočte přístroj na šířku.
- 4 Nastavte zařízení tak, aby odpovídalo kartě uvnitř rámečků na obrazovce. Když se rámeček zbarví do zelena, zařízení automaticky pořídí fotografii. Zařízení také načte kontaktní údaje z vizitky a převede je na položku kontaktu.
  - Pokud zařízení nerozpozná fotografii automaticky, klepněte na položku .
  - Chcete-li pořídít fotografie vizitek ručně, klepněte na položku  → **Automaticky vyfotografovat** → **Vypnuto**.
  - Chcete-li extrahovat text z uloženého snímku, klepněte na položku  → **Načíst obrázek**.
- 5 Upravte nebo přidejte další informace a klepněte na položku **ULOŽIT**.

## Správa kontaktů


### Úpravy kontaktu

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **KONTAKTY**.
- 2 Vyberte kontakt, který chcete upravovat a pak klepněte na položku .
- 3 Upravte kontaktní informace nebo klepněte na položku **PŘIDAT DALŠÍ POLE** a přidejte další kontaktní údaje.
- 4 Klepněte na položku **ULOŽIT**.

### Odstranění kontaktu

Vyberte kontakt, který chcete odstranit, a klepněte na .

### Sdílení kontaktu

Vyberte kontakt, který chcete sdílet, klepněte na položku  → **Sdílet vizitku přes** a pak vyberte metodu sdílení.

## Správa skupin

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **SKUPINY**.


### Vytvoření nové skupiny

Klepněte na položku , zadejte název skupiny a pak klepněte na položku **ULOŽIT**.


### Přidávání kontaktů do skupiny

Vyberte skupinu a pak klepněte na ikonu  → **Přidat člena**. Vyberte kontakty, které chcete přidat, a pak klepněte na položku **HOT**.

### Odstranění skupiny

Klepněte na položku  → **Odstranit skupiny**, vyberte uživatelsky přidané skupiny a pak klepněte na položku **HOT**.

### Odeslání zprávy nebo e-mailu členům skupiny

Vyberte skupinu, klepněte na  → **Odeslat zprávu** nebo **Odeslat e-mail**, vyberte požadované členy, klepněte na **HOT**, zadejte zprávu a klepněte na tlačítko pro odeslání.

## Sloučení kontaktů s účty

Sloučí kontakty, které byly uloženy do zařízení s vašimi účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **KONTAKTY**.

Klepněte na položku  → **Přesunout kontakty v zařízení do** → **Google** nebo **Samsung account**.

## Import a export kontaktů

Importujte své kontakty ze skladovacích služeb na zařízení nebo ze zařízení na skladovací služby.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **KONTAKTY**.

Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Import/export kontaktů** a pak vyberte možnost importu nebo exportu.

## Hledání kontaktů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **KONTAKTY**.

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Tažením prstu po rejstříku na levé straně seznamu kontaktů můžete seznamem rychle procházet.
- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:

- ★ : Přidat do oblíbených kontaktů.
- 📞 / 📺 : Zahájit hlasový nebo video hovor.
- ✉ : Vytvořit zprávu.
- ✉@ : Napsat e-mail.

## Přidání zástupců kontaktů na klasickou domovskou obrazovku

Na klasickou domovskou obrazovku můžete přidávat zástupce kontaktů, s nimiž často komunikujete.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **KONTAKTY**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Klepněte na položku ⋮ → **Přidat zást. na dom. obr.**



# Zprávy & e-mail


## Zprávy


### Odesílání zpráv

Odesílá textové zprávy (SMS) nebo multimediální zprávy (MMS).




Během roamingu mohou být odesílání a příjem zpráv dodatečně zpoplatněny.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.
- 2 Klepněte na položku .
- 3 Přidejte příjemce a zadejte zprávu.

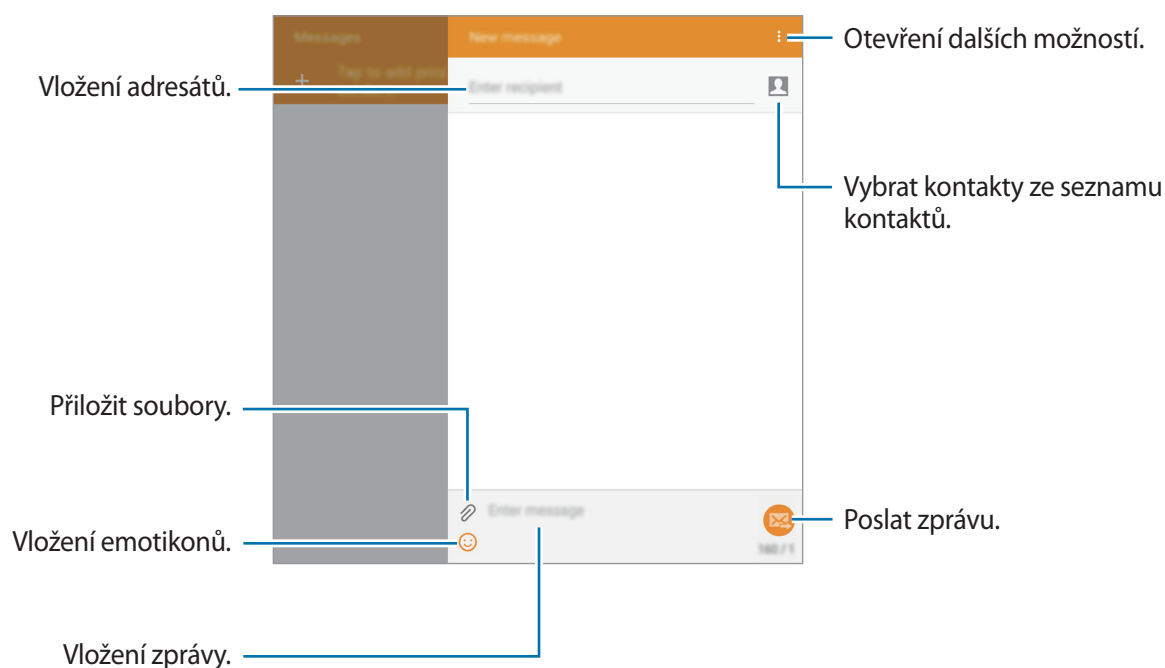

- 4 Klepněte na položku  a odešlete zprávu.

Při vytváření zprávy klepněte na položku  a použijte jednu z následujících možností:

- **Přidat do Kontaktů:** Přidá kontakt do seznamu oblíbených kontaktů.
- **Zobrazit kontakty:** Zobrazí informace kontaktu.
- **Přidat text:** Vložení kontaktních údajů, šablony zprávy a dalšího obsahu do zprávy.
- **Vložit smajlíka:** Vložení emotikonů.
- **Přidat předmět:** Zadání předmětu.
- **Přidat snímek:** Přidá snímky zpráv.
- **Plánovat zprávu:** Nastaví konkrétní čas a datum pro odeslání zprávy.
- **Vyřadit:** Stornuje psaní zprávy.
- **Velikost písma:** Změní velikost písma textu v textovém poli.

## Odesílání naplánovaných zpráv


Během psaní zprávy klepněte na  → **Plánovat zprávu**. Nastavte datum a čas a klepněte na položku **NASTAVIT**.




- Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti, nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
- Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Zprávy mohou být odeslány v nesprávný čas, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy nebo síť neaktualizuje informace.

## Přidání kontaktů do prioritního seznamu

Nastaví kontakty, se kterými komunikujete často, jako prioritní. Zprávy jim můžete posílat, pokud vyberete ikonu kontaktu nad seznamem zpráv.

Klepněte na položku **Klepněte a přidejte prioritní odesílatele**. → **PŘIJATÉ** nebo **KONTAKTY**, vyberte kontakty, které chcete přidat, a pak klepněte na položku **HOT**. Chcete-li přidat další kontakty, klepněte na položku .

Chcete-li odebrat kontakty z prioritního seznamu, klepněte na kontakt a podržte ho a pak klepněte na položku  → **ULOŽIT**.

## Zobrazení příchozích zpráv

Příchozí zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu. Chcete-li zobrazit zprávy od dané osoby, vyberte její kontakt.



Během roamingu mohou být odesílání a příjem zpráv dodatečně zpoplatněny.

Při zobrazování zprávy klepněte na položku **⋮** a použijte jednu z následujících možností:

- **Videohovor:** Uskutečnit videohovor s daným kontaktem.
- **Zobrazit kontakty:** Zobrazí informace kontaktu.
- **Přidat do Kontaktů:** Přidá kontakt do seznamu oblíbených kontaktů.
- **Přidat text:** Vložení kontaktních údajů, šablony zprávy a dalšího obsahu do zprávy.
- **Přidat příjemce:** Přidá adresáty, kterým se zpráva odešle.
- **Vložit smajlíka:** Vložení emotikonů.
- **Přidat předmět:** Zadání předmětu.
- **Přidat snímek:** Přidá snímky zpráv.
- **Plánovat zprávu:** Nastaví konkrétní čas a datum pro odeslání zprávy.
- **Přidat do prior. odesílatelů / Odebrat z prior. odesílatelů:** Přidá nebo odstraní kontakty ze seznamu prioritních odesílatelů.
- **Přidat do čísel spamu / Odebrat z nevyž. pošty:** Identifikuje telefonní čísla jako spam nebo odebere telefonní číslo ze seznamu spamu.
- **Vyřadit:** Stornuje psaní zprávy.
- **Koncepty:** Zobrazí zprávy uložené pro pozdější doručení.
- **Zamknuté zprávy:** Zobrazí uzamčené zprávy.
- **Plánované zprávy:** Zobrazí plánované zprávy.
- **Nevyžádané zprávy:** Zobrazí zprávy ve složce spam.
- **Velikost písma:** Změní velikost písma textu v textovém poli.
- **Nastavení:** Změní nastavení zpráv.
- **Nápověda:** Zobrazení informací nápovědy o odesílání a správě zpráv.

## E-mail

### Nastavení e-mailových účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky **E-mail**.

Zadejte e-mailovou adresu a heslo. V případě soukromého e-mailového účtu, jako je například Google Mail, klepněte na položku **DALŠÍ**, v případě firemního e-mailového účtu klepněte na položku **RUČNÍ NASTAVENÍ**. Po výběru dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.


Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku **⋮** → **Nastavení** → **Přidat účet**.

Máte-li více než dva e-mailové účty, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na možnosti **⋮** → **Nastavení**, vyberte účet a zaškrtněte možnost **Výchozí účet**.

### Odesílání zpráv

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Klepnutím na **✉** v horní části obrazovky vytvoříte zprávu.

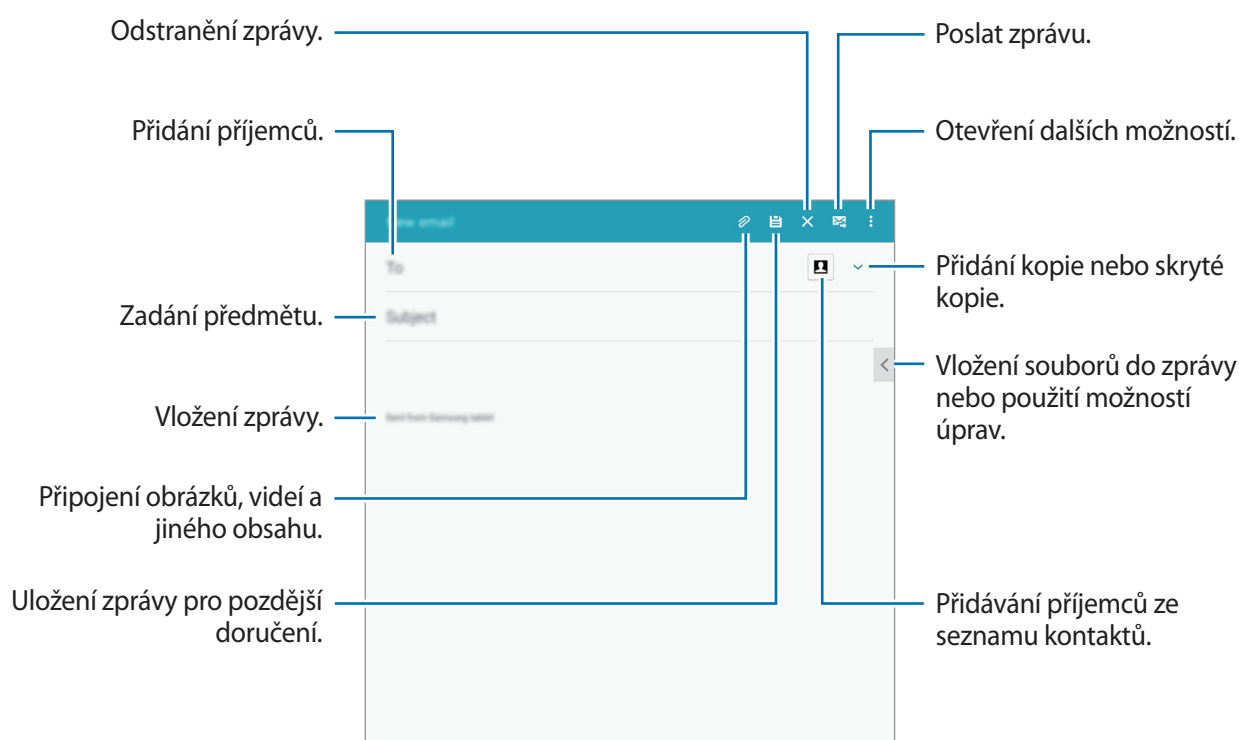

## Otevírání dalších možností

Při vytváření zprávy klepněte na  a získáte přístup k dalším možnostem.

- **Plánované odesílání:** Odeslání zprávy v naplánovaný čas.




- Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti, nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
  - Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Zprávy mohou být odeslány v nesprávný čas, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy nebo síť neaktualizuje informace.
- **Důležitost:** Výběr úrovně priority zprávy.
  - **Možnosti zabezpečení:** Nastavení možností zabezpečení zprávy.

## Čtení zpráv

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Vyberte e-mailový účet, který chcete použít a načtěte nové zprávy. Chcete-li manuálně načíst nové zprávy, klepněte na položku ↻.



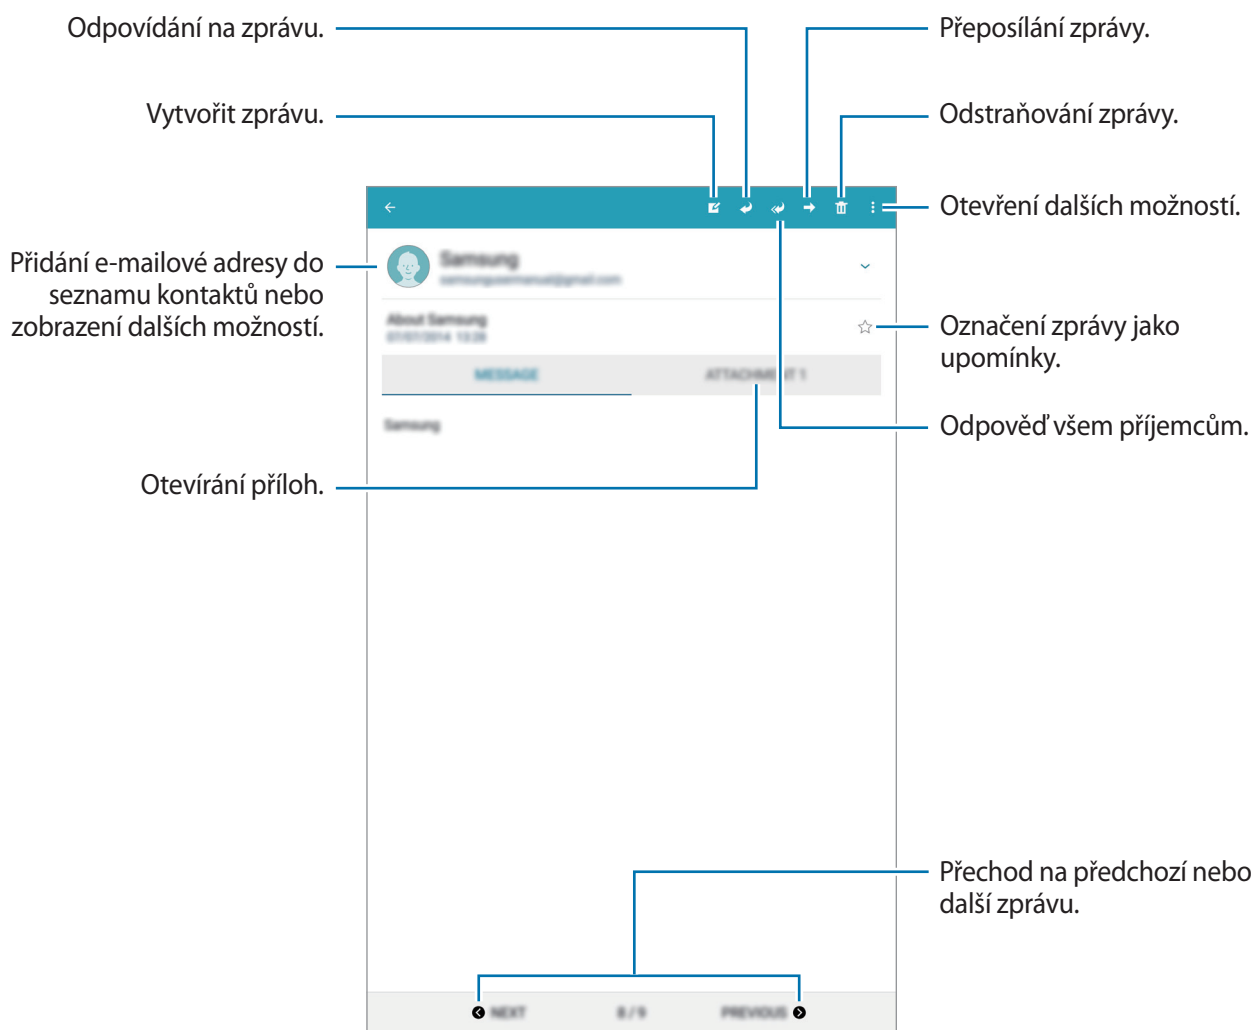

Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.




# Fotoaparát

## Základní fotografování a filmování

### Pořizování fotografií a nahrávání videí


- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.
- 2 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
- 3 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na . Chcete-li nahrát video, klepněte na .
  - Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížte a přitažením oddalte.
  - Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku .
  - Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku .

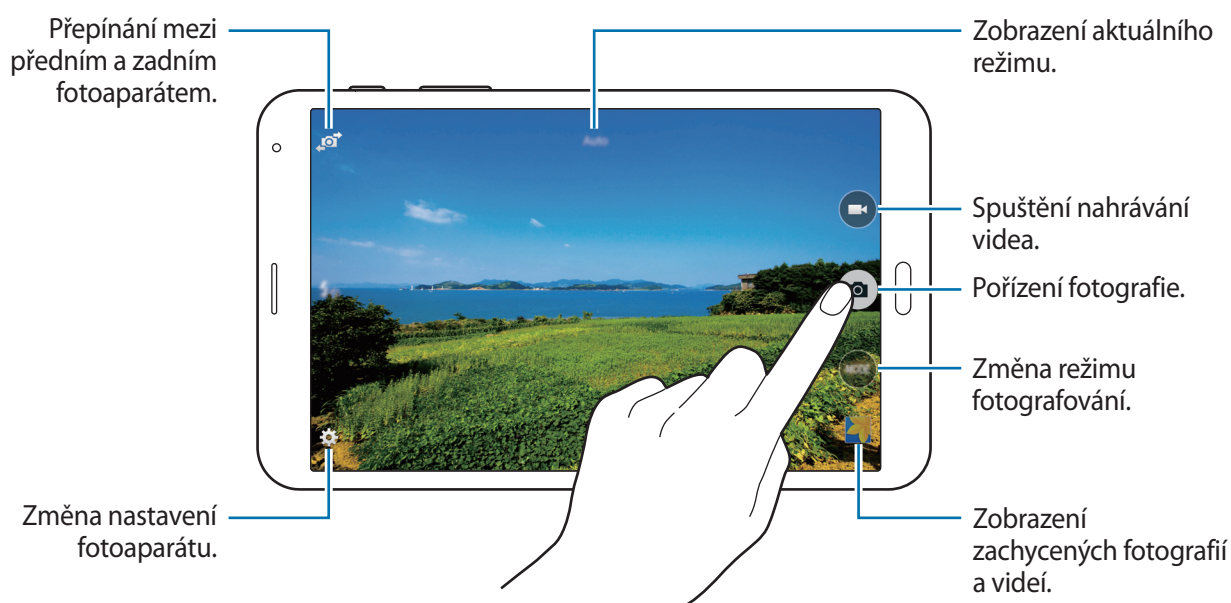




- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
- Přední objektiv fotoaparátu se hodí pro pořizování šikoroúhlých fotografií. U šikoroúhlých fotografií může dojít k jemnému zkreslení, které neindikuje zhoršenou funkčnost zařízení.

### Změna uspořádání zkratk fotoaparátu

Zkratky fotoaparátu můžete znovu uspořádat pro rychlý a snadný přístup na obrazovku náhledu. Na obrazovce náhledu klepněte na . Klepněte na položku, podržte ji a přetáhněte ji do slotu v levé části obrazovky.

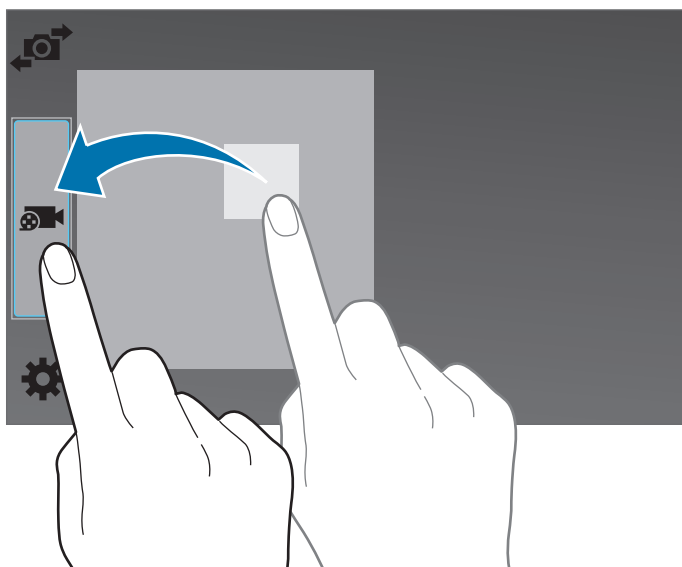


### Etiketa fotoaparátu



- Nefotťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefotťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefotťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.



## Vzdálený hledáček

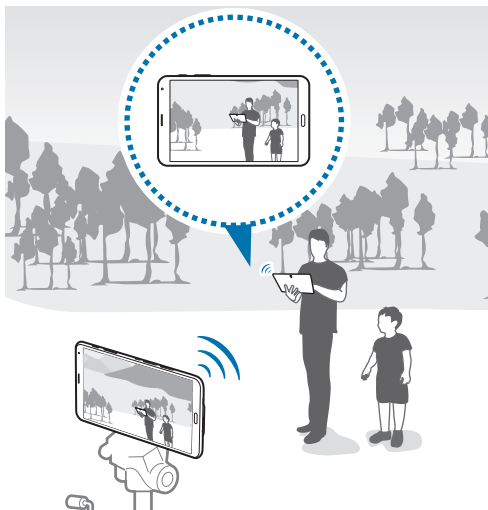Použijte svoje zařízení jako hledáček pro jiné zařízení. Toto zařízení můžete ovládat dálkově a pořizovat tak snímky nebo vide záznamy. Zařízení zobrazí stejný snímek, jako se zobrazí na připojeném zařízení.



- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.
- 2 Klepněte na položku  → **Vzdálený hledáček**.
- 3 Klepnutím na **NASTAVENÍ WI-FI DIRECT** se připojíte k jinému zařízení.
- 4 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete zařízení zaostřit.
- 5 Klepněte na položku  a pořídte fotografii zobrazenou v hledáčku připojeného zařízení.



Ujistěte se, že zařízení, které chcete připojit, podporuje režim vzdáleného hledáčku.

## Režimy fotografování a filmování

### Automaticky

Tento režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro fotografování.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Automaticky**.

### Překrásná tvář

Pomocí tohoto režimu můžete pořídit fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější obrázky.



Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Překrásná tvář**.







### Sn. a další

Tento režim použijte k pořízení série fotografií a jejich úpravě pomocí různých efektů využívajících režimy snímání. Zařízení identifikuje fotografie pomocí  v **Galerie**.




Funkce přiblížení není při pořizování fotografií v tomto režimu dostupná.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.
- 2 Klepněte na položku **Režim** → **Sn. a další**.
- 3 Klepněte na položku .  
Zařízení pořídí sérii fotografií a zobrazí dostupné režimy snímání.
- 4 Vyberte režim snímání a použijte efekt na fotografii.
  - **Nejlepší fotografie:** Vytvoří řadu fotografií a uloží nejlepší z nich. Chcete-li zobrazit další fotografie, přejděte vlevo nebo vpravo. Zařízení doporučí nejlepší fotografii a označí ji pomocí .

- **Nejlepší obličej:** Pořídí více skupinových snímků současně a jejich kombinací vytvoříte nejlepší možný snímek. Klepněte na žlutý rámeček na každém obličejí a vyberte nejlepší individuální pózu pro každý subjekt z poz, které se zobrazují na spodní straně obrazovky. Pak slučte snímky do jedné fotografie. Zařízení doporučí nejlepší fotografii a označí ji pomocí .
- **Dram. snímek:** Pořídí sérii fotografií a zkombinuje je, čímž vytvoří snímek, který zobrazuje stopy pohybu. Rozšířte stopu pohybu na snímku výběrem více fotografií z dolní části obrazovky. Chcete-li upravit stopy pohybu vybraných fotografií, klepněte na položku  a vyberte fotografii. Klepněte na položku **Obnovit** a zobrazte stopy pohybu objektu nebo klepněte na položku **Odebrat** a vymažte stopy pohybu. Upravte fotografii dle potřeby a klepněte na položku .
- **Guma:** Vymaže nežádoucí pohyblivé objekty. Klepnutím na položku  vymažete nežádoucí pohybuující se objekty. Klepněte na položku  a obnovte původní fotografii.
- **Posouvání snímku:** Použijete efekt na pozadí objektu, který způsobí, že bude objekt vypadat, jako by se pohyboval velkou rychlostí. Klepněte na položku **Objekty** a vyberte objekt. Klepněte na položku **Roz. pohyb** a změňte úhel rozmazání, který bude použit na pozadí. Klepněte na položku **Úhel** →  a upravte úhel rozmazání tak, že svým prstem nakreslíte kruh kolem velkého kruhu. Chcete-li nastavit úroveň rozostření pozadí, klepněte na **Roz. pohyb** a přetáhněte posuvník pro nastavení.

**5** Jakmile dokončíte úpravy fotografií, klepněte na .

## Panoráma

Pomocí tohoto režimu můžete vytvořit fotografii složenou z mnoha fotografií spojených dohromady. Zařízení identifikuje fotografie pomocí  v **Galerie**.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Panoráma**.




Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže.

- Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
- Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu.
- Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.

## HDR (Sytý tón)

Pomocí tohoto režimu můžete fotografovat s bohatými barvami a reprodukovat detaily a to i ve světlých a tmavých prostorech.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **HDR (Sytý tón)**.

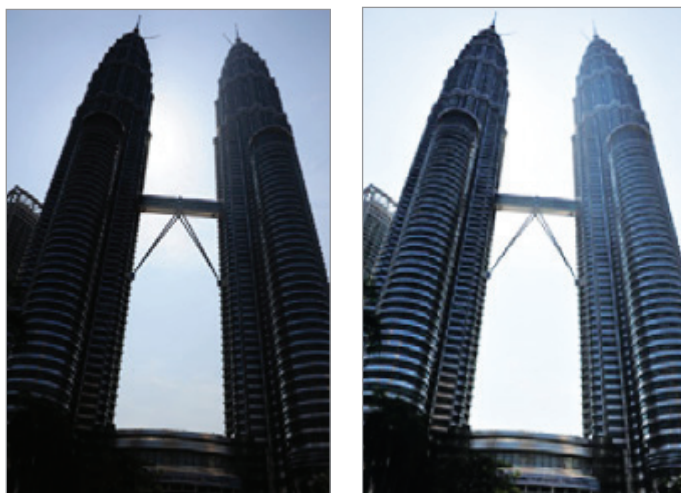

Bez efektu

S efektem

## Ob. snímání

Pokud snímáte fotografii krajiny pomocí zadního fotoaparátu, zobrazí se fotografie nebo video zachycené předním fotoaparátem ve vloženém okně a podobně. Tuto funkci použijte k vytváření fotografií nádherných krajin a zároveň autoportrétů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Ob. snímání** a přepněte do režimu Oboustranné snímání. Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na . Chcete-li nahrát video, klepněte na .





- V režimu Oboustranného snímání můžete nahrávat videa dlouhá až 5 minut v rozlišení Full HD a až 10 minut v rozlišení HD nebo VGA.
- Při nahrávání videí v tomto režimu dochází k záznamu zvuku pomocí zabudovaného mikrofону.

## Správa režimů fotografování

Vyberte režimy fotografování, které se zobrazí na obrazovce pro výběr režimu.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Spr. režimů**.

## Stahování režimů fotografování

Stáhne víc režimů fotografování z **Galaxy Apps**.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Stáhnout**.

## Nastavení fotoaparátu

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → . Ne všechny následující možnosti jsou dostupné, jak v režimech statického fotoaparátu, tak i videokamery.

- **Velikost obrázku:** Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení zabere více paměti.
- **Sériové snímání:** Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.
- **Detekce slabého osv.:** Nastaví zařízení na automatickou detekci tmavších podmínek a úpravu jasu fotografií bez blesku.



Tato možnost není dostupná při nahrávání videí.

- **Rozpoznání obličeje:** Nastaví zařízení na rozpoznávání obličejů osob a pořízení jejich fotografií.
- **ISO:** Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Měří se v ekvivalentech kinofilmu. Nízké hodnoty se používají pro pevné nebo jasné osvětlené objekty. Naopak vyšší hodnoty pro rychle se pohybující nebo slabě osvětlené objekty.
- **Režimy měření:** Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. **Ve středu** měří osvětlení pozadí uprostřed scény. **Bod** měří hodnotu světla v určité poloze. **Matice** průměruje celou scénu.
- **Klepnutím fotograf.:** Klepnutím na obrázek na obrazovce náhledu pořídíte fotografie.
- **Uložit jako:** Nastavení telefonu pro uložení fotografie se sytými odstíny i původní fotografie nebo jen fotografie se sytými odstíny.
- **Velikost videa:** Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení zabere více paměti.
- **Režim nahrávání:** Změna režimu záznamu.
- **Stabilizace videa:** Aktivuje nebo deaktivuje stabilizátor obrazu. Stabilizátor obrazu pomáhá ostřit při pohybu fotoaparátu.
- **Efekty:** Umožňuje vybrat efekt filtru, který se použije při pořizování fotografií nebo nahrávání videí. Chcete-li stáhnout další efekty, klepněte na položku **Stáhnout**. Chcete-li změnit pořadí efektů nebo skrýt efekty ze seznamu, klepněte na položku **Spr. efektů**.
- **Blesk:** Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
- **Časovač:** Tuto funkci použijte pro vytvoření časově zpožděných snímků.
- **Režim zobrazení:** Změna poměru stran obrazovky náhledu.
- **Značky polohy:** Připojí k fotografii značku polohy GPS.



- Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
- Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.

- **Místo uložení:** Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Kontrola obr./videí:** Nastavení zařízení pro zobrazení fotografií nebo videí po jejich zachycení.
- **Vzdálený hledáček:** Svoje zařízení můžete ovládat dálkově a pořizovat tak snímky nebo videa zdálky.



Dostupnost této funkce závisí na zařízení, které chcete připojit.

- **Vyvážení bílé:** Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev. Nastavení je určeno pro konkrétní stavy osvětlení. Tato nastavení jsou podobná rozsahu teplot pro expozici vyvážení bílé barvy v profesionálních fotoaparátech.
- **Hodnota expozice:** Změna hodnoty expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
- **Dělicí čáry:** Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Tlačítko hlasitosti:** Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště nebo funkce zoomu.
- **Ovládání hlasem:** Nastaví zařízení k vytvoření fotografií pomocí hlasových příkazů.
- **Nápověda:** Zobrazení nápovědy k používání fotoaparátu.
- **Obnovit nastavení:** Obnovení nastavení fotoaparátu.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na použitém režimu.

# Galerie


## Prohlížení fotografií nebo videí

### Prohlížení obsahu v zařízení

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Galerie** a vyberte snímek nebo video.

Video soubory zobrazují ikonu ▶ v miniatuře náhledu.

Chcete-li skrýt nebo zobrazit panel nabídky a miniatury náhledu, klepněte na obrazovku.

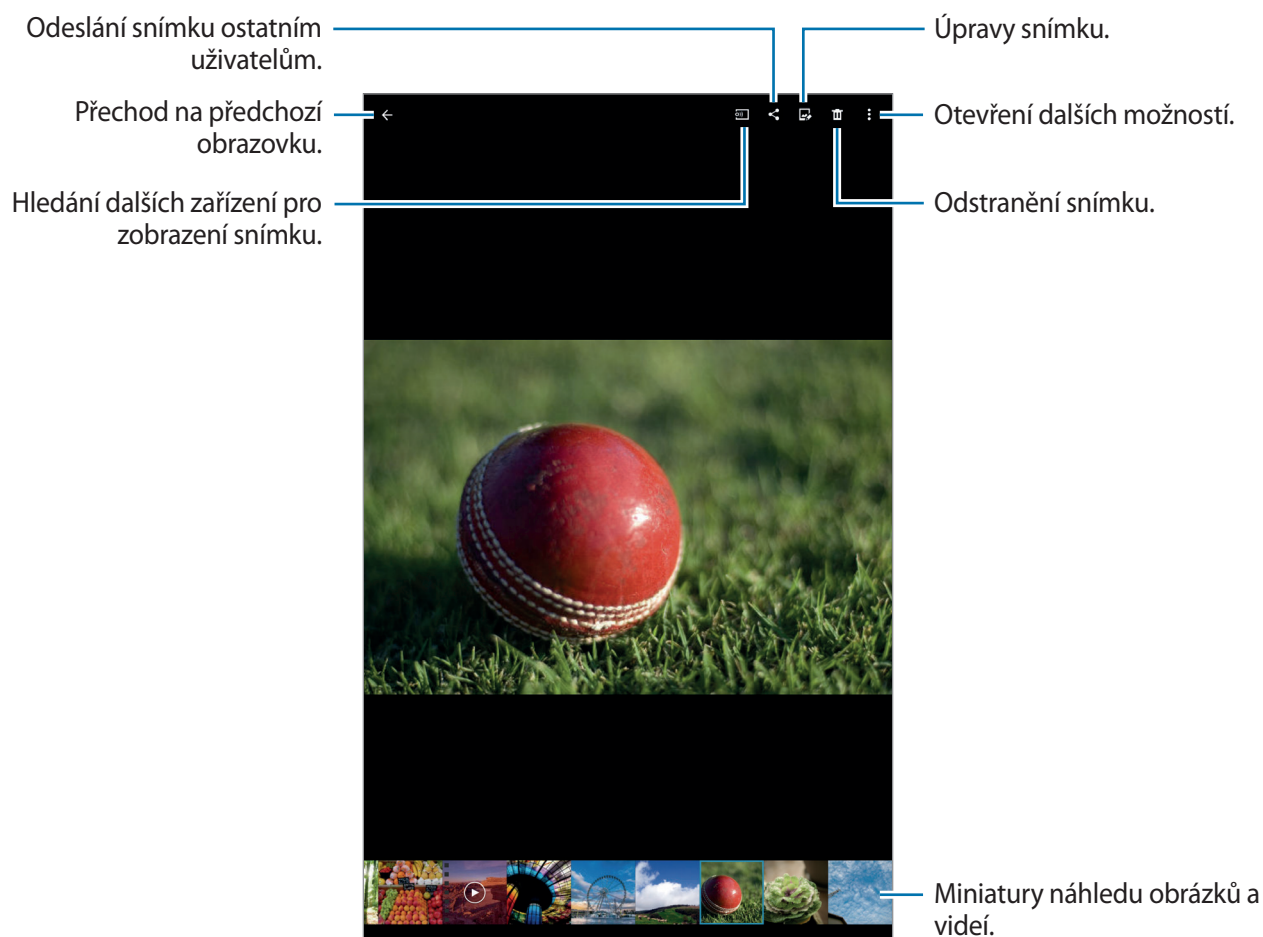




## Zobrazení obsahu uloženého v jiných zařízeních

Umožňuje vyhledávat obsah uložený na jiných zařízeních a zobrazovat jej na vašem zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

### Přístup k obsahu na nedalekém zařízení

Klepněte na  a vyberte zařízení v části **Nedaleká zařízení** pro přístup k obsahu. Obsah můžete zobrazit na zařízeních, která mají aktivovanou funkci sdílení obsahu.


Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Nedaleká zařízení** a klepnutím na přepínač **Nedaleká zařízení** ji aktivujete. Další nastavení naleznete v části [Nedaleká zařízení](#).

## Výběr možnosti řazení

Snímky nebo videa ve vašem zařízení lze seřadit podle času nebo alba. Dále můžete snímky či videa filtrovat podle kategorie, jako jsou například osoby.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie** →  a vyberte možnost seřazení.

## Otevírání dalších možností

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Galerie** a vyberte snímek nebo video. Klepněte na  a použijte následující možnosti.

- **Další informace:** Zobrazení dalších informací o souboru.
- **Studio:** Upraví snímky nebo videa v režimu studio. Další informace naleznete v části [Úpravy fotografií nebo videí](#).
- **Otočit doleva:** Otočení proti směru hodinových ručiček.
- **Otočit doprava:** Otočení po směru hodinových ručiček.
- **Oříznout:** Ořízne snímek.
- **Přejmenovat:** Přejmenuje soubor.
- **Prezentace:** Spustí prezentaci pomocí obrázků v aktuální složce.
- **Nastavit jako:** Nastavení obrázku jako tapety nebo obrázku kontaktu.
- **Tisk:** Tisk obrázku po připojení zařízení k tiskárně. Další informace naleznete v části [Mobilní tisk](#).

- **Nastavení:** Změna nastavení galerie.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybraném souboru.

Chcete-li vybrat více souborů ze seznamu souborů, klepněte a podržte požadovaný soubor a poté klepněte na další soubory. Jakmile jsou soubory vybrány, můžete je současně sdílet nebo odstranit nebo získat přístup k dalším možnostem klepnutím na ⋮.

## Úpravy fotografií nebo videí

### Fotografické studio

Upravte snímky použitím různých efektů.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Klepněte na položku ⋮ → **Studio** → **Fotografické studio**.
- 3 Vyberte snímek, který chcete upravit.

## 4 Upravte snímek použitím různých efektů.



## 5 Jakmile dokončíte úpravy snímku, klepněte na **Uložit jako**.


## 6 Zadejte název souboru a klepněte na **OK**.

Upravená fotografie bude uložena do složky **Studio**. Chcete-li otevřít složku, klepněte na položku **Galerie** → **Album** → **Studio**.

## Kolážové studio

Zkombinuje několik snímků dohromady a vytvoří koláž.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Klepněte na položku **Studio** → **Kolážové studio**.
- 3 Vyberte snímky, které chcete upravit, a pak klepněte na **HOTOVO**.
- 4 Upravte snímek použitím různých efektů.

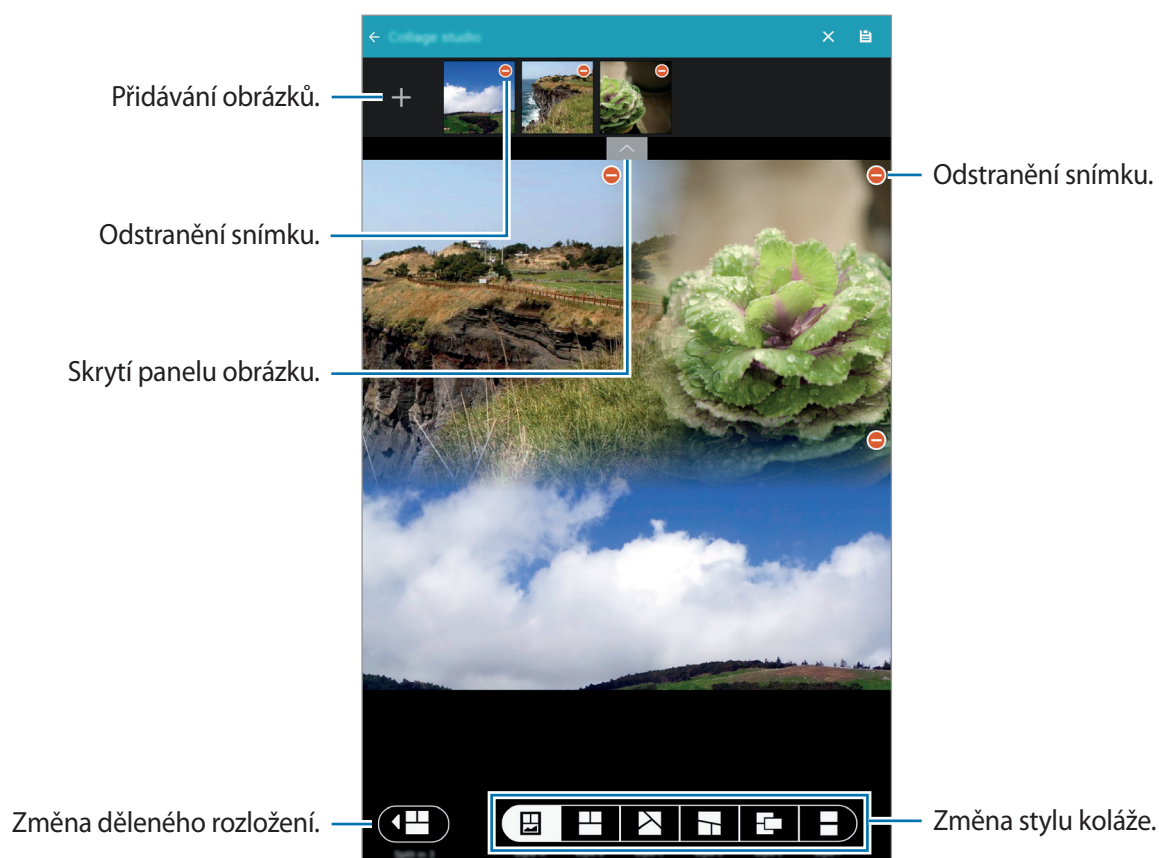

- 5 Jakmile dokončíte úpravy snímků, klepněte na **Uložit**.

Upravený snímek bude uložen do složky **Studio**. Chcete-li otevřít složku, klepněte na položku **Galerie** → **Studio** → **Album** → **Studio**.


## Sn. a další

Použije různé efekty na pořízené snímky.



Vybrat lze pouze fotografie pořízené v režimu shot & more.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Klepněte na položku **Studio** → **Sn. a další**.
- 3 Vyberte snímek, který chcete upravit.
- 4 Upravte snímek použitím různých efektů.

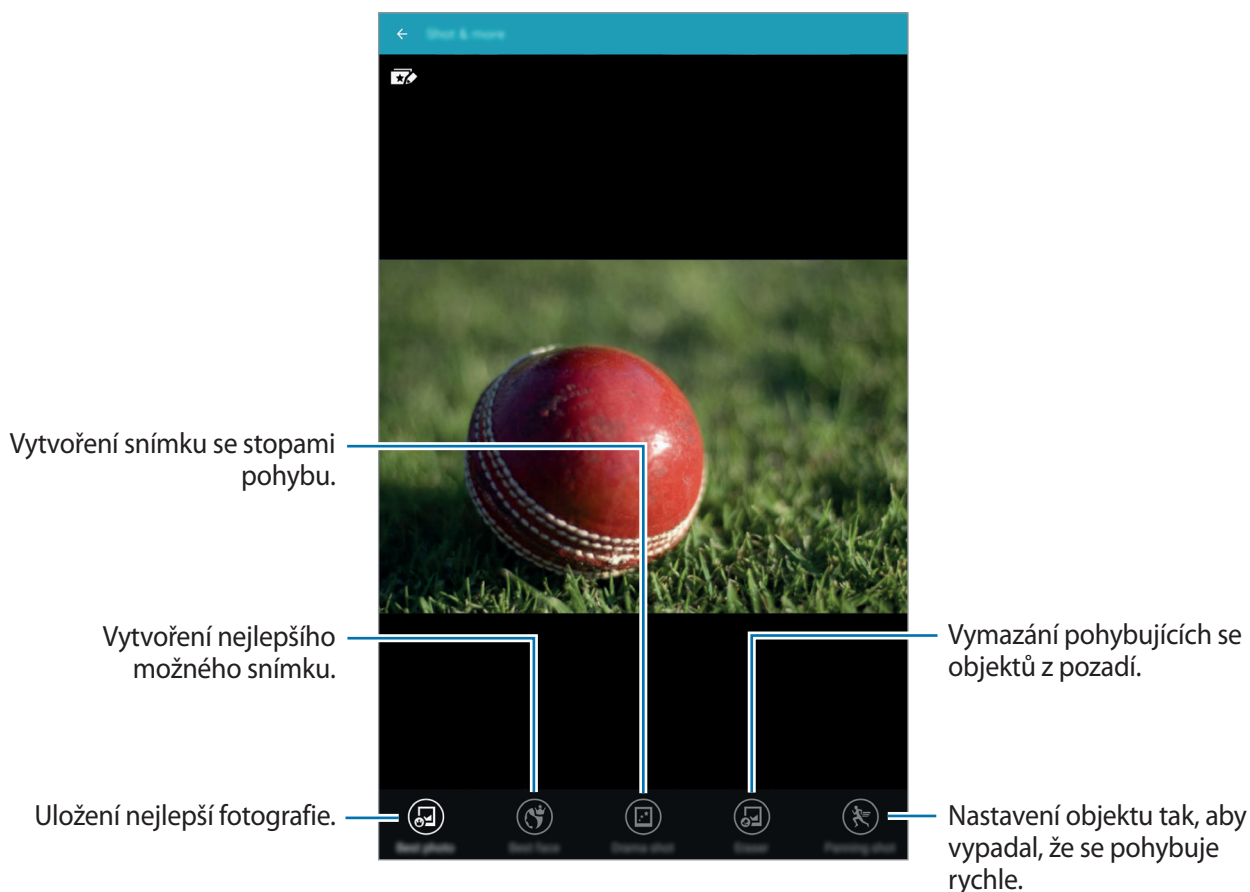

- 5 Jakmile dokončíte úpravy snímku, klepněte na

Upravený snímek bude uložen do složky **Studio**. Chcete-li otevřít složku, klepněte na položku **Galerie** → → **Album** → **Studio**.

## Editor videa

Upravujte nebo vytvářejte videa pomocí více snímků a videí.



Pro používání této funkce je nutné stáhnout a nainstalovat požadovanou aplikaci.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Klepněte na položku **Studio** → **Editor videa**.
- 3 Vyberte videa, které chcete upravit a pak klepněte na položku **HOTOVO**.  
Můžete také vybrat snímky, ze kterých chcete vytvořit video.
- 4 Upravte video použitím různých efektů.



- 5 Jakmile dokončíte úpravy videa, klepněte na **EXPORT**.
- 6 Vyberte možnost uložení a klepněte na položku **OK**.  
Upravené video bude uloženo do složky **Export**. Chcete-li otevřít složku, klepněte na položku **Galerie** → **≡** → **Album** → **Export**.

## Zkracování videa



Ořízněte segmenty videa.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Klepněte na položku **→ Studio → Zkracování videa**.
- 3 Vyberte video, které chcete upravit.
- 4 Posuňte počáteční závorka do požadované počáteční polohy, posuňte koncovou závorku do požadované koncové polohy a pak klepněte na **HOTOVO**.



- 5 Zadejte název souboru a video uložte klepnutím na **OK**.

## Nastavení Galerie

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Klepněte na položku  → **Nastavení**.
- 3 Použijte následující možnosti:
  - **Správa dat SNS** → **Synch. pouze přes Wi-Fi**: Nastavení telefonu pro synchronizaci obsahu, pouze je-li aktivní připojení Wi-Fi.
  - **Značky** → **Označit kamaráda**: Označení fotografií pomocí různých informací, jako je datum a místo. Chcete-li upravit značky, klepněte na danou informaci na snímku, klepněte na , upravte podrobnosti a pak klepněte na **HOTOVO**.
  - **Značky** → **Značka obličeje**: Přiřazení značek obličejům na snímku. Po detekci obličeje se kolem něj zobrazí žlutý rámeček. Vyberte obličej, klepněte na **Přidat jméno** a poté klepněte na kontakt pro identifikaci značky obličeje. Jakmile se na snímku zobrazí značka obličeje, klepněte na ni a získáte přístup k různým možnostem, například k volání nebo odesílání zpráv dané osobě.



Při použití funkce **Značka obličeje** může rozpoznávání tváře v závislosti na úhlu tváře, velikosti tváře, barvy kůže, výrazu tváře, podmínkách osvětlení nebo příslušenství, které předmět nosí, selhat.



# Multimédia

## Hudba

### Přehrávání hudby

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba**.

Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

Hledání dalších zařízení pro přehrávání souboru.

Nastavení hlasitosti.

Otevření dalších možností.

Nastavení souboru jako oblíbené skladby.

Zapnutí režimu náhodného přehrávání.

Otevření seznamu skladeb.


Přecházení na předchozí skladbu. Klepnutím a podržením se rychle přesuňte zpět.

Pozastavení a obnovení přehrávání.

Změna režimu opakování.

Zobrazení seznamu doporučených skladeb podle aktuálně přehrávané skladby.

Přecházení na další skladbu. Klepnutím a podržením se rychle přesuňte vpřed.

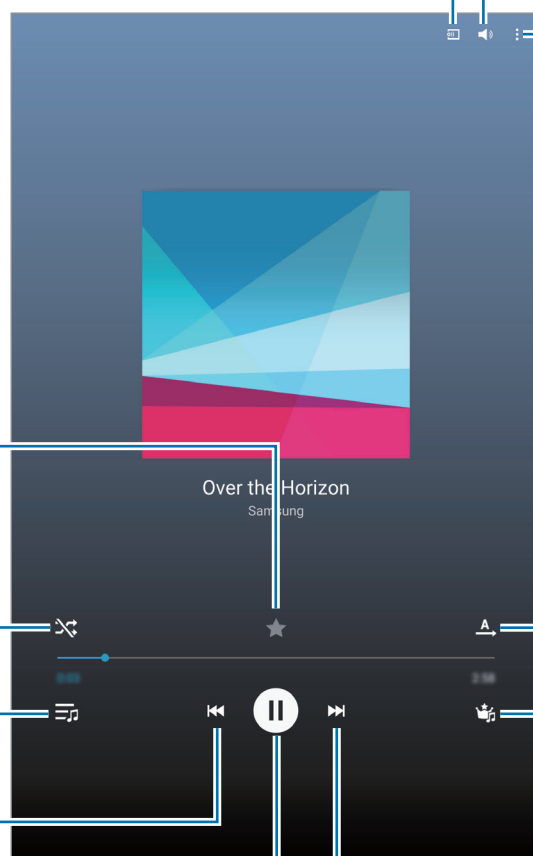

Chcete-li poslouchat skladby se stejnou úrovní hlasitosti, klepněte na položku **⋮** → **Nastavení** → **Upřesnit** a pak zaškrtněte položku **Chytrá hlasitost**.



Pokud je aktivní funkce **Chytrá hlasitost**, může být hlasitost vyšší než hlasitost samotného zařízení. Dávejte pozor, abyste se dlouhodobě nevystavovali hlasitým zvukům a nedošlo tak k poškození Vašeho sluchu.



U některých souborů se nemusí aktivovat funkce **Chytrá hlasitost**.

Chcete-li nastavit vlastní zvuk během poslechu skladeb pomocí sluchátek, klepněte na položku **⋮** → **Nastavení** → **Upřesnit** → **Adapt Sound** → **Zapnuto**.

Po první aktivaci této možnosti klepněte na položku **START** a upravte zvuk. Zařízení přehraje řadu zvukových testů pro nastavení hlasitosti zvuku a začne pípát. Pokud slyšíte pípání, klepněte na položku **ANO** a pokud pípání neslyšíte, klepněte na položku **NE**. Tento krok opakujte pro každý test, dokud nebude nastavení zvuku dokončeno. Pak zaškrtněte položku **Zvuk hudby** a po klepnutí na **HOT** se tato možnost použije, kdykoliv chcete poslouchat hudbu.



Pokud zvýšíte hlasitost až na úroveň 14 nebo výše, bude možnost přizpůsobení zvuku během přehrávání hudby deaktivována. Pokud snížíte hlasitost na úroveň 13 nebo níže, bude možnost znovu aktivována.

## Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu nebo tónu upozornění

Chcete-li použít aktuálně přehrávanou skladbu jako vyzváněcí tón nebo tón upozornění, klepněte na položku **⋮** → **Nastavit jako** → **Od začátku** nebo **Automatická doporučení**, vyberte možnost a pak klepněte na položku **HOT**.

## Vytváření seznamů skladeb

Vytvořte si vlastní výběr skladeb.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba**.

Klepněte na položku **SEZN. SKL.** → **⋮** → **Vytvořit seznam skladeb**. Zadejte název a klepněte na položku **OK**. Klepněte na položku **+**, vyberte skladby, které chcete přidat, a pak klepněte na položku **HOT**.

Chcete-li přidat aktuálně přehrávanou skladbu do seznamu skladeb, klepněte na **⋮** → **Př. do sezn. skl.** a vyberte příslušný seznam skladeb.

## Přehrávání hudby podle nálady

Použijte tuto funkci k přehrávání hudby, která vyhovuje vaší náladě.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba**.

Klepněte na položku **HUDEBNÍ RÁJ**. Skladby budou automaticky kategorizovány podle nálady.

Chcete-li poslouchat hudbu v buňkách, klepněte na buňku nálady nebo několik buněk přetáhněte.



Kategorie skladeb jsou založeny na dostupných informacích o skladbě. Některé skladby nesmí být kategorizovány v buňkách nálady.

## Přehrávání hudby uložené na jiných zařízeních

Umožňuje vyhledávat hudbu uloženou na jiných zařízeních a přehrávat ji na vašem zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba**.

### Přístup k skladbě na nedalekém zařízení

Klepněte na **NEDALEKÁ ZAŘÍZENÍ** a vyberte zařízení, ze kterého chcete mít přístup k hudbě a přehrávat hudbu. Skladbu můžete přehrávat na zařízeních, která mají aktivovanou funkci sdílení obsahu.


Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Nedaleká zařízení** a klepnutím na přepínač **Nedaleká zařízení** ji aktivujete. Další nastavení naleznete v části [Nedaleká zařízení](#).

# Video


## Přehrávání videí

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.

Vyberte video, které chcete přehrát.

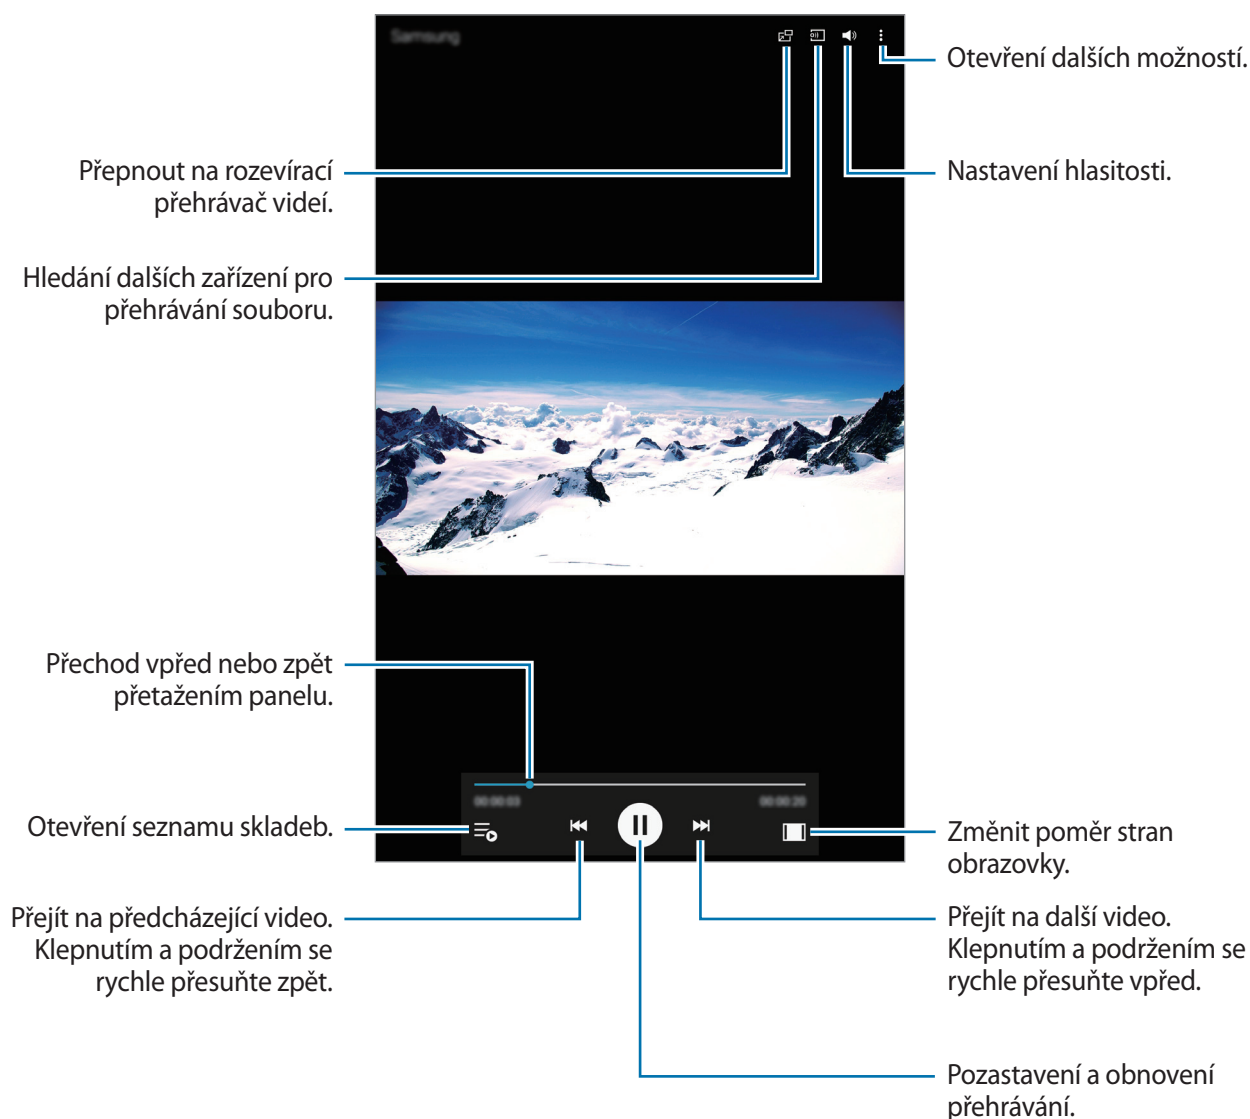


## Používání rozevíracího video přehrávače

Tuto funkci použijte k využívání dalších aplikací bez nutnosti zavření přehrávače videí. Během sledování videa klepněte na položku  a použijte rozevírací video přehrávač.

Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení zvětšíte nebo přitažením zmenšíte. Chcete-li přehrávač posunout, přetáhněte ho do jiného umístění.

## Vytváření snímků

Chcete-li použít tuto funkci, klepněte během přehrávání na položku  → **Nastavení**, zaškrtněte položku **Zachytit** a pak klepněte na položku **ZAVŘÍT**.

Klepnutím na položku  vytvoříte během přehrávání z videa snímek.

## Sdílení nebo mazání videí


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.


Klepněte a podržte video, klepněte na  a vyberte způsob sdílení.

Klepněte na tlačítko  → **Odstranit**, vyberte videa a klepněte na tlačítko **HOT**.

## Úprava videí

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.

Vyberte video, klepněte na položku  → **Upravit** → **Studio** → **Zkracování videa**. Posuňte počáteční úchyt do požadované počáteční polohy, posuňte koncový úchyt do požadované koncové polohy, klepněte na položku **HOTOVO**, zadejte název souboru a pak klepněte na položku **OK** a video uložte.

Chcete-li videa upravovat pomocí aplikace pro úpravu videí, vyberte video a klepněte na položku  → **Upravit** → **Editor videa**.

## Přehrávání videí uložených na jiných zařízeních

Umožňuje vyhledávat videa uložena v jiných zařízeních a přehrávat je ve vašem zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.

### Přístup k videu na nedalekém zařízení

Klepněte na **NEDALEKÁ ZAŘÍZENÍ** a vyberte zařízení, ze kterého chcete mít přístup k videu a video přehrávat. Video můžete přehrávat na zařízeních, které mají aktivovanou funkci sdílení obsahu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Nedaleká zařízení** a klepnutím na přepínač **Nedaleká zařízení** ji aktivujete. Další nastavení naleznete v části [Nedaleká zařízení](#).

# Užitečné aplikace a funkce

## Režim Děti

### Spuštění režimu Děti

Pomocí tohoto nástroje vytvoříte pro děti zábavné a bezpečné prostředí a zabráníte jim v přístupu k určitým aplikacím nebo obsahu.

Než použijete tento nástroj, musíte ho stáhnout a nainstalovat. Na klasické domovské obrazovce klepněte na položku **Režim Děti** → **INSTALOVAT**.

Chcete-li spustit dětský režim, klepněte na položku **Režim Děti** na klasické domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikace. Po instalaci se nástroj zobrazí na klasické domovské obrazovce a obrazovce Aplikace.


Pokud tento nástroj spouštíte poprvé, klepněte na položku **NASTAVIT PIN KÓD** v dolní části obrazovky. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.



Pokud dojde omylem k odinstalaci nástroje **Režim Děti**, můžete ho znovu nainstalovat. Na klasické domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji, klepněte na položku **Nástroje**, klepněte a podržte na nástroj **Režim Děti**. Přetáhněte nástroj na klasickou domovskou obrazovku a klepněte na položku **Režim Děti** a znovu ho nainstalujte.

### Domovská obrazovka dětského režimu

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem aplikacím v dětském režimu.

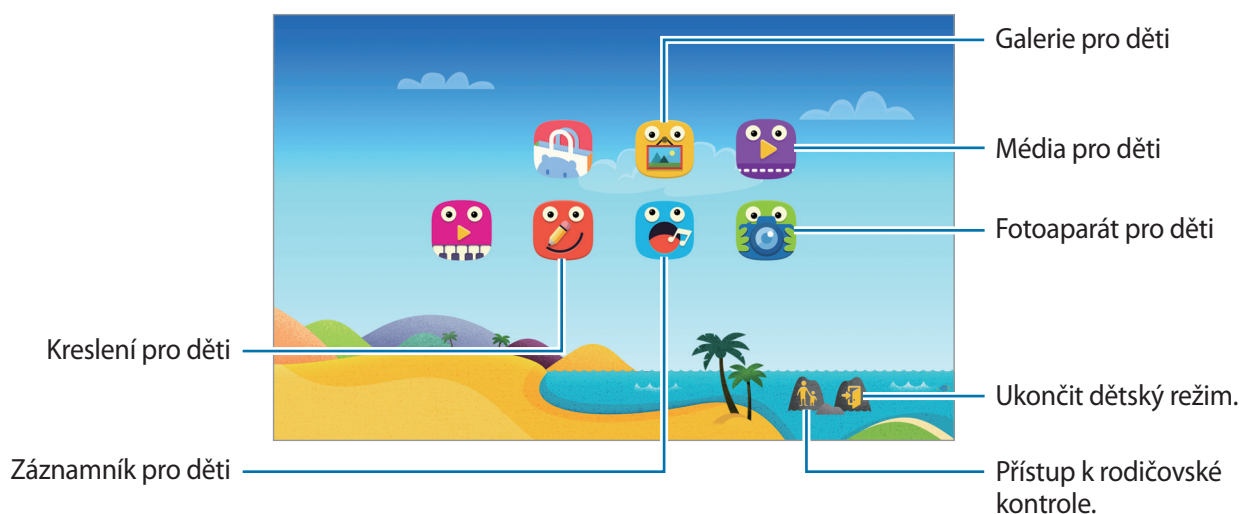



Tuto aplikaci použijte k zobrazení uložených snímků, výkresů, hlasových záznamů a souborů médií, ke kterým umožníte dětem přístup.



Tuto aplikaci použijte k přehrávání videí. Před použitím této aplikace do ní přidejte videa, která jsou uložena na zařízení. Další informace naleznete v části [Rodičovský zámek](#).



Tuto aplikaci použijte k vytvoření kresby perem, štětcem nebo jiných nástrojů.



Tuto aplikaci použijte k záznamu nebo přehrávání hlasových záznamů.




Tuto aplikaci použijte k pořizování fotografií nebo nahrávání videí.



## Oblast přehrávání dětského režimu

Rolujte doprava na domovské obrazovce a otevřete oblast přehrávání dětského režimu.

Můžete komunikovat s postavami, předměty na pozadí a podobně.

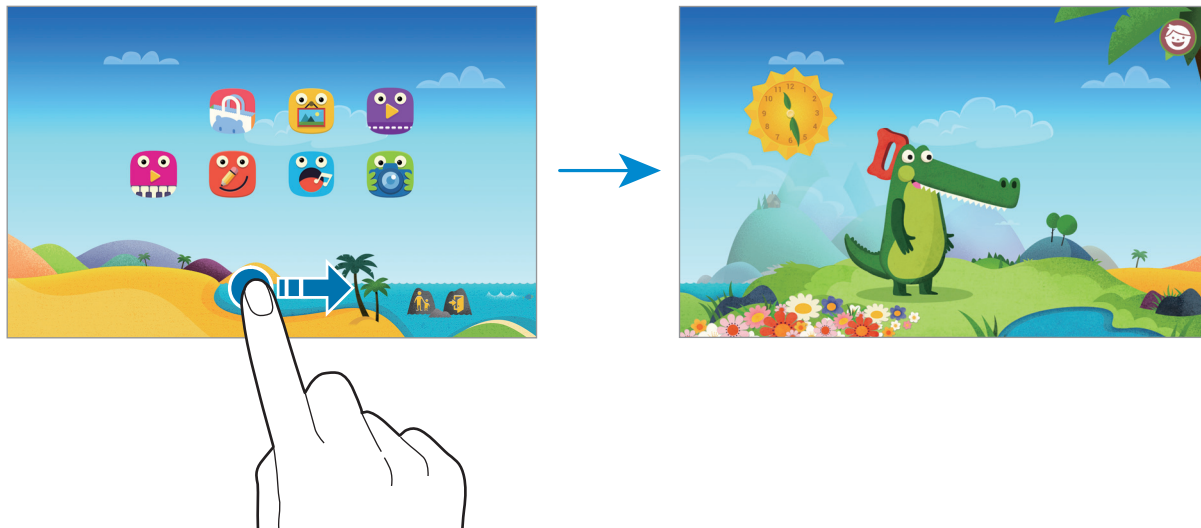

## Rodičovský zámek

Tuto aplikaci můžete použít k nastavení omezení dětského režimu a ovládání přístupu k obsahu a aplikacím. Můžete změnit nastavení dětského režimu, omezit dobu používání a podobně.

Na domovské obrazovce klepněte na položku  a zadejte kód PIN.

Chcete-li opustit rodičovský zámek, stiskněte tlačítko Domů.


- **Jméno dítěte:** Zobrazí a upraví profil dítěte.
- **Denní limit hraní:** Nastavení časového limitu pro správu intenzity používání zařízení dětmi.
- **Aplikace:** Zobrazuje a přidává aplikace, které lze používat v dětském režimu.
- **Média:** Umožňuje dětem přístup k některým fotografiím a videím uloženým v zařízení.
- **Dětský obchod:** Stahování aplikací pro děti z obchodu **Galaxy Apps**.

## S vyhledávač


Pomocí této aplikace můžete vyhledávat v zařízení různý obsah. Můžete použít rozličné filtry a zobrazit historii vyhledávání.

Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **S vyhledávač**.

### Hledání obsahu

Klepněte na pole vyhledávání a zadejte klíčové slovo, nebo klepněte na položku  a řekněte klíčové slovo.


Pro získání lepších výsledků klepněte na příslušné filtry pod polem hledání.

Chcete-li vybrat kategorie hledání, klepněte na  → **Nastavení** → **Vyberte hledanou kateg.**

### Správa historie vyhledávání

Můžete zobrazit nebo odstranit výsledky předchozího hledání. Vyberte položku předchozího hledání a proveďte hledání znovu.

Chcete-li odstranit historii, klepněte na možnost  vedle položky.


Chcete-li nastavit, aby telefon neukládal historii hledání, klepněte na  → **Nastavení** a zrušte zaškrtnutí políčka **Použít historii hledání**.


## S Plánovač

### Spouštění aplikace S Plánovač

Tuto aplikaci použijte ke správě aplikací a úloh.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

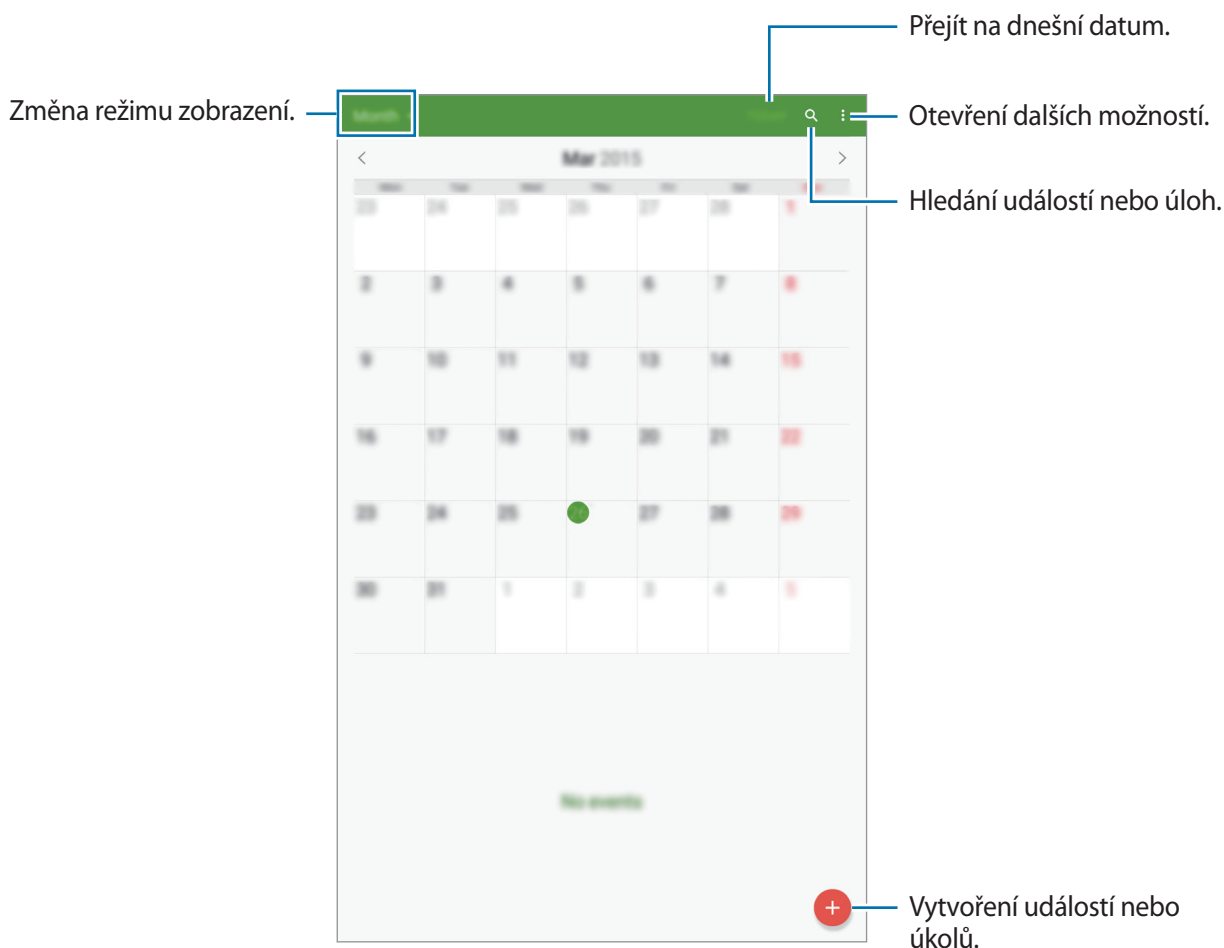

Klepněte na položku  a použijte následující:

- **Vyberte datum, které chcete zobrazit:** Přechod na konkrétní datum.
- **Odstranit:** Odstranění událostí nebo úkolů.
- **Synchronizovat:** Synchronizace událostí a úkolů s vašimi účty.
- **Kalendáře:** Výběr kalendářů, které se mají zobrazit.
- **Nastavení:** Změna nastavení aplikace S Planner.

## Vytvoření událostí nebo úkolů

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.
- 2 Klepněte na položku **+**. Případně vyberte datum bez událostí nebo úloh a znovu na datum klepněte.  
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a na položku **+**.

- 3 Vyberte datum nebo úkol a zadejte podrobnosti.
  - **UDÁLOST:** Nastavte pro tuto událost počáteční a konečné datum. Můžete zvolit volitelné nastavení opakování.
  - **ÚKOL:** Přidá úlohu ke specifickému datu. Můžete zvolit volitelné nastavení priority.




- 4 Chcete-li událost nebo úlohu uložit, klepněte na položku **HOTOVO**.

## Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

Chcete-li synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty, klepněte na položku  →

**Synchronizovat**.


Chcete-li přidat účty, se kterými provedete synchronizaci, klepněte na položku  → **Kalendáře** → **Přidat účet**. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci a přihlaste se. Po přidání účtu se vedle názvu účtu zobrazí zelený kroužek.

Chcete-li změnit možnost synchronizace účtu, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na **Nastavení** → **OBEČNÉ** → **Účty** a vyberte účet služby.

## Mazání událostí nebo úkolů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.


Chcete-li vymazat události nebo úkoly, klepněte na položku  → **Odstranit**, vyberte události nebo úkoly a pak klepněte na tlačítko **HOTOVO** → **ODSTRANIT**.

Chcete-li událost nebo úkol vymazat, zatímco ho zobrazujete, klepněte na položku  → **Odstranit** → **ODSTRANIT**.

Chcete-li úkoly označit jako splněné, klepněte na datum s úkoly a zaškrtněte hotové úkoly.

## Sdílení událostí nebo úkolů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

Chcete-li událost nebo úkol sdílet, zatímco ho zobrazujete, klepněte na položku  → **Sdílet pomocí** a pak vyberte metodu sdílení.

## S Voice

### Informace o aplikaci S Voice

Tuto aplikaci použijte k hlasovému ovládání různých funkcí zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Voice**. Případně dvakrát stiskněte tlačítko Domů.

Chcete-li deaktivovat přístup stisknutím tlačítka Domů, klepněte na položku **⋮** → **Settings** → **Open S Voice** a pak zrušte zaškrtnutí položky **Open via the home key**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

### Nastavení jazyka

Klepněte na položku **⋮** → **Settings** → **General** → **Language** a pak vyberte jazyk.



Vybraný jazyk se použije pouze pro funkci **S Voice**, nikoli jako jazyk zobrazený v zařízení.

### Používání aplikace S Voice

Po otevření aplikace **S Voice** zařízení spustí funkci rozpoznávání hlasu a ikona mikrofону se zbarví do modře.

Vyslovte hlasový příkaz.

Pokud zařízení příkaz rozpozná, bude provedena odpovídající akce.

Rady pro lepší rozpoznávání hlasu:

- Mluvte čistě.
- Mluvte na tichých místech.
- Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
- Vyhněte se mluvení místními akcenty.

Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí nebo způsobu vaší mluvy.

### Probuzení funkce S Voice v pohotovostním režimu

Pokud funkci S Voice po určitou dobu nepoužíváte, automaticky se přepne do pohotovostního režimu.

Klepněte na ikonu mikrofonu nebo vyslovte „Hi Galaxy“ a zařízení obnoví rozpoznávání hlasu.

### Změna hlasového probuzení

Hlasové probuzení můžete z „Hi Galaxy“ změnit na jiné. Hlasové probuzení se používá na spuštění aplikace **S Voice**, když je zařízení v pohotovostním režimu.

Klepněte na položku **⋮** → **Settings** → **Open S Voice** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

### Zakázání hlasové zpětné vazby

Klikněte na položku **⋮** → **Disable Voice feedback**. Zařízení přestane poskytovat hlasovou zpětnou vazbu, když vyslovíte příkazy.

### Opravy nechtěných hlasových příkazů

Pokud zařízení nerozpozná hlasové příkazy správně, můžete je upravit.

Chcete-li upravit hlasový příkaz, klepněte na poslední bublinu příkazu, která obsahuje vyslovený text a upravte text pomocí klávesnice.

## Kalkulačka

Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.

V horní části obrazovky se zobrazí historie výpočtů.


Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku **SMAZAT HISTORII**.

## Hodiny

### UPOZORNĚNÍ

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **UPOZORNĚNÍ**.

#### Nastavení upozornění

Klepněte na položku **+** v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve které se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku **ULOŽIT**. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na položku  vedle upozornění v seznamu upozornění.

- **Posunout budík:** Nastavení intervalu a počtu opakovaných zvonění budíku po předem nastavenou dobu.
- **Inteligentní upozornění:** Nastavte čas a tón pro inteligentní upozornění. Inteligentní upozornění se aktivuje s nízkou hlasitostí několik minut před časem aktivace předem nastaveného upozornění. Hlasitost inteligentního upozornění se postupně zvyšuje, dokud ho nevypnete nebo se neaktivuje předem nastavené upozornění.

#### Zastavení upozornění

Chcete-li upozornění zastavit, přetáhněte ikonu **X** mimo velký kruh. Pokud jste již dříve aktivovali možnost odložení, přetažením **ZZ** mimo velký kruh dojde po určité době k opakování budíku.

#### Odstraňování upozornění

Klepněte na položku **:** → **Odstranit**, vyberte upozornění a pak klepněte na položku .



## SVĚTOVÉ HODINY

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **SVĚTOVÉ HODINY**.

### Vytvoření hodin

Klepněte na položku **+** a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst.

Chcete-li zohlednit letní čas, klepněte na hodiny, podržte je a klepněte na položku **☀**.

### Odstraňování hodin

Klepněte na položku **:** → **Odstranit**, vyberte hodiny a pak klepněte na položku **HOT**.

## Smart Remote

### Informace o funkci Inteligentní dálkové ovládání


Pomocí této aplikace se připojte k televizi a používejte zařízení jako dálkové ovládání. Pomocí svého zařízení můžete vyhledávat a vybírat TV programy a ovládat jednotlivé kanály.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Smart Remote**.



Před použitím této funkce ověřte, zda je připojena síť Wi-Fi.

## Připojování k televizoru


- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Smart Remote**.
- 2 Klepněte na možnost **Choose Your Country or Region** a vyberte zemi.
- 3 Vyberte region a pak vyberte službu vysílání.
- 4 Vyberte značku televizoru.
- 5 Ověřte, zda infračervený port zařízení směřuje k televizoru a klepněte na položku . Pak klepněte na položku **Yes, this code works** pokud zařízení televizor vypne.  
Pokud zařízení televizor nevypne, klepněte na položku **Send code again** nebo **No, try another code** a pak tento proces opakujte, dokud televizor signál nerozpozná.
- 6 Výběr zdroje kanálu.  
Zobrazí se dostupné TV programy.

## Používání zařízení místo dálkového ovládání

Pomocí zařízení můžete zapínat nebo vypínat televizor, procházet kanály, či upravovat úroveň hlasitosti televizoru a používat zařízení jako dálkové ovládání.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Smart Remote**.

2 Klepněte na položku .

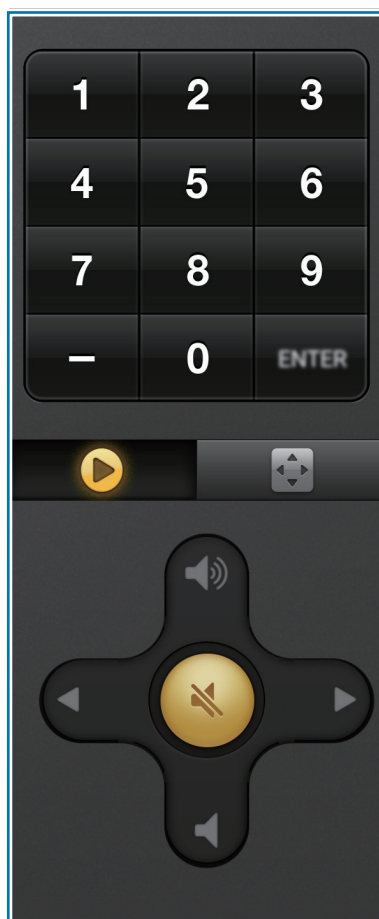

Ovládací menu televizoru

## Sledování televizoru pomocí zařízení

Ze seznamu dostupných programů, které chcete sledovat na připojeném televizoru, vyberte televizní program. Ověřte, zda infračervený port zařízení směřuje k televizoru.

**1** Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Smart Remote**.

**2** V levé horní části obrazovky vyberte kategorii.

Vyberte televizní program a klepněte na **Watch On TV**.

Vybraný program se zobrazí v připojeném televizoru.

Na obrazovce se zobrazí panel dálkového ovládání.

## Nastavení připomenutí programů

**1** Vyberte televizní program, který chcete sledovat.

**2** Klepněte na položku **Set Reminder**, nastavte alarm, který vám připomene dobu začátku televizního programu a pak klepněte na položku **Set to**.

Alarm se aktivuje v předem nastaveném čase.

## WebEx

### O WebEx

Tato aplikace slouží k pořádání a navštěvování telekonferencí. Můžete používat různé funkce, jako je sdílení obsahu a videoschůzky v HD.

### Než začnete tuto aplikaci používat


- Zařízení musí být připojeno k síti Wi-Fi.
- Musíte mít k dispozici účet WebEx.



- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Tato aplikace nemusí fungovat správně v závislosti na stavu brány firewall a sítě.

## Registrace účtu

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **WebEx**.
- 2 Na obrazovce přihlášení klepněte na **Create an account**.

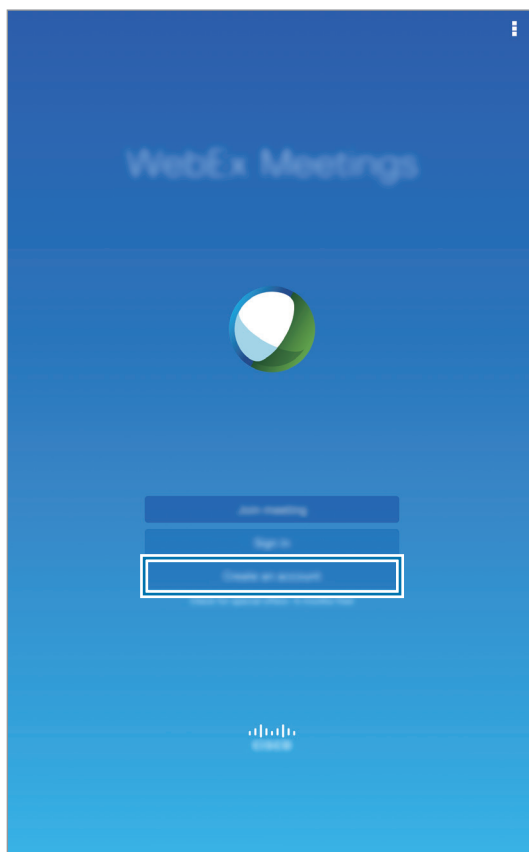

- 3 Na obrazovce se objeví webová stránka pro registraci ke službě WebEx.



Aplikaci nebude možné použít, pokud se na obrazovce zobrazí vyskakovací okno s informací o nedostupnosti služby WebEx v dané oblasti.

- 4 Nastavte účet podle pokynů na obrazovce.




Po uplynutí zkušebního období nebudou některé funkce dostupné. Chcete-li používat všechny funkce služby WebEx, přejděte na placený účet. Další informace naleznete na webu služby WebEx.

## Vytvoření relace schůzky

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **WebEx** a potom klepněte na položku **Sign in**.
- 2 Zadejte heslo a klepněte na položku **Sign in**.
- 3 V zařízení se zobrazí obrazovka služby WebEx.

Vytvoření relace schůzky.

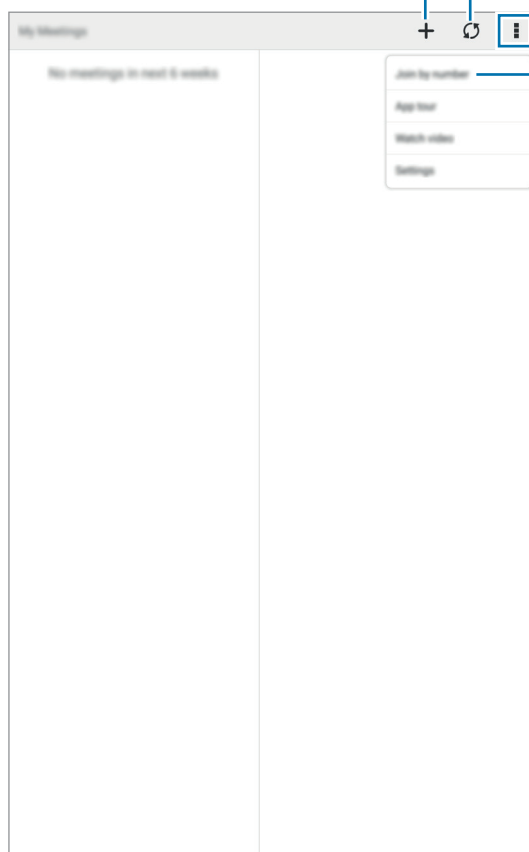


Aktualizace seznamu schůzek.

Připojení k relaci schůzky zadáním čísla relace.


- 4 Klepnutím na **+** vytvoříte relaci schůzky.


**5** Zadejte téma schůzky, nastavte heslo a klepněte na **Start now**.

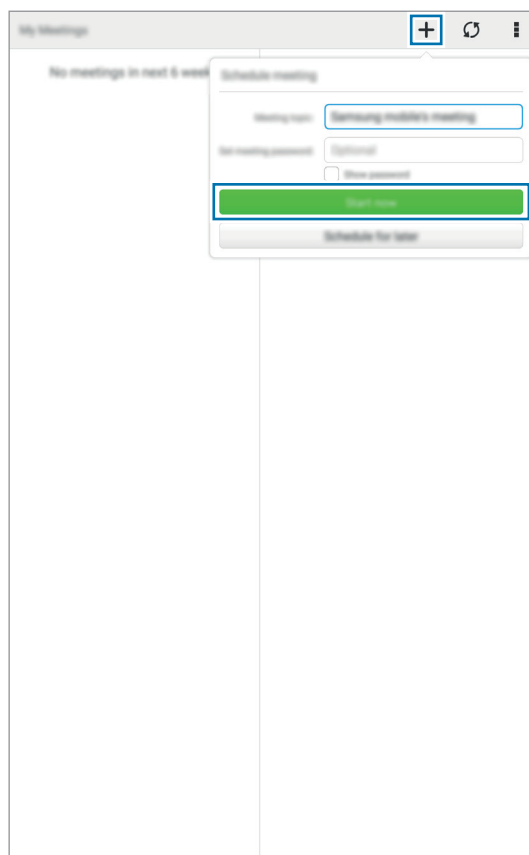

**6** Klepněte na  → **Connect using Internet**.




- 7** Zapne se mikrofon a v horní části obrazovky se objeví . Můžete mít schůzku se zvukovým přenosem s ostatními uživateli.

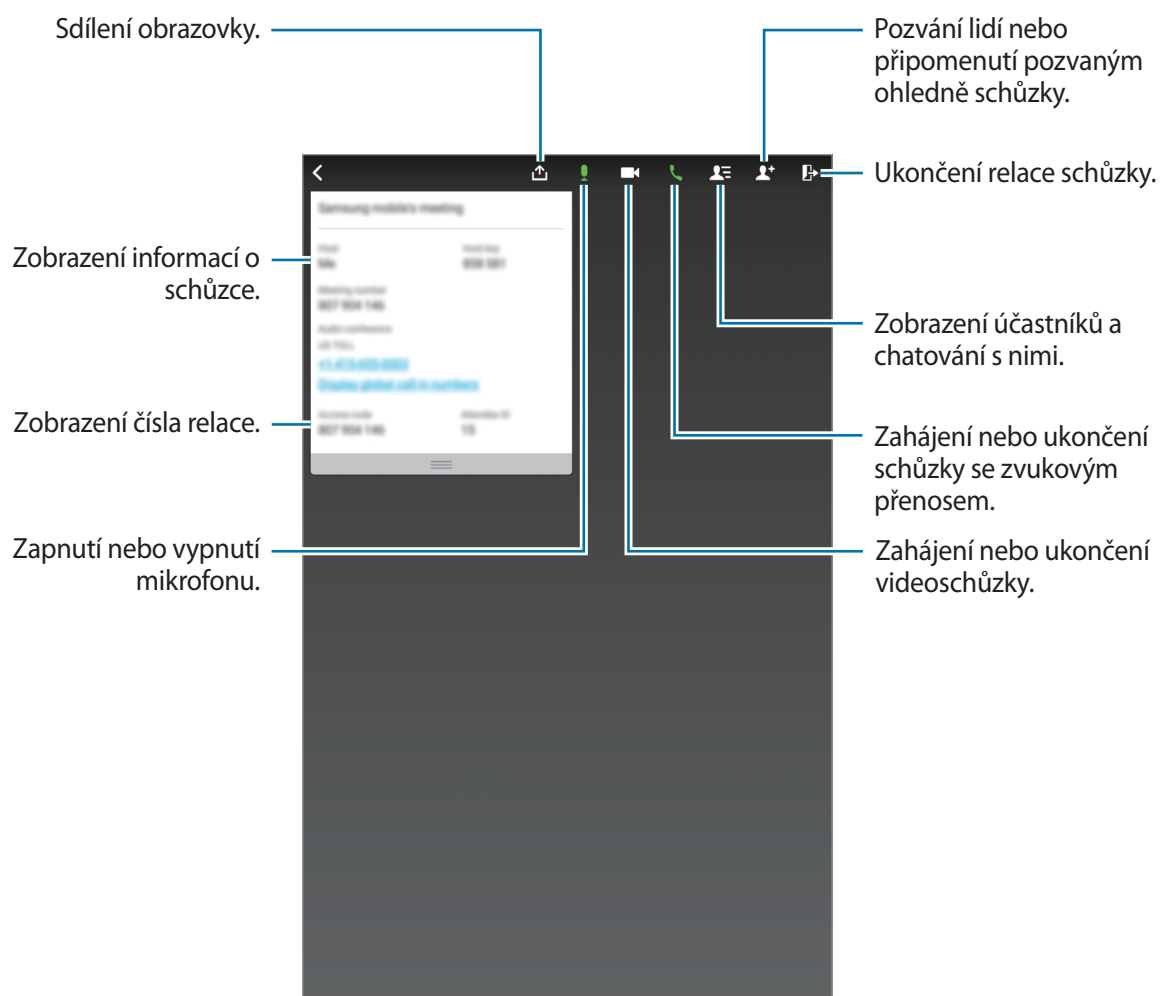

## Pozvání lidí na schůzku

Pošlete e-mailovou pozvánku ostatním a pozvěte je na schůzku. Dále je můžete pozvat nasdílením čísla relace nebo telefonního čísla relace.

### Pozvání lidí e-mailem

- 1** Klepněte na  → **Invite by email**.
- 2** Zadejte e-mailovou adresu a klepněte na **Send invitation**.

## Pozvání lidí zasláním telefonního čísla relace

Můžete pozvat ostatní na schůzku nasdílením telefonního čísla relace. Telefonní číslo relace se vytvoří při vytváření relace schůzky. Je uvedeno v e-mailové pozvánce spolu s informacemi o schůzce.




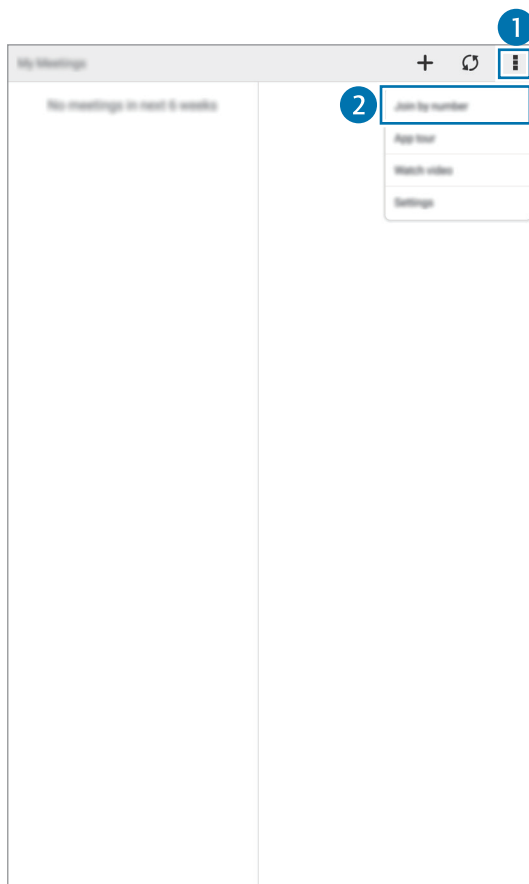
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

## Připojení k relaci schůzky


Chcete-li se připojit ke schůzce, použijte některou z následujících metod.

### Připojení ke schůzce pomocí čísla relace

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **WebEx**.
- 2 Přihlaste se do účtu WebEx.
- 3 Klepněte na  → **Join by number**.




**4** Zadejte číslo relace, ke které se chcete připojit, a klepněte na **Join**.

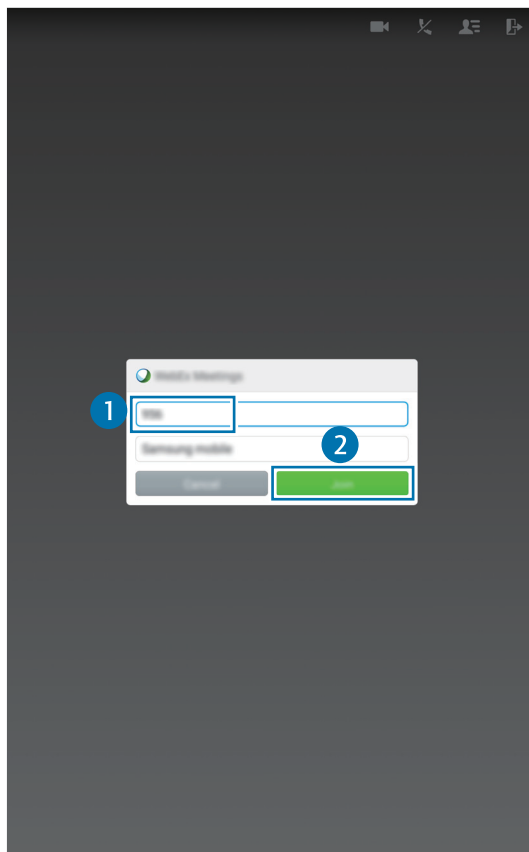

Číslo relace se vytvoří, když hostitel vytváří relaci schůzky. Pokud toto číslo neznáte, kontaktujte hostitele.



**5** Klepněte na  → **Connect using Internet**.

**6** Zapne se mikrofon a v horní části obrazovky se objeví . Můžete mít schůzku se zvukovým přenosem s ostatními uživateli.

## Připojení ke schůzce výběrem schůzky v seznamu My Meetings



- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **WebEx**.
- 2 Přihlaste se do účtu WebEx.
- 3 V seznamu **My Meetings** vyberte schůzku a klepněte na **Join**.



- 4 Klepněte na  → **Connect using Internet**.
- 5 Zapne se mikrofon a v horní části obrazovky se objeví . Můžete se připojit ke schůzce se zvukovým přenosem.

## Připojení ke schůzce z e-mailové pozvánky

Pokud vás někdo pozve na schůzku, obdržíte e-mailovou pozvánku.

- 1 Otevřete e-mailovou pozvánku a klepněte na odkaz v e-mailu.
- 2 Spustí se služba WebEx a zobrazí se přihlašovací obrazovka.
- 3 Přihlaste se do účtu WebEx.  
Pokud jste již přihlášení do svého účtu, objeví se obrazovka schůzky.
- 4 Klepněte na  → **Connect using Internet**.
- 5 Zapne se mikrofon a v horní části obrazovky se objeví . Můžete mít schůzku se zvukovým přenosem s ostatními uživateli.

## Připojení ke schůzce zavoláním na telefonní číslo relace



Ke schůzce se můžete připojit tak, že zavoláte na telefonní číslo relace ve smartphonu. Zavolejte na telefonní číslo uvedené v e-mailové pozvánce.








Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

## Spuštění schůzky



### Spuštění video schůzky

- 1 Klepněte na  → **Start my video**.
- 2 V levém dolním rohu obrazovky se zobrazí váš obrázek.  
Chcete-li video schůzku zastavit, klepněte na  → **Stop my video**.

## Spuštění schůzky se zvukovým přenosem



- 1 Klepněte na  → **Connect using Internet**.
- 2 Zapne se mikrofon a v horní části obrazovky se objeví .  
Chcete-li ztlumit zvuk, klepněte na . Ikona se změní na .  
Chcete-li schůzku se zvukovým přenosem zastavit, klepněte na  → **Leave audio conference**.

## Chatování s účastníky


- 1 Klepnutím na  zobrazíte seznam účastníků.
- 2 Vyberte název účtu a klepněte na **Chat**.
- 3 Na obrazovce se objeví okno pro chatování.  
Chcete-li chatovat se všemi účastníky, klepněte na  → **Chat with everyone**.

## Sdílení obrazovky

Sdílejte aktuální obrazovku vašeho zařízení s účastníky. Svoji obrazovku může sdílet pouze osoba označená jako předvádějící. Osoba, která vytvořila schůzku, je na začátku schůzky označena jako předvádějící.


- 1 Pokud jste předvádějící, klepněte na  v horní části obrazovky.
- 2 Pokud tuto funkci používáte poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 3 Ve vyskakovacím okně klepněte na **Share screen**.
- 4 Po aktivaci funkce sdílení obrazovky se v pravém horním rohu obrazovky zobrazí .  
Obsah obrazovky zařízení předvádějícího se zobrazí na obrazovkách zařízení účastníků.


## Zastavení funkce sdílení obrazovky.

Klepněte na  → **Stop sharing**. Zařízení zastaví sdílení obrazovky a zobrazí obrazovku schůzky.

## Změna předvádějího

Předvádějího mohou změnit pořadatel schůzky a aktuální předvádějí.

- 1 Klepněte na  a vyberte účastníka, který má být označen jako předvádějí.
- 2 Klepněte na **Make presenter**.

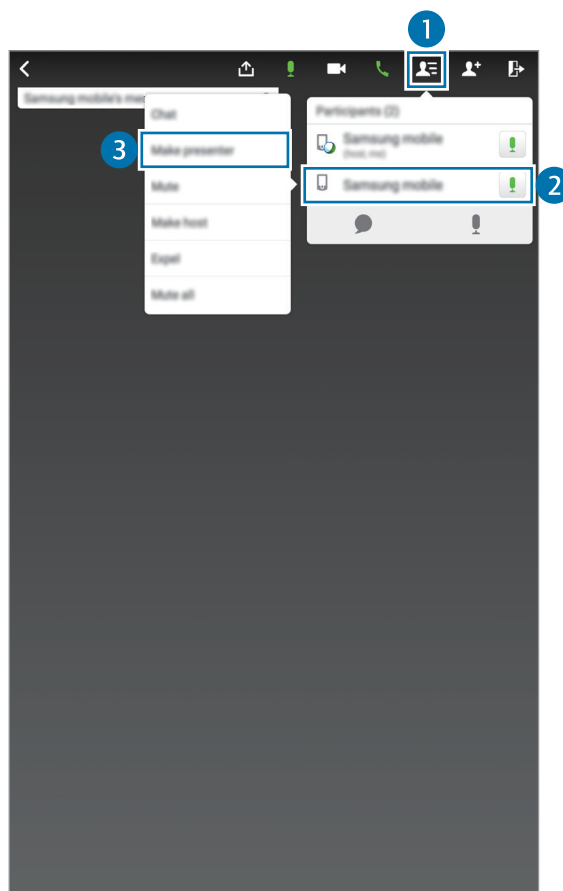

- 3 U názvu účtu předvádějího se zobrazí .

## Zavření a ukončení schůzky

Klepněte na  → **End meeting** nebo **Leave meeting**.

## Pokud došlo během schůzky k chybě síťového připojení

Pokud je schůzka stále spuštěna, znovu se k ní připojte.

Pokud byla schůzka ukončena, spusťte ji znovu.

## Businessweek+

Tato aplikace složí k získání nejnovějších zpráv z oblasti financí, obchodu, údajů trhu atd.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Businessweek+**.

Při prvním spuštění této aplikace postupujte podle pokynů na obrazovce.







Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

### Stažení článku

**1** Prstem procházejte jednotlivá vydání podle data a zobrazujte náhledy obrázků obálek.

Na hlavní obrazovce aplikace Businessweek+ můžete použít některou z následujících možností:

-  : Změna režimu zobrazení.
-  : Přístup k seznamu stažených vydání.
-  : Přístup k uloženým článkům podle kategorie.
-  : Zobrazení podrobných informací o aplikaci nebo změna nastavení.

**2** Klepněte na položku **Download**. Zobrazí se obrázek se stavem stahování.









Procházejte titulní stránky a stahujte více článků.



## Otevírání a prohlížení článků

Po dokončení stahování klepněte na titulní stránku vydání a prstem procházejte stránky.

Při prohlížení článku můžete použít některou z následujících možností:

-  : Přístup k seznamu stažených vydání.
-  : Přehrání dostupného videa nebo zvukového klipu.
-  : Přístup k uloženým článkům podle kategorie.
-  : Zobrazení a vyhledání indexu různých společností.
-  : Zobrazení titulků nebo článků podle kategorie.
-  : Uložení článku do seznamu výstřižků.
-  : Změna velikosti písma.
-  : Odešle aktuální stránku ostatním uživatelům.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na prohlíženém článku.

## Dropbox

Tuto aplikaci použijte, chcete-li uložit a sdílet soubory s ostatními pomocí cloudového úložiště služby Dropbox. Když uložíte soubory do služby Dropbox, tak se vaše zařízení automaticky synchronizuje s webovým serverem a jakýmkoliv dalšími zařízeními, která mají nainstalovanu službu Dropbox.









Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Dropbox**.

Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Použijte následující funkce:

-  : Nahrát nebo otevřít soubory. Klepněte na položku  → **Upload here** pro nahrání souborů.
-  : Zobrazí nahrané fotografie nebo videa. Chcete-li sdílet nebo odstranit soubory či odstranit alba, klepněte na položku .
-  : Otevře soubory v seznamu oblíbených položek.
-  : Zobrazí oznámení.

## Evernote


Tato aplikace slouží k vytváření, synchronizaci a sdílení multimediálních poznámek. K poznámkám můžete přidávat značky nebo je řadit do poznámkového bloku, abyste mohli efektivně spravovat své nápady.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Evernote**.

Přihlaste se do účtu Evernote. Pokud účet Evernote nemáte, vytvořte si jej. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.





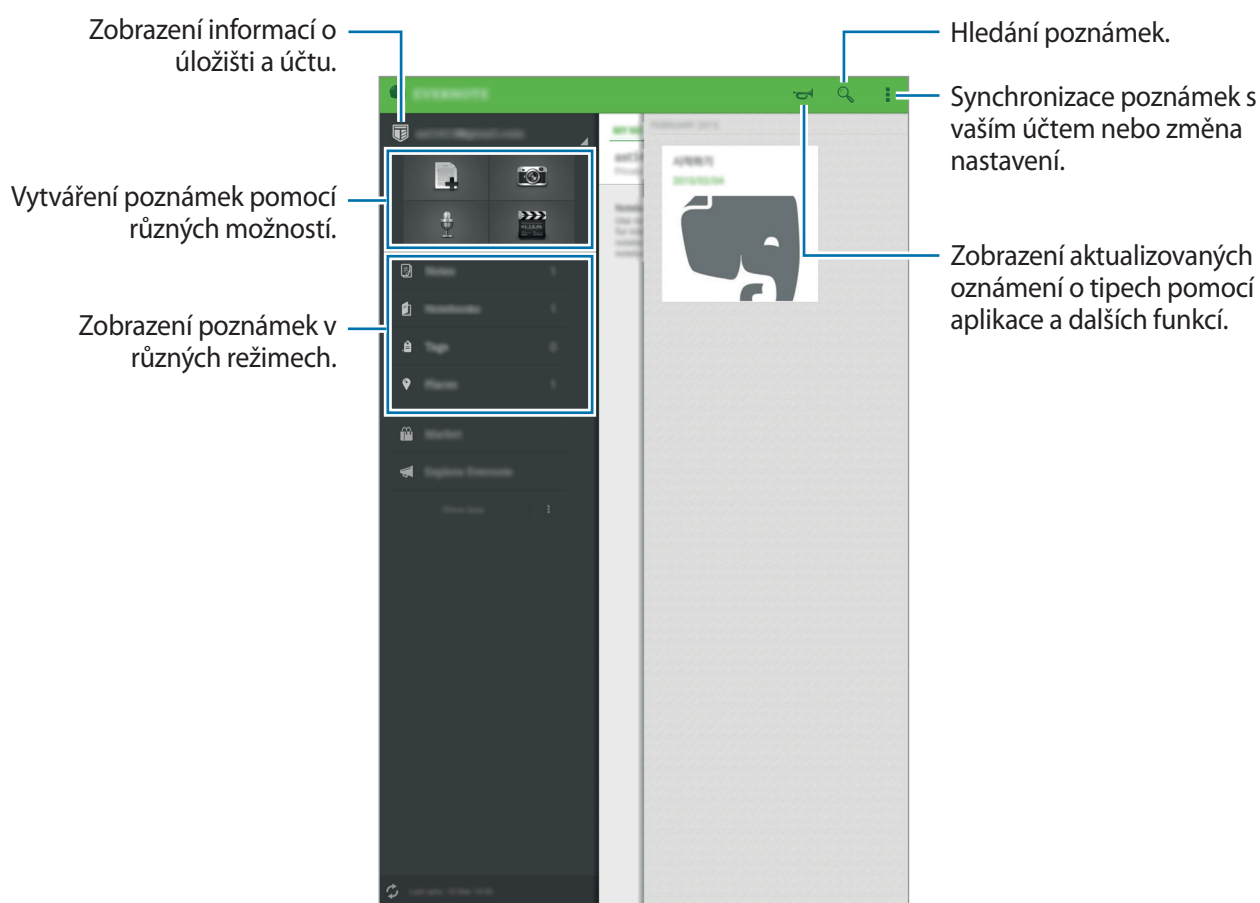





Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.



## Skládání poznámek

Poznámku můžete vytvořit pomocí obrázků, hlasových záznamů a jiných příloh. Vyberte možnost pro vytvoření poznámky.

Při vytváření poznámky použijte jednu z následujících možností:

-  : Nastavení připomenutí k poznámce.
-  : Připojení souborů nebo použití dalších možností.
-  : Pořízení fotografie a její připojení k poznámce.
-  → **Uložit**: Uložení poznámky.
-  → **Zápisník**: Výběr umístění pro uložení.
-  → **Štítky**: Přidání značky do poznámky.
-  → **Nastavit umístění**: Přidání umístění do poznámky.
-  → **Nastavení**: Otevření dalších možností.

## Odstranění poznámek

Klepněte na poznámku a podržte ji a pak klepněte na položku **Smazat**.

## Flipboard

Tato aplikace slouží k zobrazení aktualizací a novinek živých sociálních sítí ve formátu přizpůsobeného časopisu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Flipboard**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Na hlavní obrazovce aplikace Flipboard si můžete vybrat různé článků a odběry.

# Hancom Office Viewer

## O aplikaci Hancom Office Viewer

Pomocí této aplikace můžete zobrazovat dokumenty v různých formátech včetně tabulek a prezentací.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hancom Office Viewer**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

## Hledání v dokumentech

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hancom Office Viewer**.

Po klepnutí na **Otevřít** můžete procházet požadovaný dokument.



Chcete-li vyhledat naposledy otevřené dokumenty, klepněte na **Poslední dokumenty**.

## Čtení dokumentů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hancom Office Viewer**.

Klepněte na požadovaný dokument v části **Poslední dokumenty** nebo ve složce.

Klepněte na  nebo  a pak použijte jednu z následujících funkcí:

### Textový editor

- **Najít:** Hledání textu.
- **Lupa:** Změna velikosti zobrazení.
- **Informace o dokumentu:** Zobrazení podrobností o dokumentu, jako je název, datum vytvoření a autor.
- **Zobrazit nebo skrýt komentáře:** Skrytí nebo zobrazení komentářů v dokumentu.
- **Tisk:** Tisk dokumentu po připojení zařízení k tiskárně. Další informace naleznete v části [Mobilní tisk](#).
- **Odeslat:** Odeslání dokumentu ostatním nebo jeho sdílení.
- **Nápověda:** Zobrazení informací o aplikaci Hancom Office Viewer.

### Prezentace

- **Najít:** Hledání textu.
- **Lupa:** Změna velikosti zobrazení.
- **Informace o dokumentu:** Zobrazení podrobností o dokumentu, jako je název, datum vytvoření a autor.
- **Prezentace:** Spuštění prezentace od první stránky.
- **Od aktuálního snímku:** Spuštění prezentace od aktuální stránky.
- **Zobrazit zobrazení prezentujícího:** Zobrazení nástrojů prezentace v zařízení, je-li připojeno k externímu monitoru.
- **Tisk:** Tisk dokumentu po připojení zařízení k tiskárně. Další informace naleznete v části [Mobilní tisk](#).
- **Odeslat:** Odeslání dokumentu ostatním nebo jeho sdílení.
- **Nápověda:** Zobrazení informací o aplikaci Hancom Office Viewer.

## Tabulka

- **Najít:** Hledání textu.
- **Přiblížení:** Změna velikosti zobrazení.
- **Informace o dokumentu:** Zobrazení podrobností o dokumentu, jako je název, datum vytvoření a autor.
- **Seřadit:** Seřazení buněk podle určitých kritérií.
- **Zobrazit vzorce:** Zobrazení vzorců uvnitř buněk namísto jejich vypočítaných výsledků.
- **Ukotvit příčky:** Zachování vybraného řádku na místě.
- **Mřížka:** Skrytí nebo zobrazení mřížky.
- **Zobrazit všechny komentáře:** Skrytí nebo zobrazení poznámek v dokumentu.
- **Oblast tisku:** Výběr oblasti tisku.
- **Tisk:** Tisk dokumentu po připojení zařízení k tiskárně. Další informace naleznete v části [Mobilní tisk](#).
- **Odeslat:** Odeslání dokumentu ostatním nebo jeho sdílení.
- **Nápověda:** Zobrazení informací o aplikaci Hancom Office Viewer.

## PDF


- **Hledat:** Hledání textu.
- **Odeslat:** Odeslání dokumentu ostatním nebo jeho sdílení.
- **Vlastnosti:** Zobrazení podrobností o dokumentu, jako je název, datum vytvoření a autor.
- **Přiblížení:** Změna velikosti zobrazení.
- **Skrytí komentáře / Zobrazit komentáře:** Skrytí nebo zobrazení komentářů v dokumentu.
- **Svislé posouvání stránek / Nepřetržité zobrazení / Vodorovné posouvání stránek:** Změna režimu zobrazení.
- **Přeformátovat zobrazení:** Zobrazení pouze obsahu dokumentu bez okrajů.
- **Přejít na stránku:** Přejít na určitou stránku.
- **Záložky:** Zobrazení záložek v dokumentu.
- **Tisk:** Tisk dokumentu po připojení zařízení k tiskárně. Další informace naleznete v části [Mobilní tisk](#).








Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na vybraném souboru.

## Správa dokumentů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hancom Office Viewer**.

Při procházení dokumentu klepněte na , vyberte dokumenty nebo složky a poté použijte některou z následujících možností.

-  : Přejmenování dokumentu nebo složky.
-  : Zkopírování dokumentů nebo složek do jiné složky.
-  : Přesunutí dokumentů nebo složek do jiné složky.
-  : Odstranění dokumentů nebo složek.
-  : Odeslání nebo sdílení dokumentů s ostatními uživateli.

## NYTimes

Pomocí této aplikace můžete procházet články atd.






Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

**1** Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **NYTimes**.






**2** Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Po zobrazení hlavní obrazovky aplikace NYTimes použijte některou z následujících možností:

-  : Aktualizace seznamu článků.
-  : Vyhledávání článků.
-  : Přístup k dalším možnostem nebo změna nastavení.

**3** Klepněte na článek, který si chcete přečíst.

Při prohlížení článku můžete použít některou z následujících možností:

-  : Zobrazení komentářů ostatních uživatelů k článku.
-  : Odešle aktuální stránku ostatním uživatelům.
-  : Uložení článku do vašeho seznamu.
-  : Přidání vašich vlastních poznámek k článku.
-  : Přístup k dalším možnostem nebo změna nastavení.

## Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části [Nastavení účtů](#).

Další informace týkající se aplikace naleznete v nabídce nápovědy aplikace.



Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

### Chrome

Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.

### Gmail

Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Gmail.

### Google+

Sdílejte své příspěvky a sledujte aktualizace, které sdílí vaše rodina, přátelé a jiní uživatelé. Dále můžete zálohovat své fotografie, videa a další obsah.

### Mapy

Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte různé lokality a prohlížejte si informace o různých místech.

### Hudba Play

Vyhledávejte, poslouchajte a sdílejte hudbu ve svém zařízení.

### Filmy Play

Ve svém zařízení můžete přehrávat videa a stahovat různý obsah ke sledování z webu **Obchod Play**.

### Knihy Play

Stahujte různé knihy z webu **Obchod Play**, které si poté můžete ve svém zařízení přečíst.



## Kiosek Play

Můžete číst zprávy a časopisy, které vás zajímají, na jednom pohodlném místě.

## Hry Play

Můžete stahovat hry z webu **Obchod Play** a hrát je s ostatními.

## Disk

Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.

## YouTube

Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.

## Fotky

Můžete spravovat fotografie, alba a videa které jste uložili v zařízení a nahráli do služby **Google+**.

## Hangouts

Chatujte se svými přáteli sami nebo ve skupinách a při chatování používejte obrázky, emotikony a videohovory.

## Google

Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.

## Hlasové vyhledávání

Po vyslovení klíčového slova nebo fráze můžete rychle vyhledat příslušnou položku.

## Nastavení Google

Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.

# Připojování k ostatním zařízením

## Bluetooth

### Informace o funkci Bluetooth

Aplikace Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti. K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.



- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se zařízením kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).

Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.


## Párování s jinými zařízeními Bluetooth

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Bluetooth**, klepnutím na přepínač **Bluetooth** tuto funkci aktivujete a poté klepněte na **HLEDAT**.  
Uvedena jsou nalezená zařízení.  
Chcete-li nastavit zařízení jako viditelné pro další zařízení, klepněte na název zařízení.
- 2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.  
Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení automaticky vygenerovaného klíče.  
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
- 3 Potvrďte požadavek autorizace Bluetooth na obou zařízeních.

## Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.


### Odeslání snímku

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek.
- 3 Klepněte na  → **Bluetooth** a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.  
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Nebo nastavte vaše zařízení jako viditelné pro další zařízení.
- 4 Potvrďte požadavek autorizace Bluetooth na druhém zařízení.

### Příjem snímku

Když vám další zařízení zašle snímek, přijměte požadavek autorizace Bluetooth. Přijatý snímek se uloží do složky **Galerie** →  → **Album** → **Download**.

### Zrušení párování zařízení Bluetooth



- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Bluetooth**.  
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
- 2 Klepněte na položku  vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
- 3 Klepněte na položku **Ukončit párování**.

## Wi-Fi Direct

### O funkci Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.


### Připojování k ostatním zařízením

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi** a klepnutím na přepínač **Wi-Fi** tuto funkci aktivujete.
- 2 Klepněte na  → **Wi-Fi Direct**.  
Uvedena jsou nalezená zařízení.
- 3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.  
Chcete-li změnit název zařízení, klepněte na  → **Přejmenovat zařízení**.
- 4 Potvrďte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.


## Odesílání a příjem dat

S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.


### Odeslání snímku

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek.
- 3 Klepněte na  → **Wi-Fi Direct** a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.
- 4 Potvrďte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.

### Příjem snímku

Když vám další zařízení zašle snímek, přijměte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct. Přijatý snímek se uloží do složky **Galerie** →  → **Album** → **Download**.

## Ukončení připojení k zařízení

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi**.
- 2 Klepněte na  → **Wi-Fi Direct**.  
Telefon zobrazí připojená zařízení v seznamu.
- 3 Klepnutím na **UKONČIT PŘIPOJENÍ** → **OK** odpojíte daná zařízení.

## Rychlé připojení

### Informace o funkci Rychlé připojení

Tuto funkci můžete používat k rychlému hledání a připojení blízkých zařízení.



- Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného obsahu.
- Název zařízení se může lišit v závislosti na zařízeních Bluetooth, s kterými párujete. Název zařízení se například může zobrazit jako BT MAC.

### Než začnete tuto funkci používat

- Pokud se připojujete k zařízení, které podporuje funkci Quick Connect, aktivujte jeho obrazovku, aby je bylo možné detekovat.
- Pokud se připojujete k zařízení, které nepodporuje funkci Quick Connect, musí být aktivována funkce Wi-Fi Direct nebo Bluetooth.

### Připojování k ostatním zařízením



- 1** Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Rychlé přip.**  
Pokud tuto funkci používáte poprvé, vyberte možnost viditelnosti a klepněte na položku **SPUSTIT**.  
Po otevření panelu se automaticky aktivují funkce Wi-Fi a Bluetooth a zařízení vyhledá nejbližší zařízení.
- 2** Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.  
Další kroky se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení. Připojení mezi zařízeními dokončete dle pokynů na obrazovce.  
Chcete-li okolním zařízením povolit vyhledávání a připojení k vašemu zařízení, klepněte na položku **⋮** → **Nastavit viditelnost zařízení** → **Zviditelnit zařízení** a vyberte možnost.

## Opětovné hledání zařízení

Pokud se požadované zařízení neobjeví na seznamu, vyhledejte ho.

Klepněte na položku  a vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.

## Deaktivace funkce Rychlé připojení

Chcete-li deaktivovat funkci Rychlé připojení, klepněte na položku  v horní části obrazovky. Případně klepněte na položku .

## Sdílení obsahu

Sdílí obsah s připojenými zařízeními.

- 1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Rychlé přip.**
- 2 Vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.
- 3 Vyberte kategorii médií.
- 4 Vyberte obsah, který chcete sdílet, a pak klepněte na položku **HOTOVO**.  
Zařízení odešle obsah do připojeného zařízení.

## SideSync 3.0

### O aplikaci SideSync 3.0

Tato aplikace slouží k ovládání obrazovky smartphonu pomocí virtuální obrazovky smartphonu ve vašem tabletu.

- Ve svém tabletu můžete prohlížet zprávy nebo používat chatovací místnost smartphonu.
- Ve svém tabletu můžete na větším displeji sledovat video přehrávané ve smartphonu.
- Soubory je možné mezi tabletem a smartphonem snadno přenášet přetažením.

### Než začnete tuto aplikaci používat

- Váš tablet a smartphone musí podporovat funkci Wi-Fi Direct.
- Aplikace SideSync 3.0 musí být nainstalována v tabletu i ve smartphonu.  
Pokud není v některém zařízení nainstalována, stáhněte si ji a nainstalujte z webu **Galaxy Apps** nebo **Obchod Play**.
- Aplikace SideSync 3.0 funguje pouze v zařízeních se systémem Android verze 4.4 nebo vyšší.

### Připojení tabletu a smartphonu

- 1 V tabletu klepněte na obrazovce Aplikace na položku **SideSync 3.0**.
- 2 Ve smartphonu spusťte aplikaci **SideSync 3.0**.



- 3 Tablet automaticky vyhledá dostupné smartphony.  
Vyberte jeden z nalezených smartphonů.



- 4 Na obrazovce smartphonu klepněte na **OK**.

- 5 V tabletu se zobrazí virtuální obrazovka smartphonu a obrazovka smartphonu se vypne.




## Používání virtuální obrazovky smartphonu

Procházejte obrazovku a používejte aplikace na virtuální obrazovce smartphonu. Můžete odesílat nebo přijímat zprávy, případně chatovat s ostatními.




- Některé funkce, jako **Screen Mirroring**, nemusí na virtuální obrazovce smartphonu fungovat.
- Virtuální obrazovka smartphonu se může lišit v závislosti na smartphonu.

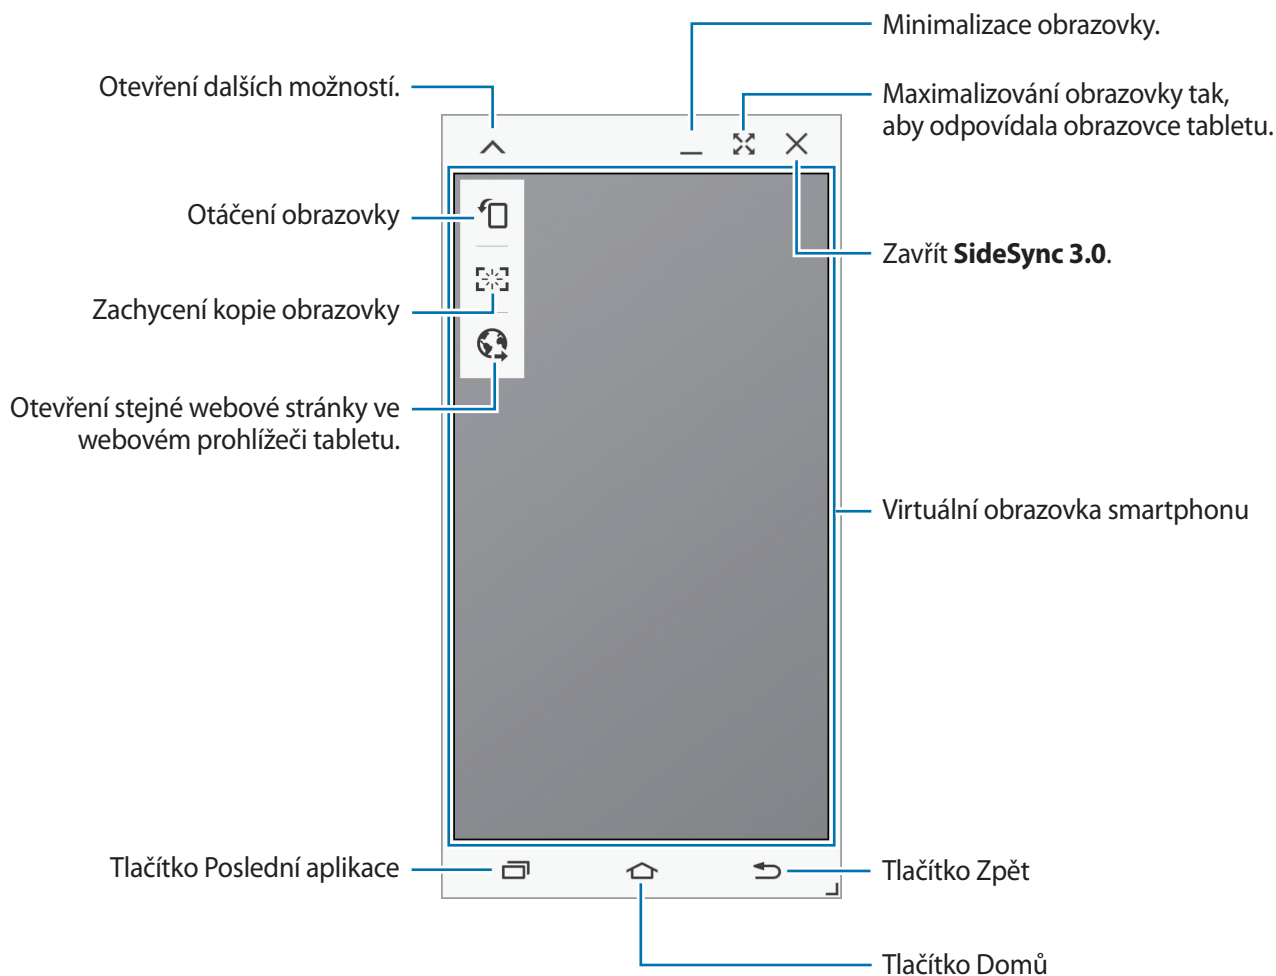


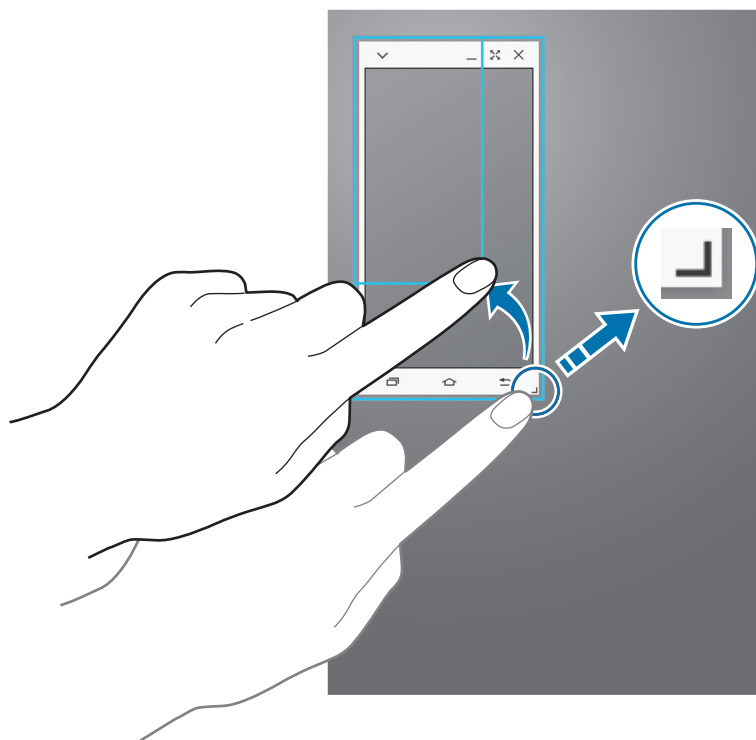
## Přesouvání virtuální obrazovky smartphonu

Klepněte na horní okraj virtuální obrazovky smartphonu a přetáhněte jej na jiné místo.

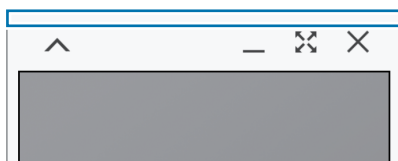

## Nastavení velikosti virtuální obrazovky smartphonu

- 1 Klepněte a podržte  v pravé dolní části virtuální obrazovky smartphonu.
- 2 Jakmile se zobrazí rámeček, tažením můžete upravit jeho velikost.



## Zadávání textu

Při zadávání textu na virtuální obrazovce smartphonu se zobrazí klávesnice tabletu. Pomocí této klávesnice zadejte text.

## Přepínání mezi obrazovkou smartphonu a virtuální obrazovkou smartphonu

Používat obrazovku smartphonu a virtuální obrazovku smartphonu současně není možné. Pokud používáte virtuální obrazovku smartphonu v tabletu, obrazovka smartphonu se vypne.

### Používání obrazovky smartphonu

Stisknutím tlačítka Domů na smartphonu zapnete obrazovku smartphonu a vypnete virtuální obrazovku v tabletu.

### Používání virtuální obrazovky smartphonu

Klepnutím na **PŘEPNOUT NA TABLET** na obrazovce tabletu zapnete virtuální obrazovku a vypnete obrazovku smartphonu.

## Přehrávání hudby nebo videí v tabletu

Hudbu a videa uložené ve smartphonu můžete přehrávat prostřednictvím obrazovky a reproduktoru tabletu.

- 1 Na virtuální obrazovce smartphonu v tabletu spusťte hudební soubor nebo soubor videa.
- 2 Vybraný soubor se přehraje prostřednictvím obrazovky a reproduktoru tabletu.

Během přehrávání můžete nastavit hlasitost na virtuální obrazovce smartphonu nebo v tabletu.

## Kopírování souborů mezi zařízeními

### Kopírování souborů ze smartphonu do tabletu

- 1 Na virtuální obrazovce smartphonu klepněte a podržte požadovaný soubor.
- 2 Vyberte soubory, které chcete zkopírovat, klepněte a podržte libovolný vybraný soubor a přetáhněte jej na obrazovku tabletu.
- 3 Na obrazovce tabletu se spustí funkce **Moje soubory**. Vyberte složku pro uložení souboru a klepněte na **HOT**.

### Kopírování souborů z tabletu do smartphonu

- 1 Na obrazovce tabletu klepněte a podržte požadovaný soubor.
- 2 Vyberte soubory, které chcete zkopírovat, klepněte a podržte libovolný vybraný soubor a přetáhněte jej na virtuální obrazovku smartphonu.
- 3 Na virtuální obrazovce smartphonu se spustí funkce **Moje soubory**. Vyberte složku pro uložení souboru a klepněte na **HOT**.

## Používání funkcí volání u tabletu

Funkce volání vašeho tabletu můžete používat prostřednictvím reproduktoru a mikrofonu tabletu. Pomocí virtuální obrazovky smartphonu můžete přijímat příchozí hovory nebo uskutečnit hovor.



Další informace o funkcích volání naleznete v uživatelské příručce ke smartphonu.

## Remote PC

### Spuštění aplikace Remote PC

Tato aplikace slouží k zobrazení a ovládání obrazovky počítače ve vašem zařízení po propojení vašeho zařízení a počítače přes Wi-Fi nebo síť LAN. Dále můžete mezi zařízením a počítačem snadno zobrazovat a přenášet soubory.

### Než začnete tuto aplikaci používat

- Musíte mít zaregistrovaný účet Samsung.
- Ověřte, že je počítač zapnutý.
- Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovanou aplikaci Agent.
- Abyste mohli tuto funkci používat, proveďte postupně následující kroky:
  1. Zaregistrujte zařízení pomocí účtu Samsung.
  2. Zaregistrujte počítač pomocí účtu Samsung.
  3. Propojte vzdáleně zařízení s počítačem.

## Registrace zařízení


- 1 Ve svém zařízení klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Remote PC**.
- 2 Na úvodní obrazovce klepněte na **Další**.




Spuštění aplikace.

- 3 Klepněte na **PŘIHLÁSIT**, zadejte svůj účet Samsung a heslo a poté znovu klepněte na **PŘIHL**. Pokud není účet Samsung zaregistrován, postupujte dle pokynů na obrazovce a účet Samsung vytvořte.

## Registrace počítače

- 1 V počítači spusťte webový prohlížeč a přejděte na stránku [remotepc.rview.com](http://remotepc.rview.com).
- 2 Přihlaste se do účtu Samsung.  
Musíte se přihlásit do stejného účtu Samsung, který používáte ve svém zařízení.
- 3 Nainstalujte aplikaci Agent, pokud není ve vašem počítači nainstalována.  
Postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte zobrazovaný název počítače, nastavení proxy serveru a heslo. Chcete-li získat další informace o nastaveních proxy serveru, kontaktujte svého správce sítě.  
Po dokončení instalace se na hlavním panelu zobrazí ikona .


## 4 Klepněte na **Zkontrolovat připojení (Refresh)**.

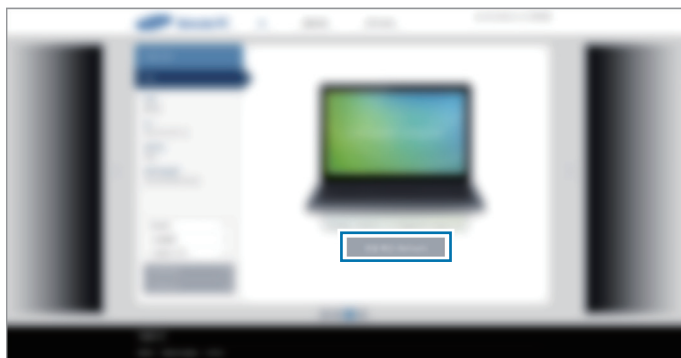

## Vzdálené připojení zařízení k počítači

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Remote PC**.

2 Klepněte na **obnovit**.

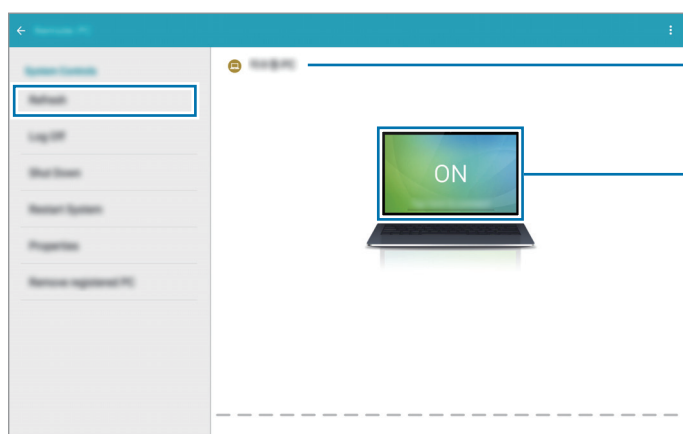

3 Klepněte na **ON**.

4 Zadejte heslo pro připojení a klepněte na **OK**.




Pokud jste zapomněli heslo, klepněte na **Zapomněli jste heslo?**.


5 Vytvoří se připojení a poté můžete ovládat počítač vzdáleně ze zařízení.




## Ovládání počítače v telefonu

Po propojení zařízení můžete ve svém zařízení zobrazit a ovládat obrazovku počítače. Dále můžete spouštět a upravovat soubory v počítači a přenášet je do zařízení.

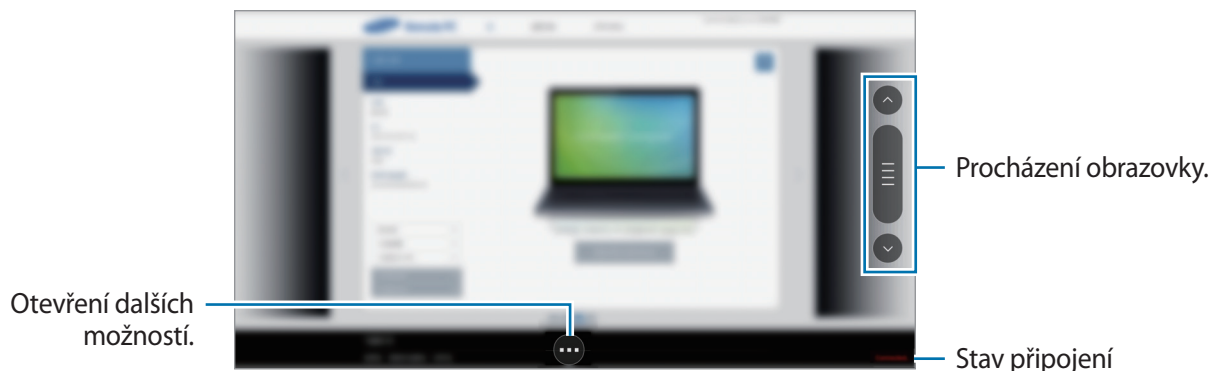


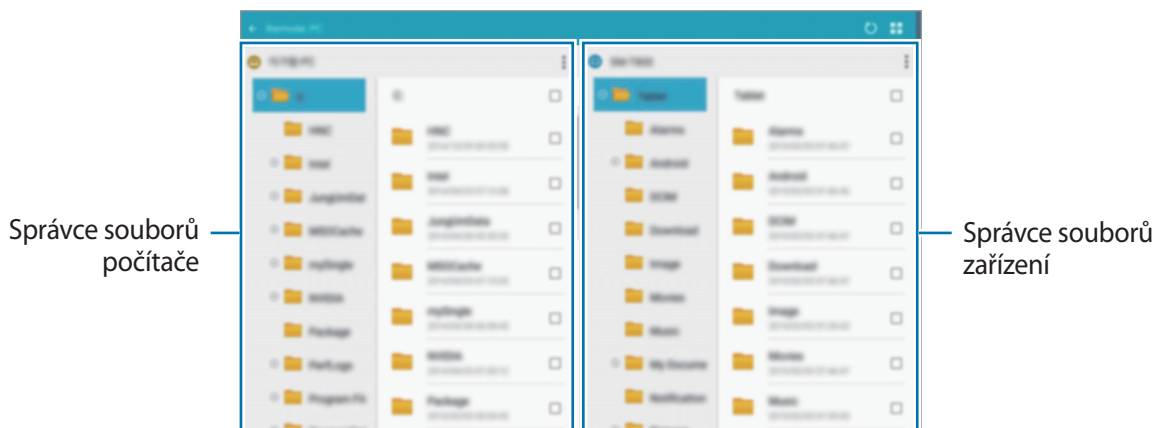
Klepněte na obrazovku a po klepnutí na  v dolní části obrazovky použijte jednu z následujících možností:



- **Myš:** Zobrazení kurzoru myši na obrazovce telefonu.
- **Klávesnice:** Otevření klávesnice pro zadání textu do vybraného textového pole.
- **Vzdálený průzkumník:** Otevření správce souborů pro vyhledání a přenos souborů mezi připojenými zařízeními.
- **Přepnout okno:** Přepínání mezi dvěma monitory, je-li počítač připojen ke dvěma monitorům.
- **Zavřít:** Ukončení aktuálně spuštěné aplikace.
- **Další:**
  - **Pevná obrazovka:** Uzamknutí obrazovky telefonu, kterým se deaktivují funkce přiblížení a posouvání.
  - **Nastavení připojení:** Změna nastavení připojení.
  - **Ctrl + Alt + Delete:** Spuštění správce úloh v počítači.
  - **Odpojit:** Ukončete připojení mezi telefonem a počítačem.

## Přesun souborů mezi zařízením a počítačem

- 1 Klepněte na položku  → **Vzdálený průzkumník**.
- 2 Na panelu správce souborů počítače klepněte a podržte požadovaný soubor. Poté jej přetáhněte na panel správce souborů zařízení. Soubory můžete přesouvat i naopak.



## Odpojení zařízení od počítače

Ve svém zařízení klepněte na  → OK.

V počítači klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu  na hlavním panelu a ukončete aplikaci Agent.

## Screen Mirroring

### Informace o funkci Screen Mirroring

Tuto funkci použijte k připojení vašeho zařízení k velké obrazovce pomocí hardwarového klíče AllShare Cast nebo HomeSync a sdílení obsahu.



- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Některé soubory mohou být během přehrávání uloženy do mezipaměti, v závislosti na připojení k síti.
- Chcete-li ušetřit energii, deaktivujte tuto funkci, když ji nepoužíváte.
- Pokud určíte frekvenci sítě Wi-Fi, nemusí být hardwarové klíče AllShare Cast nebo HomeSync detekovány nebo se nemusí připojit.
- Pokud hrajete videa nebo hry na televizoru, vyberte příslušný režim televizoru, abyste získali z funkce maximum.

## Prohlížení obsahu na televizoru

Před připojením televizoru k zařízení připojte televizor a zařízení s aktivní funkcí zrcadlení obrazovky. Chcete-li nastavit připojení, postup naleznete v uživatelské příručce zařízení. Následující akce představují příklad prohlížení obsahu v televizoru připojeném pomocí klíčenky funkce AllShare Cast.

- 1 Připojte zařízení s aktivní funkcí zrcadlení obrazovky k televizoru pomocí kabelu HDMI.
- 2 V televizoru vyberte režim připojení, například režim HDMI, a připojte externí zařízení.
- 3 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Screen Mirroring**.  
Uvedena jsou nalezená zařízení.
- 4 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.  
Obrazovka zařízení se zobrazí na obrazovce televizoru.  
Pokud připojujete zařízení poprvé, klepněte na název klíčenky v seznamu a podržte ho a zadejte kód PIN zobrazený na obrazovce televizoru.
- 5 Otevřete nebo přehrajte soubor a pak zobrazení ovládejte pomocí kláves na vašem zařízení.

## Mobilní tisk

Připojte zařízení k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tiskněte snímky či dokumenty.



Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

### Připojování k tiskárně

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Tisk**, vyberte typ tiskárny a poté klepnutím na přepínač v pravé horní části obrazovky funkci aktivujete. Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení. Vyberte tiskárnu, kterou chcete používat jako výchozí.

Chcete-li tiskárny přidat ručně, klepněte na položku ⋮ → **Přidat tiskárnu** → **ADD PRINTER**, zadejte podrobnosti a pak klepněte na položku **OK**.

Chcete-li změnit nastavení tisku, klepněte na položku ⋮ → **Nastavení**.

### Tisk obsahu

Během zobrazování obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, klepněte na položku ⋮ → **Tisk** → ▼ → **Všechny tiskárny** a pak vyberte tiskárnu.

# Správce zařízení a dat

## Upgrade zařízení

Zařízení lze upgradovat na nejnovější software.

### Upgrade pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **OBEČNÉ** → **O zařízení** → **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.

### Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies

Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Samsung Kies z webu Samsung. Spustěte aplikaci Samsung Kies a připojte zařízení k počítači. Aplikace Samsung Kies zařízení automaticky rozpozná a zobrazí případné dostupné aktualizace v dialogovém okně. Chcete-li spustit upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace v dialogovém okně. Další informace o upgradu naleznete v nápovědě k aplikaci Samsung Kies.



- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
- Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace.

## Přesun souborů mezi zařízením a počítačem

Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.



Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poškození zařízení.



- Neodpojujte zařízení od počítače, pokud přehráváte soubory uložené v zařízení pomocí připojeného počítače. Po dokončení přehrávání souboru odpojte zařízení od počítače.
- Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače. Připojte zařízení přímo k USB portu počítače.

### Připojování jako mediální zařízení

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Mediální zařízení (MTP)**.

Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku **Fotoaparát (PTP)**.

- 3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

## Připojení pomocí aplikace Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních Samsung. Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu Samsung.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.  
Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies nespustí, dvakrát klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.
- 2 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.  
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

## Zálohování nebo obnovení dat

Udržujte vaše osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje můžete zálohovat na záložní účet a použít je později.

### Používání účtu Google


- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.
- 2 Klepněte na položku **OBECNÉ** → **Záloha a obnovení** a zaškrtněte **Zálohovat moje data**.
- 3 Klepněte na položku **Zálohovat účet** a vyberte účet jako záložní účet.



Chcete-li uložit data, musíte se přihlásit do účtu Google pomocí průvodce nastavením. Průvodce nastavením můžete spustit a otevřít provedením továrního vymazání dat v zařízení. Pokud se nepřihlásíte do účtu Google pomocí průvodce nastavením, nebudete moci obnovit zálohované údaje.



## Používání účtu Samsung

- 1 Na obrazovce aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **OBEČNÉ** → **Účty** → **Přidat účet** → **Účet Samsung account** a pak se přihlaste do svého účtu Samsung.
  - 2 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.
  - 3 Klepněte na položku **OBEČNÉ** → **Cloud** → **Zálohování**, zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, a pak klepněte na položku **ZÁLOHOVAT** → **ZÁLOHOVAT**.
-  Chcete-li obnovit data, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na **Nastavení** → **OBEČNÉ** → **Cloud** → **Obnovit**, vyberte požadované položky a klepněte na **OBNOVIT**.

## Provádění obnovení dat

Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení ověřte, zda jste zálohovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Další informace naleznete v části [Zálohování nebo obnovení dat](#).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **OBEČNÉ** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **RESETOVAT ZAŘÍZENÍ** → **ODSTRANIT VŠE**. Zařízení se automaticky restartuje.

# Nastavení

## Otevření menu Nastavení

Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku **Q**.

## PŘIPOJENÍ

### Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi** a poté klepnutím na přepínač **Wi-Fi** funkci aktivujete.

Stabilní připojení k síti v telefonu lze zachovat automatickým výběrem sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě, která používá nejsilnější signál. Chcete-li mezi sítěmi přepínat automaticky, zaškrtněte možnost **Inteligentní přepínač sítě**.

Chcete-li použít možnosti, klepněte na položku **:**.

- **Upřesnit:** Úprava nastavení sítě Wi-Fi.
- **Tlačítko WPS:** Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.
- **Zadání PIN kódu WPS:** Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí PIN kódu WPS.
- **Nápověda:** Zobrazení informací nápovědy pro aplikaci Wi-Fi.

## Nastavení pravidel spánku sítí Wi-Fi

Klepněte na položku **:** → **Upřesnit** → **Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku**.



Při vypnutí obrazovky zařízení automaticky vypne připojení k síti Wi-Fi. Pokud k tomu dojde a pokud je zařízení nastaveno k použití mobilních sítí, tak provede automatický přechod do datových sítí. Může dojít k účtování poplatků za přenos dat. Chcete-li se vyhnout dalším poplatkům, nastavte tuto možnost na hodnotu **Vždy**.

## Nastavení oznámení sítě

Zařízení může zjistit otevřené sítě Wi-Fi a upozornit na ně, pokud jsou dostupné, zobrazením ikony na stavovém řádku.

Klepněte na položku **:** → **Upřesnit** a zaškrtnutím položky **Oznámení sítě** tuto funkci aktivujete.

## Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **PŘIPOJENÍ** → **Bluetooth** a poté klepnutím na přepínač **Bluetooth** funkci aktivujete.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku **:**.

- **Časový limit viditelnosti:** Nastavení doby, po kterou bude zařízení viditelné.
- **Přijaté soubory:** Zobrazení přijatých souborů přes Bluetooth.
- **Přejmenovat zařízení:** Změna názvu zařízení.
- **Nápověda:** Zobrazení informací nápovědy pro funkci Bluetooth.

## Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot

Umožní používat zařízení jako mobilní přístupový bod a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními. Další informace naleznete v části [Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot](#).

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **PŘIPOJENÍ** → **Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot**.

- **Mobile hotspot:** Přístupový bod mobilní sítě použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači nebo jinými zařízeními přes síť Wi-Fi. Tuto funkci můžete používat, pokud není k dispozici síťové připojení.
- **Sdílení přip. přes USB:** Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.
- **Sdílení připojení Bluetooth:** Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.

## Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **PŘIPOJENÍ** → **Režim Letadlo**.

## Podpora stahování

Nastavení zařízení na stahování souborů pomocí sítě Wi-Fi a mobilních sítí zároveň.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **PŘIPOJENÍ** → **Podpora stahování** a klepnutím na přepínač **Podpora stahování** ji aktivujete.



Při stahování souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.

## Použití dat

Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **PŘIPOJENÍ** → **Použití dat**.

- **Mobilní data:** Nastavení používání datového připojení zařízení v jakékoli mobilní síti.
- **Nastavit limit mobilních dat:** Nastavení omezení využívání mobilních dat.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku **:**.

- **Omezit data na pozadí:** Nastavení zakázání synchronizace zařízení na pozadí při používání mobilní sítě.
- **Zobrazit využití sítě Wi-Fi:** Zobrazení využití dat zařízení přenesených prostřednictvím Wi-Fi.
- **Mobilní aktivní body:** Vybírá přístupové body mobilní sítě a brání tak aplikacím spuštěným na pozadí v jejich použití.

## Umístění

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **PŘIPOJENÍ** → **Umístění** a poté klepnutím na přepínač **Umístění** funkci aktivujete.

- **Režim:** Výběr způsobu shromažďování údajů o vaší poloze.
- **Poslední požadavky na informace o poloze:** Zobrazení aplikací, které vyžadují informace o vaší aktuální poloze, a jejich využití baterie.
- **Služby pro zjišť. polohy:** Zobrazení služeb pro zjišťování polohy, které používá vaše zařízení.
- **Moje místa:** Nastavení profilů, které budou použity pro určitá umístění při použití funkcí GPS, Wi-Fi nebo Bluetooth pro vyhledání vaší aktuální polohy.

## Další síť

Přizpůsobit nastavení pro ovládání sítí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **PŘIPOJENÍ** → **Další síť**.

## Výchozí aplikace zpráv

Vybere výchozí aplikaci používanou k zasílání zpráv.

## Mobilní síť

- **Mobilní data:** Nastavení používání datového připojení zařízení v jakékoli mobilní síti.
- **Datový roaming:** Nastavení používání datových připojení zařízení během roamingu.
- **Názvy přístupových bodů:** Nastavení názvů přístupových bodů.
- **Režim sítě:** Výběr typu sítě.
- **Síťoví operátoři:** Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro roaming.

## VPN

Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).

## Ethernet

Možnost Ethernet je dostupná v případě, že je k zařízení připojen adaptér sítě Ethernet. Pomocí této možnosti můžete aktivovat funkci Ethernet a nakonfigurovat nastavení sítě.

## Nedaleká zařízení

Změní nastavení pro sdílení obsahu, pokud připojíte zařízení k blízkým zařízením.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **PŘIPOJENÍ** → **Nedaleká zařízení** a klepnutím na přepínač **Nedaleká zařízení** ji aktivujete.

- **Název zařízení:** Zobrazení názvu multimediálního serveru pro vaše zařízení.
- **Obsah pro sdílení:** Nastavení zařízení pro sdílení obsahu s jinými zařízeními.
- **Povolená zařízení:** Zobrazení seznamu zařízení, které mohou mít přístup k zařízení.
- **Zakázaná zařízení:** Zobrazení seznamu zařízení, které mají blokován přístup k zařízení.
- **Stáhnout do:** Vybere umístění v paměti pro ukládání souborů médií.
- **Přijímat soub. z jiných zařízení:** Nastavení telefonu pro přijetí nahrávaných položek z jiných zařízení.

## Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů pomocí funkce Wi-Fi nebo cloudových služeb.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **PŘIPOJENÍ** → **Tisk**.

## Screen Mirroring

Aktivujte funkci zrcadlení obrazovky a sdílejte vaše zobrazení s ostatními.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **PŘIPOJENÍ** → **Screen Mirroring**.

## ZAŘÍZENÍ

### Zvuky a oznámení

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **ZAŘÍZENÍ** → **Zvuky a oznámení**.

- **Režim zvuku:** Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
- **Intenzita vibrací:** Nastavení síly vibrací oznámení.
- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Vyzvánění:** Přidání nebo výběr vyzváněcího tónu pro příchozí hovory.
- **Vibrace:** Přidá nebo vybere vzor vibrací.
- **Vyzváněcí tón oznámení:** Výběr vyzvánění pro události, například příchozí zprávy a zmeškané hovory.

### Zobrazení

Změna nastavení zobrazení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **ZAŘÍZENÍ** → **Zobrazení**.

- **Písmo:**
  - **Styl písma:** Změna typu písma zobrazovaného textu.
  - **Velikost písma:** Změna velikosti písma.
- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Otočení obrazovky:** Nastavení obsahu pro automatické otáčení při otočení zařízení.
  - **Inteligentní otáčení:** Nastavení otáčení rozhraní v souladu s orientací tváře.

- **Inteligentní pohotovostní režim:** Nastavení zařízení, které umožňuje zabránit vypnutí podsvícení displeje při jeho sledování.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Režim displeje:**
  - **Adaptivní obrazovka:** Tento režim slouží k optimalizaci displeje podle nastavení zobrazení.
  - **Kino AMOLED:** Tento režim slouží k vytvoření živějšího tónu displeje.
  - **Fotografie AMOLED:** Tento režim použijte, chcete-li nastavit skutečnější barvy na displeji.
  - **Základní:** Tento režim použijte pro tmavé prostředí, například v temných místnostech.
- **Režim čtení:** Vyberte, které aplikace mají využívat režim čtení. V režimu čtení pomáhá zařízení chránit vaše oči při nočním čtení.
- **Aut. nast. tónu displeje:** Slouží k úspoře energie pomocí úpravy jasu displeje.
- **Spořič displeje:** Nastavení telefonu, které umožňuje spustit spořič obrazovky v případě, že se telefon nabíjí nebo je připojen k doku počítače.
- **Doba osvětlení tlačítek:** Nastavení doby, po kterou zůstane zapnuto podsvícení tlačítka. Poslední aplikace a tlačítka Zpět.
- **Zvýšit citlivost dotyku:** Nastavení zařízení umožňující používání dotykového displeje s nasazenými rukavicemi.



V závislosti na typu nošeného materiálu při dotyku nemusí být některé příkazy rozpoznány.

## Pozadí

Umožňuje změnit nastavení pozadí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **ZAŘÍZENÍ** → **Pozadí**.

- **Domovská obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí klasické domovské obrazovky.
- **Zamknout displej:** Výběr obrázku na pozadí obrazovky zámku.
- **Domovská a zamknutá obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí klasické domovské obrazovky a uzamknuté obrazovky.



## Zamknout displej

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **ZAŘÍZENÍ** → **Zamknout displej**.

- **Zámek displeje:** Změna metody zámku obrazovky. Následující možnosti se mohou lišit v závislosti na výběru metody zámku obrazovky.
- **Možnosti nástroje Hodiny:** Slouží ke konfiguraci nastavení pomůcky hodiny.
  - **Duální hodiny:** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazení duálních hodin.
  - **Velikost hodin:** Změna velikosti hodin.
  - **Zobrazit datum:** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazení data s hodinami.
- **Zástupci:** Nastavení zařízení pro zobrazení a úpravy zkratk aplikací na uzamknuté obrazovce.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Informace o majiteli:** Zadejte informace, které se zobrazí s hodinami.
- **Efekt odemknutí:** Vybere efekt, který se zobrazí při odemknutí obrazovky.
- **Nápověda:** Nastavení řízení pro zobrazení textu nápovědy na uzamknuté obrazovce.

## Více oken

Nastavení zařízení pro použití funkce Více oken.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **ZAŘÍZENÍ** → **Více oken** a klepnutím na přepínač **Více oken** funkci aktivujete.

- **Otevřít v zobr. Více oken:** Nastavení zařízení, které umožňuje aktivovat funkci Více oken při otevírání souborů ze složky **Moje soubory** nebo **Video**. Zařízení tuto funkci také aktivuje, když budete zobrazovat přílohy zpráv.

## Oznamovací panel

Přizpůsobí položky, které se zobrazí na panelu s oznámeními.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **ZAŘÍZENÍ** → **Oznamovací panel**.

- **Nastavení jasu:** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit lištu nastavení jasu na panelu s oznámeními.
- **Doporučené aplikace:** Nastavte zařízení pro zobrazení seznamu doporučených aplikací na panelu s oznámeními na základě vašich akcí, například připojením sluchátek k zařízení.
- **Nast. tl. rychlého nast.:** Slouží ke změně uspořádání tlačítek rychlého nastavení zobrazených na panelu oznámení.

## Panel nástrojů

Nastavení zařízení pro použití panelu nástrojů.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **ZAŘÍZENÍ** → **Panel nástrojů** a poté klepnutím na přepínač **Panel nástrojů** funkci aktivujete.

Zobrazí seznam aplikací, které se zobrazí na panelu nástrojů. Chcete-li upravit seznam aplikací, klepněte na .

## Pohyby

Aktivuje funkci rozpoznávání pohybu a mění nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu vašeho zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **ZAŘÍZENÍ** → **Pohyby**.

- **Přímé volání:** Nastavení zařízení, aby provádělo hlasové hovory zvednutím a podržením zařízení v blízkosti ucha se zobrazeným hovorem, zprávou nebo podrobnostmi kontaktu.
- **Inteligentní upozornění:** Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.
- **Ztlumit/Pozastavit:**
  - **Položením dlaně na displej:** Nastavení telefonu, které umožňuje ztlumit příchozí hovory nebo budíky, případně pozastavit přehrávání médií při dotyku obrazovky dlaní.
  - **Inteligentní pauza:** Nastavení pozastavení přehrávání videa v zařízení pokud se nedíváte na obrazovku.
- **Dlaní uložit obrazovku:** Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím dlaně doleva nebo doprava přes obrazovku.

## Usnadnění

Pomocí této funkce lze zlepšit usnadnění přístupu k zařízení. Další informace naleznete v části [O usnadnění přístupu](#).

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění**.

## Uživatelé

Nastavení a správa uživatelských profilů pro individuální nastavení. Další informace naleznete v části [Více uživatelů](#).

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **ZAŘÍZENÍ** → **Uživatelé**.

## Soukromý režim

Chcete-li zabránit ostatním v přístupu k vašemu osobnímu obsahu, aktivujte soukromý režim.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **ZAŘÍZENÍ** → **Soukromý režim** a klepnutím na přepínač **Soukromý režim** funkci aktivujete.

- **Typ př. do Soukr. režimu:** Nastavuje nebo mění metodu odemknutí pro aktivaci soukromého režimu.

## Snímač prstů

Zaregistrujte vaše otisky prstů do zařízení a zabezpečte zařízení nebo se přihlaste do svého účtu Samsung.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **ZAŘÍZENÍ** → **Snímač prstů**.

- **Správce otisků prstů:** Registrace nebo odstranění informací o otisku prstu.
- **Změnit heslo zál.:** Změní alternativní heslo, použije se, pokud zařízení nerozpozná otisk prstu.
- **Zámek displeje:** Změna metody zámku obrazovky.
- **Ověřit Samsung účet:** Nastavení zařízení, které umožňuje ověřit účet Samsung pomocí otisků prstů.

## OBECNÉ

### Účty

V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **OBECNÉ** → **Účty**.

### Cloud

V této části můžete měnit nastavení synchronizace dat nebo souborů pomocí účtu Samsung nebo cloudového úložiště Dropbox.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **OBECNÉ** → **Cloud**.

### Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **OBECNÉ** → **Záloha a obnovení**.

- **Zálohovat moje data:** Nastavení zařízení pro zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet:** Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
- **Automatické obnovení:** Nastavení zařízení, aby provádělo obnovení nastavení a dat aplikací při opětovné instalaci aplikací na tomto zařízení.
- **Obnovit tovární data:** Obnovení nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech dat.

### Jazyk a zadávání

Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **OBECNÉ** → **Jazyk a zadávání**.

### Jazyk

Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

## Výchozí

Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

## Klávesnice Samsung




Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

- **Vyberte jazyky zadávání:** Výběr jazyků pro zadávání.
- **Prediktivní zadávání textu:** Aktivujte režim předpovídání textu a nechte předpovídat slova na základě zadání a zobrazit navrhovaná slova. Můžete také přizpůsobit nastavení předpovídání slov.
- **Automaticky nahradit:** Nastavení opravování překlepů a neúplných slov klepnutím na mezerník.
- **Aut. velká p. na začátku:** Nastavení automatické změny prvního znaku na velký znak po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
- **Automatické mezery:** Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
- **Automatická interpunkce:** Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
- **Přejíždění po klávesnici:**
  - **Žádný:** Deaktivujte funkci potahování prstem klávesnice zařízení.
  - **Souvislé zadávání:** Nastavení zařízení pro zadávání textu přejetím prstu po klávesnici.
  - **Ovládání kurzoru:** Aktivace funkce inteligentní navigace pomocí klávesnice, která umožňuje posun kurzoru tlačítky na klávesnici.
- **Zvuk:** Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
- **Vibrate:** Nastavení vibrací zařízení po klepnutí na klávesu.
- **Náhled znaků:** Umožňuje nastavit zařízení, aby zobrazovalo velký obrázek každého stisknutého znaku.
- **Obnovit nastavení:** Nastavení obnovení klávesnice Samsung.

## Hlasové zadávání Google

- **Zvolit vstupní jazyky:** Výběr jazyků pro zadávání.
- **Cenzura:** Nastavení zařízení, které zabraňuje rozpoznávání nevhodných výrazů v hlasových vstupech.
- **Rozpoznávání řeči offline:** Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.

## Možnosti převodu text-řeč

- **Preferovaný modul TTS:** Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku .
- **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.
- **Výchozí stav jazyka:** Zobrazení stavu výchozího jazyka pro funkci převodu textu na řeč.

## Rychlost ukazatele

Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.

## Datum a čas

Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **OBEČNÉ** → **Datum a čas**.



Pokud se baterie zcela vybita nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Automatická aktualizace data a času:** Automatická aktualizace data a času při cestování do jiných časových pásem.
- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas:** Slouží k ručnímu nastavení aktuálního času.
- **Automatické časové pásmo:** Nastavení přijímání informací o časovém pásmu v zařízení při pohybu časovými pásmy ze sítě.
- **Vybrat časové pásmo:** Nastavení domovského časového pásma.
- **Použít 24hodinový formát:** Zobrazení času v 24 hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data:** Výběr formátu data.

## Příslušenství

Změna nastavení příslušenství.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **OBEČNÉ** → **Příslušenství**.

- **Zvukový výstup:** Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k zařízením HDMI. Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.
- **Automaticky odemknout:** Nastavení zařízení na automatické odemknutí, pokud dojde k otevření krytu.

## Baterie

Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **OBEČNÉ** → **Baterie**.

- **Zobrazit kapacitu baterie:** Nastavení zařízení pro zobrazení údajů o zbývajícím kapacitě baterie.

## Úsporný režim

V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu. Další informace naleznete v části [Úsporný režim](#).

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **OBEČNÉ** → **Úsporný režim**.

- **Úsporný režim:** V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu.
  - **Omezit data na pozadí:** Zabráni aplikacím, které běží na pozadí, v použití mobilního datového připojení.
  - **Omezit výkon:** Nastaví zařízení na omezování různých možností, například vypnutí a podsvícení tlačítka Poslední aplikace a tlačítka Zpět.
  - **Režim Stupně šedi:** Nastavení zařízení na zobrazení všech barev ve stupních šedi.
- **Ultra úsporný režim:** Prodlouží dobu pohotovostního režimu a omezí spotřebu baterie pomocí jednoduššího rozvržení a omezeného přístupu k aplikaci.



Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývajícím čas, než dojde energie v zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení zařízení a provozních podmínkách.

## Úložiště

V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty nebo paměťovou kartu naformátovat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **OBEČNÉ** → **Úložiště**.



Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.



Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po upgradu zařízení.

## Zabezpečení

Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **OBEČNÉ** → **Zabezpečení**.

- **Správci zařízení:** Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit použít pro zařízení nové zásady.
- **Neznámé zdroje:** Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
- **Šifrovat zařízení:** Nastavení hesla šifrování dat uložených v zařízení. Při každém zapínání zařízení je třeba zadat heslo.



Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii, protože zašifrování vašich dat může zabrat více než hodinu.

- **Šifrovat externí SD kartu:** Nastavení zařízení pro šifrování souborů na paměťové kartě.



Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Dálkové ovládání:** Nastavení zařízení, které umožňuje ovládat ztracené nebo odcizené zařízení na dálku prostřednictvím Internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
- **Přejít na webovou stránku:** Přístup k webu Find my mobile ([findmymobile.samsung.com](https://findmymobile.samsung.com)). Z webové stránky Find my mobile můžete sledovat a ovládat ztracené nebo ukradené zařízení.



- **Nastavte zámek SIM karty:**
  - **Zamknout SIM kartu:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN – před použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
  - **Změnit PIN kód SIM karty:** Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Viditelná hesla:** Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.
- **Aktual. zásad zabezpečení:** Nastavení kontroly a stahování aktualizací zabezpečení.
- **Odesílat zprávy o zabezpečení:** Nastavení zařízení, které umožňuje automaticky odesílat společnosti Samsung aktualizované zprávy o zabezpečení.
- **Typ úložiště:** Nastavení typu úložiště souborů s přihlašovacími údaji.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje:** Používejte pouze certifikáty a osvědčení, zajistíte tím bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat z paměti zařízení:** Nainstalujte šifrované certifikáty, které jsou uloženy v paměťovém zařízení USB.
- **Vymazat přihlašovací údaje:** Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.

## O zařízení

Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **OBECNÉ** → **O zařízení**.

## APLIKACE

### Správce aplikací

Kontrola a správa aplikací v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **APLIKACE** → **Správce aplikací**.

### Výchozí aplikace

Vybere výchozí nastavení pro používání aplikací.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **APLIKACE** → **Výchozí aplikace**.

# Usnadnění

## O usnadnění přístupu

Menu usnadnění představují speciální funkce pro osoby s jistými fyzickými omezeními, například špatným zrakem nebo poškozeným sluchem. Můžete používat následující funkce:

- TalkBack
- Změna velikosti písma
- Zvětšení obrazovky
- Upozornění na oznámení
- Převrácení barev displeje
- Nastavení barev
- Vypnutí všech zvuků
- Oznámení blikáním
- Nastavení vyvážení zvuku
- Režim monofonního zvuku
- Přizpůsobení nastavení titulků
- Pomocná menu
- Nastavení možností prodlevy klepnutí a podržení
- Režim ovládání interakce
- Režim ovládání jedním klepnutím
- Správa nastavení usnadnění přístupu

Chcete-li použít nabídky usnadnění, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění**.

## Používání tlačítka Domů k otevírání menu usnadnění

Následující menu usnadnění můžete otevřít trojnásobným rychlým stisknutím tlačítka Domů.

- Usnadnění
- TalkBack
- Negativní barvy
- Řízení interakce

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** a klepnutím na přepínač **Přímý přístup** tuto funkci aktivujete. Pak vyberte menu usnadnění, která se otevře po rychlém trojnásobném stisknutí tlačítka Domů.

Pokud vyberete více než jedno menu, zařízení zobrazí rozevírací vyskakovací okno s dotazem, které menu chcete použít pokaždé, když třikrát rychle stisknete tlačítko Domů. Chcete-li povolit **Řízení interakce** v menu usnadnění, aktivujte tuto funkci. Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce** a klepnutím na přepínač **Řízení interakce** tuto funkci aktivujete.

## Hlasová zpětná vazba (TalkBack)

### Aktivace a deaktivace funkce TalkBack

Aktivujte funkci TalkBack a nastavte zařízení na hlasité čtení textu na obrazovce nebo vybraných funkcích. Tato funkce je užitečná, pokud máte obtíže se sledováním obrazovky.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack**.
- 2 Klepnutím na přepínač v horní části obrazovky tuto funkci aktivujete.  
Chcete-li funkci TalkBack deaktivovat, klepněte na přepínač v horní části obrazovky a poté rychle dvakrát klepněte kamkoli na obrazovku.
- 3 Klepněte na možnost **OK**.  
Pro deaktivaci funkce TalkBack klepněte na **OK** a poté rychle dvakrát klepněte kamkoli na obrazovku.

Po aktivaci funkce TalkBack zařízení zajistí hlasovou zpětnou vazbu a přečte nahlas vybrané funkce. Zařízení také poskytuje hlasovou zpětnou vazbu při vypnutí obrazovky, když máte nová oznámení a další.

Když aktivujete funkci **Prozkoumání dotykem** během použití funkce TalkBack, zařízení přečte vybrané položky nahlas. Zařízení nejdříve položky na obrazovce přečte, když na ně klepnete. Zařízení pak vykoná funkci nebo otevře aplikaci, pokud kdekoliv na obrazovce poklepete rychle dvakrát za sebou. Pokud je funkce **Prozkoumání dotykem** deaktivována, zařízení nemůže provádět různé funkce, které vyžadují ovládání pomocí gest prstů.

Chcete-li aktivovat funkci **Prozkoumání dotykem**, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack** → **NASTAVENÍ** a zaškrtněte možnost **Prozkoumání dotykem**.



Některé funkce jsou při používání funkce TalkBack nedostupné.

## Ovládání obrazovky pomocí gest prstů

K ovládání obrazovky, když používáte funkci TalkBack, můžete používat různá gesta prstů. Pokud je funkce **Prozkoumání dotykem** deaktivována, zařízení nemůže provádět některé funkce, které vyžadují ovládání pomocí gest prstů.

Chcete-li aktivovat funkci **Prozkoumání dotykem**, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack** → **NASTAVENÍ** a zaškrtněte možnost **Prozkoumání dotykem**.

- **Prozkoumání obrazovky:** Obrazovku prozkoumáte, když na obrazovku umístíte prst a začnete jím pohybovat. Vyberte položku a podržte ji a zařízení ji nahlas přečte. Po uvolnění prstu se položka pod vaším prstem vybere.
- **Výběr položek:** Klepněte na položku a vyberte ji. Nebo vyberte položku a podržte ji při průzkumu obrazovky a pak prst uvolněte.
- **Otevírání vybrané položky:** Po přečtení požadované položky při hlasitém čtení vybraných položek uvolněte prst z položky. Pak rychle dvakrát klepněte kamkoliv na obrazovku.
- **Výběr předchozí položky:** Rolujte na obrazovce rychle směrem nahoru nebo doleva jedním prstem.

- **Výběr další položky:** Rolujte na obrazovce rychle směrem dolů nebo doprava jedním prstem.
- **Rolování seznamy:** Rolujte obrazovku nahoru nebo dolů dvěma prsty.
- **Návrat na předchozí stránku:** Rolujte obrazovku doprava pomocí dvou prstů.
- **Přesun na předchozí stránku:** Rolujte obrazovku doleva pomocí dvou prstů.
- **Odemknutí obrazovky:** Rolujte obrazovku libovolným směrem v rámci oblasti zamknuté obrazovky dvěma prsty.
- **Otevření panelu s oznámeními:** Přetáhněte horní část obrazovky směrem dolů dvěma prsty.
- **Otevření panelu s rychlými nastaveními:** Přetáhněte horní část obrazovky směrem dolů třemi prsty.

Nastavení gest prstů pro funkci TalkBack můžete nakonfigurovat v položce **Správa gest**. Další informace naleznete v části [Konfigurace nastavení gest prstů](#).

## Konfigurace nastavení gest prstů

Používáte-li funkci TalkBack, můžete provádět akce pomocí gest prstů. Můžete provádět různé akce, například návrat na předchozí obrazovku, otevření Domovské obrazovky a další. Před použitím gesta prstů nakonfigurujte.

### Konfigurace nastavení pro svislá gesta

Dvoudílná svislá gesta můžete používat potažením prstů směrem nahoru a dolů z dolního okraje obrazovky nebo naopak.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack** → **NASTAVENÍ** → **Správa gest** → **Dvoudílná svislá gesta**. Pak vyberte jednu z následujících funkcí:

- **Přechod na první a poslední položky na obrazovce:** Pokud potáhnete prst nahoru a pak dolů po obrazovce, dojde k výběru první položky v horní části obrazovky. Pokud potáhnete prst dolů a pak nahoru po obrazovce, dojde k výběru poslední položky v dolní části obrazovky.
- **Přepínání úrovně podrobnosti čtení:** Pokud potáhnete prst nahoru a pak dolů po obrazovce, dojde ke změně jednotky čtení. Jednotka čtení se změní pro stránku, odstavec, řádek, slovo, znak a pro výchozí nastavení. Pokud potáhnete prst dolů a pak nahoru po obrazovce, dojde k obrácení pořadí jednotky čtení.

## Konfigurace nastavení pro gesta zkratek

Tuto funkci použijte ke konfiguraci osmi gest zkratek. Můžete nakonfigurovat různá gesta, například potažení prstů směrem nahoru a pak doprava bez uvolnění a další. Můžete měnit gesta zkratek nebo přiřadit funkce nevyužitým zkratkám.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack** → **NASTAVENÍ** → **Správa gest**. Vyberte gesto a pak mu přiřadte funkci.

K dispozici jsou následující funkce:

- **Tlačítko Zpět:** Návrat na předchozí obrazovku.
- **Tlačítko Plocha:** Otevře Domovskou obrazovku.
- **Tlačítko Poslední aplikace:** Otevře seznam nedávno použitých aplikací.
- **Otevřít oznámení:** Otevře panel s oznámeními.
- **Otevřít globální kontextovou nabídku:** Otevře globální kontextové menu. Klepněte na obrazovku a podržte ji pro otevření kruhového globálního kontextového menu. Můžete používat funkce jako jsou **Rychlá navigace**, **Číst shora**, **Hláskovat poslední výrok** nebo **Číst od další položky**. Pak prozkoumejte menu nakreslením kruhu pomocí prstu bez uvolnění. Až naleznete požadované menu, uvolněte prst z menu a vyberte ho.

Klepněte na položku **Pozastavit zpětnou vazbu** v horním levém rohu obrazovky, chcete-li pozastavit hlasovou zpětnou vazbu.

Klepněte na položku **Nastavení aplikace TalkBack** v pravém horním rohu obrazovky, chcete-li získat přístup k nastavením funkce TalkBack. Další informace naleznete v části [Konfigurace nastavení funkce TalkBack](#).

- **Otevřít místní kontextovou nabídku:** Otevře místní kontextové menu. Umožňuje vybrat jednotku pro čtení textu na obrazovce. Pokud použijete tuto funkci při zadávání textu, zobrazí se kontextová menu, například ovládací menu kurzoru. Klepněte na obrazovku a podržte ji pro otevření kruhového kontextového menu. Pak prozkoumejte menu nakreslením kruhu pomocí prstu bez uvolnění. Až naleznete požadované menu, uvolněte prst z menu a vyberte ho.
- **Číst shora:** Přečte položky nahlas od první položky po poslední v daném pořadí.
- **Číst od další položky:** Přečte položky nahlas počínaje položkou vedle vybrané položky v daném pořadí.

## Změna jednotek čtení

Používáte-li funkci TalkBack, můžete poslouchat čtení textu na obrazovce. Pro výběr požadovaného textu potáhněte prstem nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Ve výchozím nastavení zařízení přečte text nahlas ve vybrané oblasti. Nebo můžete zařízení nastavit na čtení textu v různých jednotkách, například řádcích nebo odstavcích.

### Změna jednotek čtení pomocí místních kontextových menu

- 1 Vyberte nějaký text, který chcete přečíst.
- 2 Potáhněte prst směrem nahoru a pak doprava bez uvolnění a otevřete místní kontextové menu.
- 3 Klepněte na obrazovku a podržte ji a pak nakreslete prstem kruh a prozkoumejte menu. Až uslyšíte zprávu **Změnit úroveň podrobnosti**, prst uvolněte.
- 4 Znovu klepněte na obrazovku a podržte ji a pak nakreslete prstem kruh a prozkoumejte menu. Až uslyšíte čtení požadované jednotky, prst uvolněte.

Postup změny gesta zkratky a otevření místního kontextové menu naleznete v části [Konfigurace nastavení pro gesta zkratk](#).

### Změna jednotek čtení pomocí dvoudílných svislých gest.

Pokud potáhněte prst nahoru a pak dolů po obrazovce, dojde ke změně jednotky čtení. Jednotka čtení se změní pro stránku, odstavec, řádek, slovo, znak a pak pro výchozí nastavení. Pokud potáhněte prst dolů a pak nahoru po obrazovce, dojde k obrácení pořadí jednotky čtení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack** → **NASTAVENÍ** → **Správa gest** → **Dvoudílná svislá gesta** → **Přepínání úrovní podrobnosti čtení**.

Pomocí aktuální jednotky čtení můžete poslouchat text vedle aktuálně vybraného textu. Chcete-li poslouchat další části textu, potáhněte prstem dolů nebo doprava po obrazovce. Pomocí aktuální jednotky čtení můžete také poslouchat text před aktuálně vybraným textem. Chcete-li poslouchat předchozí části textu, potáhněte prstem dolů nebo doleva po obrazovce.

## Pozastavení funkce TalkBack

Otevřete globální kontextové menu potažením prstu směrem dolů a pak doprava po obrazovce bez uvolnění. Po výběru položky **Pozastavit zpětnou vazbu** v levé dolní části obrazovky dojde k pozastavení funkce TalkBack.

Po pozastavení funkce TalkBack ji můžete znovu obnovit zapnutím obrazovky nebo jinými způsoby. Chcete-li změnit metodu obnovení funkce TalkBack, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack** → **NASTAVENÍ** → **Obnovit z pozastavení**. Pak vyberte možnost.

Postup změny gesta zkratky a otevření globálního kontextového menu naleznete v části [Konfigurace nastavení pro gesta zkratk](#).

## Používání rychlé navigační funkce

Pomocí rychlé navigační funkce můžete otevírat menu nakreslením kruhu na obrazovce bez rolování nahoru a dolů za účelem výběru položky.

Otevřete globální kontextové menu potažením prstu směrem dolů a pak doprava po obrazovce bez uvolnění. Klepněte na obrazovku a podržte ji a pak nakreslete prstem kruh okolo menu a prozkoumejte ho. Až uslyšíte zprávu **Rychlá navigace** prst uvolněte. Pak znovu klepněte na obrazovku a nakreslete prstem kruh okolo menu a prozkoumejte je. Až uslyšíte čtení požadovaného menu, prst uvolněte.

## Přidávání a správa označení snímků

Snímkům na obrazovce můžete přiřazovat označení. Po výběru snímků zařízení nahlas přečte jejich označení. Pomocí místního kontextového menu přidejte označení do neoznačených snímků.

Otevřete místní kontextové menu potažením prstu směrem nahoru a pak doprava po obrazovce bez uvolnění. Klepněte na obrazovku a podržte ji a pak nakreslete prstem kruh okolo menu a prozkoumejte ho. Pokud slyšíte čtení nabídky přidání označení, uvolněte prst a přidejte označení.

Chcete-li změnit štítky, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack** → **NASTAVENÍ** → **Spravovat vlastní štítky**.



## Konfigurace nastavení funkce TalkBack

Konfigurace nastavení pro funkci TalkBack pro vaše pohodlí.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack** → **NASTAVENÍ**. Případně otevřete globální kontextové menu potažením prstu směrem dolů a pak doprava po obrazovce bez uvolnění. Pak potáhněte prst do pravé horní části obrazovky a po přečtení položky **Nastavení aplikace TalkBack** ho uvolněte.

- **Hlasitost řeči:** Upravte úroveň hlasitosti hlasové zpětné vazby.  
Hlasitost hlasové zpětné vazby se může lišit v závislosti na hlasitosti médií. Chcete-li upravit hlasitost média, stiskněte tlačítko hlasitosti při poslechu zpětné hlasové vazby nahoru nebo dolů. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Zvuky a oznámení** a pak přetáhněte panel nastavení hlasitosti pro mediální obsah doleva nebo doprava.
- **Měnit výšku hlasu:** Nastavení zařízení na hlasité čtení textu v nízkých frekvencích, pokud je zadáván pomocí klávesnice.
- **Hlasová zpětná vazba klávesnice:** Nastavení zařízení na hlasité čtení textu nebo symbolů zadaných pomocí klávesnice. Můžete také nastavit typ klávesnice, se kterou chcete tuto funkci používat.
- **Hlasová oznámení při vypnuté obrazovce:** Nastavení zařízení na poskytování hlasové zpětné vazby, pokud je obrazovka vypnutá.
- **Použít snímač vzdálenosti:** Nastavení zařízení na pozastavení hlasové zpětné vazby, když položíte ruku nad snímač v horní části zařízení. Chcete-li obnovit hlasovou zpětnou vazbu, klepněte na obrazovku.
- **Zatřesením spustit kontinuální čtení:** Nastavení zařízení na hlasité čtení textu zobrazeného na obrazovce, když zařízením zatřesete. Můžete si vybírat z různých rychlostí třesení.
- **Oznámit ID volajícího:** Nastavení zařízení na hlasité přečtení jména volajícího, když máte příchozí hovor.
- **Vibrační zpětná vazba:** Nastavení vibrací zařízení při zkoumání obrazovky.
- **Zvuková zpětná vazba:** Nastavení zařízení na vydávání zvuku, když ovládáte obrazovku, například rolování obrazovky a další možnosti.

- **Zvýraznit zvuk řeči:** Nastavení zařízení na snížení hlasitosti médií, pokud zařízení čte nahlas položku.
- **Hlasitost zvuku:** Nastavení hlasitosti zvuku, který se přehraje při klepnutí na ovládací prvek obrazovky. Tato funkce je dostupná, pokud je zvolena možnost **Zvuková zpětná vazba**.
- **Prozkoumání dotykem:** Zařízení bude nahlas číst položky nacházející se pod prstem. Pohybuje prstem na jakékoli místo na obrazovce a najdete hledanou položku. Když hledanou položku najdete, otevřete ji zvednutím prstu a rychlým dvojitým klepnutím kdekoli na obrazovce. Požadovanou stránku zobrazíte rolováním nalevo nebo napravo pomocí dvou prstů. Další informace o ovládání obrazovky pomocí funkce zkoumání dotykem naleznete v části [Ovládání obrazovky pomocí gest prstů](#).
- **Seznamy posouvat automaticky:** Nastavení zařízení na automatické rolování zbytkem seznamu, který není zobrazen na obrazovce, a hlasité čtení položek.
- **Výběr jedním klepnutím:** Nastavení zařízení na otevření vybrané položky jedním klepnutím.
- **Spustit výukový program Prozkoumání dotykem:** Zobrazí výukové video o používání funkce Zkoumání dotykem.
- **Správa gest:** Přiřazuje provedení akcí gestům prováděných pomocí prstů. Další informace naleznete v části [Konfigurace nastavení gest prstů](#).
- **Spravovat vlastní štítky:** Zobrazí přidaná označení.
- **Obnovit z pozastavení:** Vybere způsob obnovení hlasové zpětné vazby.
- **Nastavení vývojáře:** Nastavení možností pro vývoj aplikací.

## Používání zařízení s vypnutou obrazovkou

Nastavení zařízení na neustálé vypínání obrazovky a udržování obsahu na obrazovce v soukromí. Obrazovka se nezapne, pokud stisknete externí tlačítka nebo klepnete na obrazovku. Zároveň nedojde k vypnutí momentálně aktivních funkcí.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Zrak** a pak zaškrtněte položku **Vypnutý displej**. Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat dvojitým stisknutím vypínače.

## Používání funkce rychlého zadávání pomocí kláves

Nastavte zařízení na zadávání znaků při uvolnění prstu ze znaku na klávesnici. Tuto funkci můžete použít k zadávání znaků místo uvolňování prstu a dvojitého poklepání na obrazovku.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Zrak** a pak zaškrtněte položku **Rychlé zadávání z klávesnice**.

## Hlasité čtení hesel


Nastavte zařízení na hlasité čtení hesla po zadání hesla, pokud je funkce TalkBack aktivní. Tuto funkci použijte k ověření, zda jste zadali správné heslo.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Zrak** a pak zaškrtněte položku **Vyslovovat hesla**.

## Nastavení funkcí převodu textu na řeč

Změní nastavení funkcí převodu textu na řeč po aktivaci funkce TalkBack, například jazyky, rychlost a další možnosti.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Zrak** → **Možnosti převodu text-řeč** a pak použijte následující funkce:

- **Modul převodu textu na řeč Samsung:** Vyberte modul pro funkci převodu textu na řeč.
- **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou. Pokud zařízení nedokáže číst příklady nahlas, klepněte na položku  → **Instalovat hlasová data** a stáhněte a nainstalujte hlasová data funkce převodu textu na řeč.
- **Výchozí stav jazyka:** Zobrazí stav aktuálního nastavení jazyka pro funkci převodu řeči na text.

## Zadávání textu pomocí klávesnice

Chcete-li zobrazit klávesnici, klepněte do pole zadávání textu a pak rychle dvakrát klepněte kamkoliv na obrazovku.

Když se dotknete klávesnice prstem, zařízení přečte nahlas tlačítka znaků pod vaším prstem. Až uslyšíte požadovaný znak, uvolněte prst z obrazovky a vyberte ho. Znak se vloží a zařízení začne nahlas číst text.

Pokud není funkce **Rychlé zadávání z klávesnice** aktivní, uvolněte prst z požadovaného znaku a pak dvakrát rychle klepněte kamkoliv na obrazovku. Chcete-li aktivovat funkci rychlého zadávání, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Zrak** a zaškrtněte možnost **Rychlé zadávání z klávesnice**.

## Zadávání dalších znaků

Klepněte na tlačítko na klávesnici a podržte ho. Pokud jsou pomocí tlačítka dostupné další znaky, zobrazí se nad klávesnicí rozevírací okno obsahující tyto znaky. Chcete-li vybrat znak, potáhněte prstem po obrazovce, dokud neuslyšíte požadovaný znak, a pak ho uvolněte.

## Změna jazyka zadávání textu

Chcete-li přidat jazyky zadávání textu, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na **Nastavení** → **OBEČNÉ** → **Jazyk a zadávání**. Poté klepněte na možnost **Klávesnice Samsung** → **Vyberte jazyky zadávání** a vyberte jazyky, které chcete použít.

Chcete-li změnit vstupní jazyk, klepněte na položku .

## Úpravy textu

Pro přesun kurzoru nebo kopírování a vkládání textu použijte místní kontextové menu.

Otevřete místní kontextové menu potažením prstu směrem nahoru a pak doprava po obrazovce bez uvolnění. Klepněte na obrazovku a podržte ji a pak nakreslete prstem kruh okolo menu a prozkoumejte je. Až uslyšíte zprávu **Změnit úroveň podrobnosti**, prst uvolněte. Pak znovu klepněte na obrazovku a nakreslete kruh okolo menu a prozkoumejte je. Až uslyšíte čtení požadované jednotky, prst uvolněte.



Když upravujete text, nastavte jednotku čtení buď na slovo, nebo na znak dle vašeho výběru. V režimu výběru zařízení vybere text v souladu s vybranou jednotkou čtení.

Potáhněte prstem nahoru, dolů, doleva nebo doprava a poslouchajte čtení textu. Při hlasitém čtení textu, který chcete upravit, použijte následující akce:

- Mazání textu: Klepněte na tlačítko vymazat na klávesnici.
- Výběr textu pomocí režimu výběru: Aktivujte režim výběru určený k výběru a poslechu textu. Chcete-li aktivovat režim výběru, otevřete místní kontextové menu a vyberte položku **Ovládání kurzoru** → **Zahájit režim výběru**. Rolujte doleva nebo doprava a poslechněte si text nacházející se před nebo po momentálně vybraném textu. Chcete-li deaktivovat režim výběru, otevřete místní kontextové menu a vyberte položku **Ovládání kurzoru** → **Ukončit režim výběru**.
- Výběr celého textu: Otevřete místní kontextové menu a vyberte položku **Ovládání kurzoru** → **Vybrat vše**. Bude vybrán veškerý text.
- Kopírování nebo ořezávání textu: Vyberte text pomocí místní kontextového menu. Pak otevřete místní kontextové menu a vyberte položku **Ovládání kurzoru**. Vyberte položku **Kopírovat** a zkopírujte vybraný text nebo vyberte položku **Vymazat** a vystříhnete vybraný text. Vybraný text se zkopíruje do schránky.
- Vkládání textu: Umístěte kurzor do bodu, kam chcete text vložit, otevřete místní kontextové menu a pak vyberte položku **Ovládání kurzoru** → **Vložit**.

## Hlasové zadávání textu

Text můžete zadávat hlasem. Chcete-li zobrazit klávesnici, klepněte do pole zadávání textu a pak rychle dvakrát klepněte kamkoliv na obrazovku.

Po klepnutí na položku  a podržení, zařízení zobrazí vyskakovací okno s možnostmi klávesnice. Přetáhněte prst po obrazovce bez uvolnění. Po zvolení položky  uvolněte váš prst. Pak vyslovte slova, která chcete zadat do textového pole. Mluvená slova se na obrazovce objeví jako text a zařízení je nahlas přečte.

Chcete-li přidat další text, vyberte tlačítko mikrofону a řekněte slova.

## Změna jazyka zadávání textu

Během zadávání textu pomocí hlasu vyberte položku **Čeština (Česká republika)** a vyberte nový jazyk pro zadávání textu.

Chcete-li přidat jazyky do seznamu, vyberte položku **Čeština (Česká republika)** → **Přidat další jazyky**, klepněte na možnost **Automaticky** a poté vyberte jazyky, které chcete použít.

## Změna velikosti písma

Tuto funkci použijte ke změně velikosti písma. Zařízení poskytuje různé velikosti písma, které činí používání zařízení mnohem pohodlnějším pro osoby s postižením zraku. Nastavení velikosti písma na **Obrovské** nemusí být v některých aplikacích dostupné.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Zrak** → **Velikost písma**.

## Zvětšení obrazovky

Tuto funkci použijte ke zvětšení obrazovky a přiblížení konkrétní oblasti.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Zrak** → **Gesta pro zvětšení** a poté klepnutím na přepínač v horní části obrazovky funkci aktivujte.

- Přiblížování a oddalování: Klepněte rychle třikrát na obrazovku a přiblížte nebo oddalte konkrétní oblast. Pro návrat znovu rychle třikrát klepněte na obrazovku.
- Průzkum obrazovky rolováním: Použijte dva prsty k rolování zvětšené obrazovky.
- Nastavení poměru přiblížení: Klepněte na obrazovku dvěma prsty na zvětšené obrazovce. Pak roztáhněte dva prsty od sebe nebo je přitáhněte k sobě a upravte poměr.



- Klávesy na obrazovce není možno zvětšit lupou.
- Při aktivování této funkce může dojít k snížené funkcionalitě některých aplikací, například **Kalkulačka**.

## Nastavení připomenutí oznámení

Použijte tuto funkci na upozornění o oznámeních, které jste si ještě nepřečetli.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Zrak** → **Připomenutí oznámení** a poté klepnutím na přepínač v horní části obrazovky funkci aktivujte.

Chcete-li nastavit interval mezi upozorněními, klepněte na položku **Interval připomenutí**.

## Převrácení barev displeje

Tuto funkci použijte ke zlepšení viditelnosti obrazovky a jako pomoc uživatelům pro snadnější rozpoznávání textu na obrazovce. Je-li tato funkce aktivní, zařízení zobrazuje barvy negativu, který představuje převrácené barvy na obrazovce. Převrácením barev se zvyšuje kontrast mezi černou a bílou.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Zrak** a pak zaškrtněte položku **Negativní barvy**.

## Nastavení barev

Tuto funkci použijte k nastavení způsobu zobrazení barev na obrazovce, pokud máte potíže s rozlišováním barev. Zařízení změní barvy na lépe rozpoznatelné barvy.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Zrak**.
- 2 Klepnutím na přepínač **Nastavení barev** tuto funkci aktivujete.
- 3 Klepněte na položku **START**.
- 4 Uspořádejte barevné dlaždice podle pořadí jejich podobnosti počínaje od základní barvy.
- 5 Po dokončení nastavování barev klepněte na položku **HOT**.  
Pokud dokážete rozlišit barvy, není nutné žádné přizpůsobení.
- 6 Pokud nelze barvy rozlišit, klepněte na položku **Fotoap.** nebo **Obrázek**.
- 7 Přetáhněte panel nastavení barev doleva nebo doprava a klepněte na položku **HOT**.  
Chcete-li barvu znovu upravit, klepněte na položku **⋮** → **Znovu nastavit barvu**.

## Nastavení oznámení blesku

Nastavení blikání blesku při příchozích hovorech, nových zprávách nebo oznámeních.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Sluch** a pak zaškrtněte položku **Upozorňování bleskem**.

## Vypnutí všech zvuků

Nastavte zařízení tak, aby ztlumilo všechny zvuky, například zvuky multimédií.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Sluch** a pak zaškrtněte položku **Vypnout všechny zvuky**.

## Nastavení titulků

### Titulky Samsung

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Sluch** → **Titulky Samsung (skryté)** a poté klepnutím na přepínač v horní části obrazovky tuto funkci aktivujete.

Použijte následující možnosti:

- **Zarovnání textu:** Změní polohu titulků.
- **Písmo:** Změní typ písma.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma.
- **Okraj:** Změní okraje textu titulků.
- **Písmo:** Změna barvy a průhlednosti textu.
- **Pozadí:** Změna barvy a průhlednosti pozadí pole titulků.
- **Okno titulků:** Změna barvy a průhlednosti okna titulků.



## Titulky Google

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Sluch** → **Titulky Google (skryté)** a poté klepnutím na přepínač v horní části obrazovky tuto funkci aktivujete.

Použijte následující možnosti:

- **Jazyk:** Vybere jazyk pro zobrazení titulků.
- **Velikost textu:** Změna velikosti písma.
- **Styl titulků:** Změní styl titulků.

## Nastavení vyvážení zvuku

Nastavení vyvážení zvuku v telefonu pomocí sluchátek.

Chcete-li upravit vyvážení zvuku, připojte k telefonu sluchátka. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Sluch** → **Vyvážení zvuku**. Přetáhněte panel přízpůsobení doleva nebo doprava a upravte vyvážení zvuku a pak klepněte na položku **OK**.

## Mono zvuk

Nastavte zařízení tak, aby po připojení sluchátek přepnulo výstup zvuku ze stereo na mono. Výstup mono sloučí stereofonní zvuk do jednoho signálu, který je přehráván ze všech reproduktorů sluchátek. Tuto funkci použijte v případě, že máte postižení sluchu nebo pokud je pro vás pohodlnější jedno sluchátko do ucha.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Sluch** a pak zaškrtněte položku **Mono zvuk**.

## Pomocné menu

### Zobrazení ikony pomocných zkratek

Nastavení zařízení na zobrazení ikony pomocných zkratek. Ikonu můžete používat k přístupu k aplikacím, funkcím a nastavení klepnutím na pomocná menu v ikoně. Ovládejte zařízení klepáním na pomocná menu v ikoně bez prozkoumávání obrazovky. Když spustíte tuto funkci, aktivuje se režim **Režim jednoho klepnutí**.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce**.
- 2 Klepnutím na přepínač **Pomocné menu** tuto funkci aktivujete.  
Ikona pomocné zkratky se zobrazí v pravé části obrazovky.
- 3 Klepněte na **Pomocné menu** → **Dominantní ruka** a přesuňte ikonu pomocné zkratky do pohodlnějšího umístění.

### Přístup k pomocným menu







Ikona pomocných zkratek se zobrazí jako plovoucí ikona, která poskytuje snadný přístup k pomocným menu z libovolné obrazovky.

Když klepnete na ikonu pomocné zkratky, ikona se mírně rozbalí a na ikoně se zobrazí pomocná menu. Klepněte na šipku nahoru nebo dolů a přejděte na další panely nebo rolujte obrazovku nahoru nebo dolů a vyberte jiná menu.

## Používání kurzoru

V pomocném menu klepněte na položku **Kurzor**. Na obrazovce se zobrazí kurzor a oblast, ve které lze kurzor ovládat. Obrazovku můžete ovládat pomocí malých pohybů prstu po dotykové oblasti. Potažením prstu po dotykové oblasti můžete pohybovat kurzorem. Chcete-li vybrat položky pod kurzorem, klepněte na obrazovku.

Použijte následující možnosti:

-  / : Vybere položku nebo roluje na obrazovce doprava nebo doleva.
-  / : Roluje po obrazovce nahoru nebo dolů.
- : Přesunout oblast dotyku do jiného umístění.
- : Zavřít oblast dotyku.

Chcete-li změnit nastavení kurzoru, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce**, klepnutím na přepínač **Pomocné menu** tuto funkci aktivujete, klepněte na **Pomocné menu** a použijte možnosti v části **Nast. dot. destičky a kurzoru**.



## Používání rozšířených pomocných menu

Nastavte zařízení na zobrazení rozšířených pomocných menu pro vybrané aplikace. Například když spustíte položku **Galerie**, zobrazí se na pomocném menu funkce hledání a skládání.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce** → **Pomocné menu** → **Pomocné plus**, klepnutím na přepínač v horní části obrazovky tuto funkci aktivujete a poté vyberte příslušné aplikace.

## Úpravy pomocných menu

Tuto funkci můžete používat k úpravě menu v ikoně pomocné zkratky.

Na obrazovce Aplikace, klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce**, klepnutím na přepínač **Pomocné menu** tuto funkci aktivujete, klepněte na **Pomocné menu** a poté klepněte na **Upravit**. Chcete-li přidat nebo odebrat menu, klepněte na položku  nebo položku .

## Nastavení možností prodlevy klepnutí a podržení

Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce** → **Zpoždění klepnutí a podržení** a pak vyberte možnost.

## Řízení interakce

Aktivuje režim ovládání interakce za účelem omezení reakce zařízení na vstupy během používání aplikací. Používání tohoto režimu může být užitečné, chcete-li ostatním povolit pouze omezený přístup a ovládání vašich médií a dat.

**1** Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce** → **Řízení interakce**.

**2** Klepnutím na přepínač v horní části obrazovky tuto funkci aktivujete.

**3** Při používání aplikace zároveň stiskněte a podržte tlačítko Domů a tlačítko hlasitosti.

**4** Upravte velikost rámečku nebo nakreslete linii okolo oblasti, kterou chcete omezit.

**5** Klepněte na položku **HOT**.

Zařízení zobrazí omezenou oblast. Pokud klepnete na obrazovku nebo stisknete tlačítka, například tlačítko Domů, nebude zařízení v této oblasti fungovat.

Chcete-li deaktivovat režim ovládání interakce, stiskněte zároveň tlačítko Domů a tlačítko hlasitosti a podržte je.

## Používání režimu ovládání jedním klepnutím

Nastavení zařízení na ovládání příchozích volání nebo oznámení klepnutím na tlačítko místo přetažení. Jakmile zazní budík, vypnete jej klepnutím na tlačítko, nikoli jeho tažením.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** a pak zaškrtněte **Režim jednoho klepnutí**.

## Správa nastavení usnadnění přístupu

### Ukládání nastavení dostupnosti do souboru

Exportuje aktuální nastavení usnadnění v souboru.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Správa usnadnění** → **Import/Export** a poté vyberte možnost Import. Soubor nastavení usnadnění se uloží do vybraného umístění úložiště.

### Importování souboru nastavení usnadnění

Importuje soubor nastavení usnadnění a aktualizuje aktuální nastavení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Správa usnadnění** → **Import/Export** a pak vyberte možnost Export. Vyberte soubory, které chcete importovat, a pak klepněte na položku **HOT.** → **OK**. Nastavení usnadnění se aktualizuje v souladu s importovaným souborem.

### Sdílení souborů nastavení usnadnění

Sdílení souborů nastavení usnadnění s ostatními uživateli pomocí e-mailu, funkce Wi-Fi Direct, Bluetooth a dalších.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** → **Správa usnadnění** → **Sdílet pomocí**. Pak vyberte soubory usnadnění a klepněte na položku **HOT**. Vyberte metodu sdílení a soubory nasdílejte podle pokynů na obrazovce.

## Zobrazení služeb usnadnění

Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.

Na obrazovce aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění** a zobrazte seznam služeb usnadnění dostupných v sekci **Služby**.

## Používání dalších užitečných funkcí

- Používání aplikace S Voice: Pomocí funkce **S Voice** můžete vykonávat rozličné úkoly prostřednictvím hlasových příkazů. Spustíte funkci **S Voice** a volejte, posílejte zprávy a zobrazujte úkoly. Další informace naleznete v části [S Voice](#).
- Hledání hlasem: Obsah na internetu můžete vyhledávat pomocí hlasových příkazů. Používejte tuto funkci, když jste na cestách a když nemůžete na zadání textu použít ruce.
- Používání panelu s oznámeními: Tažením stavového řádku dolů otevřete panel s oznámeními. Můžete zobrazit zmeškané hovory, nové zprávy, upravit jas obrazovky atd. Další informace naleznete v části [Panely s oznámeními a rychlými nastaveními](#).
- Používání ovládacích pohybů: Ovládejte zařízení pomocí pohybů dlaní nebo gest. Další informace naleznete v části [Pohyby](#).
- Používání skenování prstu: Zaregistrujte své otisky prstů na zařízení pro odemykání obrazovky nebo ověřování vašeho hesla do účtu Samsung. Další informace naleznete v části [Snímač prstů](#).
- Používání zkratk pro kontakty: Přidáváním zástupců ke kontaktům na klasické domovské obrazovce můžete pohodlněji odesílat zprávy. Další informace naleznete v části [Přidání zástupců kontaktů na klasickou domovskou obrazovku](#).

# Dodatek

## Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

### Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

### Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

### Zařízení se nezapne

- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
- Baterie nemusí být správně vložena. Vložte baterii znovu.
- Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii znovu vložte.

## Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej správně fungovat.
- Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo zašpiněné ruce, případně ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového displeje.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrabáný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung.

## Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být pro obnovení funkce nutné zavřít aplikace nebo znovu vložit baterii a zařízení zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač a tlačítko pro nastavení hlasitosti zároveň po dobu více než 7 sekund a restartujte ho.

Pokud nedoručí k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **OBEČNÉ** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **RESETOVAT ZAŘÍZENÍ** → **ODSTRANIT VŠE**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

## Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

## Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.



## Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo přejděte na jiné místo.

## Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základnovou stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

## Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Baterii dobijte nebo vyměňte.

## Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.
- Baterie v některých zařízeních nelze vyměnit vlastními silami. Chcete-li vyměnit baterii, navštivte servisní středisko společnosti Samsung.

## Baterie se vybíjí rychleji, než po zakoupení

- Pokud vystavíte baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé aplikace, například hry nebo síť Internet.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

## Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

## Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

## Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostře.

## Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejich použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

## Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

## Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používán kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
- Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovanou verzi aplikace Samsung Kies nebo Windows Media Player 10 nebo vyšší.

## Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

## **Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení**

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

## **Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera**

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

## Odebírání baterie

- Chcete-li vyjmout baterii, **musíte** navštívit autorizované servisní středisko s poskytnutými pokyny.
- Z důvodu vlastní bezpečnosti se **nepokoušejte vyjmout** baterii. Nesprávné vyjmutí baterie může mít za následek poškození baterie a zařízení, poranění osob anebo může způsobit nebezpečnost zařízení.
- Společnost Samsung nepřijímá odpovědnost za jakékoli poškození nebo ztrátu (smluvní či mimosmluvní, včetně nedbalosti), která může vzniknout na základě pochybení při dodržování těchto upozornění a pokynů, jinou než smrt nebo poranění osob způsobené nedbalostí společnosti Samsung.

- 1 Do otvoru mezi obrazovkou a zadním krytem zařízení zasuněte otevírací nástroj.  
Potom začněte oddělovat obrazovku od zadního krytu pomocí k tomu určeného nástroje.
- 2 Pokračujte v zasouvání nástroje a páčení obrazovky a zadního krytu po obvodu zařízení.
- 3 Jakmile dojde k uvolnění obrazovky, oddělte ji od zadního krytu.  
Potom odložte zadní kryt stranou a obrazovku položte na rovnou podložku přední stranou směrem dolů.
- 4 Odspojte konektor baterie i ukloňte vrpcu.
- 5 Vyjměte baterii.

## Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Tento průvodce je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

## Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.